

RUSH / WSD

R 65 RD 55 Lithium





ES Uso y Mantenimiento

CE

49.0371.00
ed. 02/2026



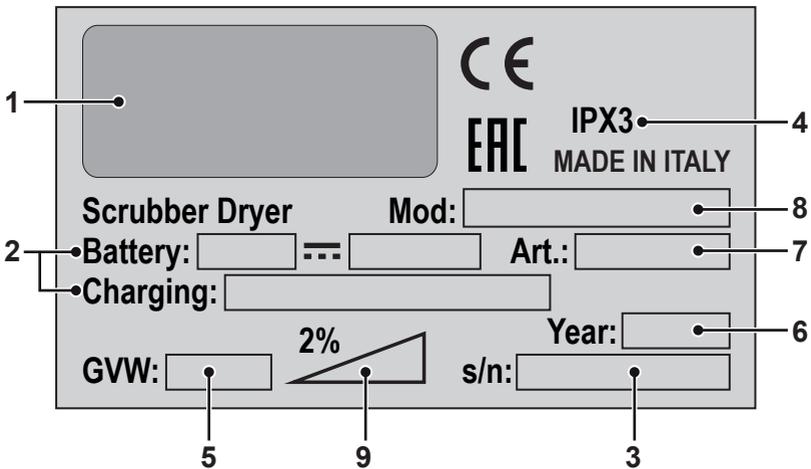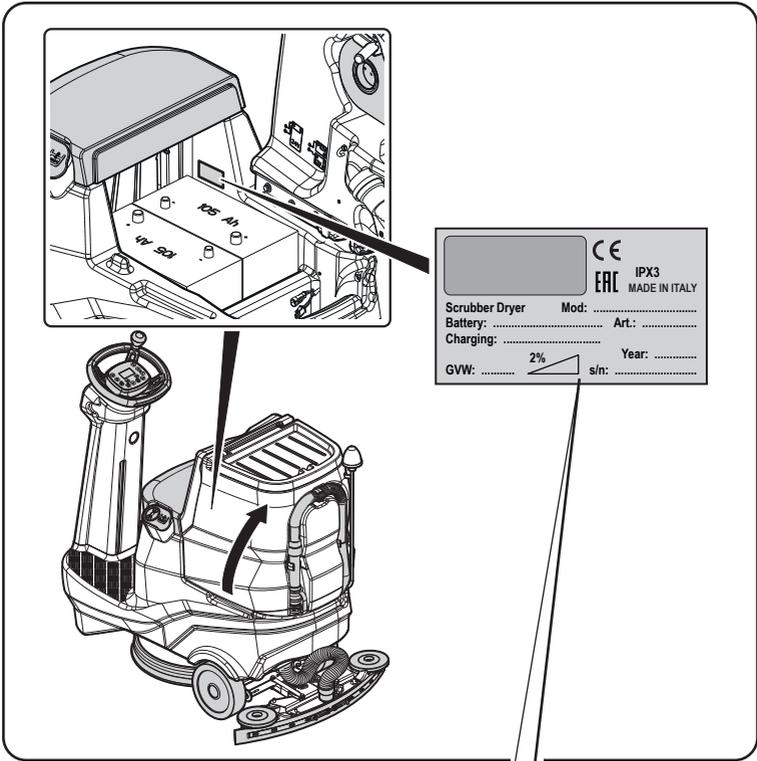

| | 1 | 2 | 3 |
|----|--------------|------------------------------|-----------------|
| IT | Produttore | Caratteristiche elettriche | N° Matricola |
| EN | Manufacturer | Electrical characteristics | Serial N° |
| FR | Producteur | Caractéristiques électriques | N° Matricule |
| DE | Hersteller | Elektrische Eigenschaften | Serien-Nr. |
| ES | Fabricante | Características eléctricas | N° Matricola |
| PT | Produtor | Características eléctricas | Número de série |
| NL | Producent | Elektrische eigenschappen | Serienummer |
| CS | Výrobce | Elektrické údaje | Výrobní č. |
| RU | Изготовитель | Электрические характеристики | Заводской № |
| PL | Producent | Specyfikacja elektryczna | Numer seryjny |
| AR | الصانع | المواصفات الكهربائية | الرقم التسلسلي |

| | 4 | 5 | 6 |
|----|------------------------|------------------------------|-----------------------|
| IT | Grado di protezione | Peso in ordine di marcia | Anno di costruzione |
| EN | Degree of protection | Weight in running order | Year of manufacture |
| FR | Degré de protection | Poids en ordre de marche | Année de construction |
| DE | Schutzgrad | Gewicht bei Betrieb | Baujahr |
| ES | Grado de protección | Peso en orden de marcha | Año de fabricación |
| PT | Grau de protecção | Peso em ordem de marcha | Ano de construção |
| NL | Beschermingsgraad | Gewicht in rijklare toestand | Bouwjaar |
| CS | Úroveň ochrany | Hmotnost v provozním stavu | Rok výroby |
| RU | Βαθμός προστασίας | Βάρος στην λειτουργία | Έτος κατασκευής |
| PL | Stopień zabezpieczenia | Ciężar podczas eksploatacji | Rok produkcji |
| AR | درجة الحماية | الوزن في وضعية التشغيل | سنة الصنع |

| | 7 | 8 | 9 |
|----|------------------------|---------|---------------------------------------|
| IT | Codice articolo | Modello | Massima pendenza superabile |
| EN | Item code | Model | Maximum superable slope |
| FR | Référence de l'article | Modèle | Pente maximum surmontable |
| DE | Artikelnummer | Modell | Maximal befahrbare Steigung |
| ES | Código del artículo | Modelo | Máxima pendiente que se puede superar |
| PT | Código do artigo | Modelo | Máximo declive transponível |
| NL | Artikelcode | Model | Maximaal berijdbare hellingsgraad |
| CS | Kód položky | Model | Maximální překonatelný sklon |
| RU | Код изделия | Модель | Максимальный преодолимый наклон |
| PL | Kod artykułu | Model | Maksymalnie superable stoku |
| AR | رمز المنتج | الطراز | أقصى درجة ميلان قابلة للتخطي |

ES

Español..... ESPAÑOL - 1
(Traducción de las instrucciones originales)

Apreciado cliente,

Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudará a mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido diseñada para satisfacer sus exigencias periódicas en términos de uso y confiabilidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa. Nosotros esperamos contar con Usted no sólo como cliente, sino como el socio que transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha adquirido.

ÍNDICE

| | |
|---|----|
| ÍNDICE..... | 2 |
| DATOS TÉCNICOS | 3 |
| 1.1 - INTRODUCCIÓN | 4 |
| 1.1.a - Posición del operador..... | 4 |
| 1.1.b - Advertencias generales cuando se usa la máquina | 4 |
| 1.2 - USO NO CONTEMPLADO DE LA MÁQUINA | 5 |
| 2.1 - CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINA (Fig. A) | 5 |
| 3.1 - DESEMBALAJE (Fig. B)..... | 5 |
| 3.1.a - Comprobación e instalación de baterías (Fig. A)..... | 5 |
| 3.1.b - Descarga de la máquina de la plataforma de madera (Fig. B)..... | 5 |
| 4.1 - ENSAMBLAJE COMPONENTES | 6 |
| 4.1.a - Instalación del limpia pisos (Fig. C)..... | 6 |
| 4.1.b - Instalación cepillo (Fig. M)..... | 6 |
| 5.1 - CARGA DE LA BATERÍA | 6 |
| 5.1.a - Carga de la batería a través del cargador baterías externo (Fig. G)..... | 7 |
| 5.1.b - Carga de la batería a través del cargador baterías de a bordo (Fig. G)..... | 7 |
| 6.1 - DESCRIPCIÓN MANDOS DE LA MÁQUINA..... | 7 |
| 6.1.a - Panel de comunicaciones (Fig. F)..... | 7 |
| 6.1.b - Pedal acelerador (Fig. A)..... | 10 |
| 7.1 - PANTALLA (Fig. F)..... | 10 |
| 8.1 - EMERGENCIA..... | 12 |
| 9.1 - SEGURIDAD (Fig. A) | 12 |
| 10.1 - LLENADO DEL DEPÓSITO (Fig. D)..... | 12 |
| 10.2 - TANQUE DETERGENTE/QUÍMICO (si está presente) (Fig. E) | 12 |
| 11.1 - FUNCIONAMIENTO (Fig. A-F)..... | 13 |
| 11.1.a - Controles antes del uso..... | 13 |
| 11.1.b - Preparación de la máquina y elección del ciclo..... | 13 |
| 11.1.c - Uso de la máquina..... | 14 |
| 11.1.d - Fin de uso y apagado..... | 14 |
| 12.1 - VACIADO DEL AGUA DE RETORNO (Fig. H) | 14 |
| 13.1 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA..... | 15 |
| 13.2 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE | 15 |
| 13.2.a - Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia (Fig. I)..... | 15 |
| 13.2.b - Limpieza del depósito de agua de retorno (Fig. J) | 15 |
| 13.2.c - Limpieza del limpiador (Fig. K)..... | 16 |
| 13.3 - OPERACIONES A REALIZAR CADA SEMANA | 16 |
| 13.3.a - Limpieza del filtro de agua (Fig. P)..... | 16 |
| 13.4 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES | 16 |
| 13.4.a - Sustitución de las escobillas (Fig. M) | 16 |
| 13.4.b - Sustitución de los cauchos de la escobilla (Fig. K) | 16 |
| 13.4.c - Regulación incidencia del limpiador (Fig. N) | 17 |
| 13.4.d - Control del estado de desgaste de las tres ruedas (Fig. A)..... | 17 |
| 14.1 - CONFIGURACIÓN PARÁMETROS (Fig. F) | 18 |
| 14.1.a - Parámetros del OPERADOR..... | 18 |
| 15.1 - CONTROL/SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES | 20 |
| 16.1 - ALARMAS DURANTE el FUNCIONAMIENTO..... | 20 |
| 17.1 - BÚSQUEDA AVERÍAS | 23 |
| 18.1 - DESINSTALACIÓN Y TRATAMIENTO COMO RESIDUO DE LA MÁQUINA | 24 |
| 19.1 - ESQUEMA ELÉCTRICOS | 25 |

DATOS TÉCNICOS

| | RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55 |
|---|---|
| Tipo de conducción | Operador a bordo |
| Características | |
| Operación y suministro de energía | Batería 24 V |
| Tipo de baterías | Nº 1 - 24V 100Ah (Li) |
| Cargador de batería | 13 A |
| Potencia instalada | 1153 W |
| Autonomía de trabajo | 3 h 10 min (100Ah Li) |
| Avance | Conducción (trasera) adelante/atrás |
| Anchura pista de lavado | 530 mm |
| Anchura de aspiración | 750 mm |
| Rendimiento horario teórico | 3200 m ² /h |
| Rendimiento horario real | 1920 m ² /h |
| Vibración del sistema mano-brazo (ISO 5349-1) | < 2,5 m/s ² |
| Vibración del cuerpo entero (ISO 2631-1) | < 0,5 m/s ² |
| Presión sonora (ISO 11203) (LpA) | 64 dB(A) |
| Presión sonora modo silencioso (LpA) | 59 dB(A) |
| Grado de protección IP | IPX3 |
| Cepillo | |
| Diámetro / pad / número | 530 mm / 21" / 1 |
| Potencia motor / número | 500 W / 1 |
| Velocidad de rotación cepillo | 165 giri/min. |
| Presión específica | 13 gr/cm ² |
| Presión específica (presión extra) | 21 gr/cm ² |
| Tracción | |
| Inclinación máxima superable durante la operaciones de limpieza | 2 % |
| Inclinación máxima superable a vuoto (*) | 12 % |
| Potencia del motor | 220 W |
| Velocidad máxima de avance durante el trabajo | 6 km/h |
| Aspiración | |
| Potencia motor | 385 W |
| Depresión (columna de agua) | 107 mbar / 1070 mmH ₂ O |
| Capacidad de aire | 45 l/sec |

Depósito

| | |
|-----------------------|--------------|
| Tipología | Doble tanque |
| Capacidad de solución | 65 l |
| Capacidad de retorno | 68 l |

Dimensiones

| | |
|---|----------------------|
| Dimensiones de la máquina (L x A x A) | 1280 x 580 x 1185 mm |
| Ancho de la máquina: plataforma de cepillo | 715 mm |
| Ancho de la máquina: escobilla de goma | 750 mm |
| Dimensiones compartimiento baterías (L x A x A) | 360 x 350 x 325 mm |
| Diámetro de giro (en transferencia) | 1140 mm |
| Diámetro de giro (trabajo) | 1480 mm |

Peso

| | |
|---------------------------------|--------|
| Peso a vuoto | 115 kg |
| Peso con baterías Gel 12V 105Ah | 138 kg |
| Peso en orden de marcha (GVW) | 328 kg |

(*) La máquina fue probada en las siguientes condiciones:

- Batería estándar
- Tanques vacíos
- Rampa de hormigón crudo
- Longitud de rampa 15 m
- 75 kg de operador

1.1 - INTRODUCCIÓN



NOTA:

Los números y las referencias de figuras que se muestran entre paréntesis se refieren a los componentes indicados en la hoja ilustrativa adjunta.



PELIGRO:

Antes de utilizar la máquina leer cuidadosamente el manual “ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA SECADORA DE SUELOS” anexo del presente y los complementos indicados en lo sucesivo.

1.1.a - Posición del operador

El operador, durante el uso de la máquina está sentado en el asiento con su manos en el volante.

1.1.b - Advertencias generales cuando se usa la máquina

- NO abandonar la máquina sobre superficies inclinadas.
- Está absolutamente prohibido realizar curvas en rampa; ya que hay peligro de vuelque.
- Evitar utilizar la máquina en ambientes con riesgo de caída de objetos.

1.2 - USO NO CONTEMPLADO DE LA MÁQUINA

- No utilizar la máquina con un depósito de recuperación abierto.
- No circular con pies / piernas colgando.
- No realizar maniobras repentinas sobre todo en bajada.



ADVERTENCIA:

La máquina está habilitada para el transporte de una SOLA persona.

2.1 - CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINA (Fig. A)

- (1) Volante con panel de control y comandos
- (2) Llave de ignición
- (3) Asiento
- (4) Sensor de presencia del operador
- (5) Pulsador de EMERGENCIA, para la interrupción inmediata de todas las funciones
- (6) Peana apoya pies
- (7) Pedal acelerador
- (8) Ruedas posteriores y motrices
- (9) Luz de trabajo (opcional)
- (10) Luz intermitente (opcional)
- (11) Depósito agua de retorno
- (12) Tapa depósito agua de retorno
- (13) Depósito de agua limpia
- (14) Enchufe
- (15) Tubo de carga de agua limpia
- (16) Tubo de aspiración de agua del limpia pisos
- (17) Rodillos del parachoques del limpia pisos
- (18) Tubo de nivel del tanque de agua limpia
- (19) Grupo de cepillo
- (20) Limpia pisos
- (21) Motor de succión
- (22) Filtro de agua
- (23) Rueda de dirección
- (24) Gancho para boquilla
- (25) Pie de soporte del conjunto depósitos

3.1 - DESEMBALAJE (Fig. B)

Una vez retirado el embalaje como se indica en la hoja de instrucciones del propio embalaje, comprobar la integridad de la máquina y de todos los componentes suministrados.

Si encuentra algún daño obvio, comuníquese con su distribuidor y transportista local dentro de los 3 días posteriores a la recepción.

- Retire el sobre y las cajas (26) que contienen los accesorios suministrados:
 - (20) Limpia pisos.
 - (32) Manual de uso y mantenimiento de la máquina.
 - (33) Manual de instrucciones del recarga baterías.
 - (34) N° 1 cepillo.

3.1.a - Instalación de las baterías (Fig. A)



ADVERTENCIA:

La sustitución, instalación y conexión de la batería de litio debe ser realizada exclusivamente por personal especializado.

3.1.b - Descarga de la máquina de la plataforma de madera (Fig. B)

- Retire el bloque de madera (27) situado delante de la rueda delantera.
- Coloque la rampa (28) delante del palet de madera como se indica en la hoja de instrucciones del embalaje.
- Sentarse en el asiento (3) en posición de conducción.
- Girar la llave (2) en "ON".
- Pulsar el botón de dirección de marcha

(31) "⚙️", con el icono "⬆️" en la pantalla, luego presione con cuidado el pedal del acelerador (7) y bájese del palé (29).

4.1 - ENSAMBLAJE COMPONENTES

4.1.a - Instalación del limpia pisos (Fig. C)

- Introducir el limpia pisos (20) en la placa de soporte (35) y asegúrela con las palancas (36) girándolas en el sentido de las agujas del reloj.

4.1.b - Instalación cepillo (Fig. M)

- Gire la llave (2) a "ON".
- En el lado derecho de la máquina, girar el protector contra salpicaduras (74) hacia arriba sin sacarlo de sus ganchos.
- Coloque el cepillo (34) debajo del cabezal portacepillos (19).
- Pulse el botón (45)  (presión corta).
- La máquina inicia el procedimiento de enganche, en la pantalla (41 Fig. F) aparece el icono  intermitente.

NOTA:

Durante el procedimiento de enganche del cepillo, se inhiben todas las demás funciones, incluido el desplazamiento de la máquina.

ADVERTENCIA:

Durante el procedimiento de acoplamiento, el cepillo se mantiene girando durante algunos segundos en el mismo punto. Para evitar dañar el suelo, no realizarlo sobre superficies delicadas.

- Al final del procedimiento, el cabezal portacepillos se levanta y la máquina está lista para el uso.

NOTA:

En la pantalla (41 Fig. F), el icono  intermitente permanece unos segundos más que el real ascenso del cabezal portacepillos.

Quando se apaga el icono  las funciones vuelven a estar activas y se puede utilizar la máquina.



ADVERTENCIA:

Si el cepillo no se ha enganchado en el primer intento, compruebe el centrado del cepillo.

El icono  se muestra si la unidad de control detecta, durante el procedimiento de enganche del cepillo, un centrado incorrecto.

Vuelva a colocar el cepillo y repita el procedimiento.

5.1 - CARGA DE LA BATERÍA

El estado de carga de la batería se puede ver desde el indicador de batería (47).

Cargue la batería al final de cada trabajo o al menos cuando el símbolo de batería  comience a parpadear, lo que corresponde aproximadamente al 20% de la carga restante en el indicador de batería.



NOTA:

Es posible cargar la batería de litio incluso con cargas parciales.



PELIGRO:

No deje la batería de litio con un nivel de carga bajo.

DEJAR LA MÁQUINA CON UN NIVEL DE CARGA BAJO PUEDE PROVOCAR EL BLOQUEO IRREVERSIBLE DE LA BATERÍA, DEJÁNDOLA INUTILIZABLE.

Siempre que la batería caiga por debajo del 20% de carga residual, lo cual se puede ver en el indicador de

batería (47), cárguela inmediatamente después de terminar el trabajo.

Cuando el porcentaje es aproximadamente del 10% de carga residual, las funciones de limpieza se detienen, quedando activa únicamente la tracción. En este caso, diríjase al lugar de carga y recargue la batería inmediatamente.

Cargue la batería en áreas bien ventiladas que cumplan con las regulaciones vigentes en el país de uso. Para obtener información de seguridad, consulte el Capítulo 1 de este manual.



ADVERTENCIA:

Para obtener información y advertencias sobre la batería de litio y el cargador integrado, consulte el manual del cargador adjunto a este documento.

- Lleva tu coche a la estación de carga de baterías.
- Gire la llave (2 Fig. F) a "OFF" para apagar la máquina.
- Levante el tanque de recuperación de agua (11) asegurándose de que esté vacío.
- En el compartimiento de la batería, desconecte la conexión de la batería (38) del conector principal de la máquina (39).
- Conecte la conexión de la batería (38) al conector del cargador (40). Retire y conecte el enchufe (75) del cargador de baterías (67) a la red eléctrica (la tensión y la frecuencia de la red deben ser iguales a los valores correspondientes del cargador de baterías, que se muestran en la placa de datos de la máquina).



NOTA:

Durante el ciclo de carga, con la llave de encendido (2) en posición "ON", es posible visualizar el porcentaje de carga en el indicador de batería (47).

- Cuando el porcentaje de carga alcanza el 100%, el ciclo de carga de la batería finaliza.
- Asegúrese de que la máquina esté apagada con la llave (2 Fig. F) en posición "OFF".
- Desconecte el enchufe (75) del cargador de batería (67) de la red eléctrica.
- Desconecte la conexión de la batería (38) del conector del cargador (40).
- Vuelva a conectar la conexión de la batería (38) al conector principal de la máquina (39).
- Baje con cuidado el tanque de recuperación de agua (11).



ADVERTENCIA:

Durante largos periodos de inactividad de la máquina, mantenga la batería con un nivel de carga superior al 50%. Cargue la batería al menos cada 6 meses.

6.1 - DESCRIPCIÓN MANDOS DE LA MÁQUINA

6.1.a - Panel de comunicaciones (Fig. F)

(2) Llave de ignición

- Girando a la derecha "ON" se provee de tensión a los circuitos, habilitando el funcionamiento de la máquina.
- Girando a la izquierda "OFF" se corta la tensión a los circuitos y se puede extraer la llave.

(30) Botones de ajuste de la velocidad máxima

- Se puede regular la velocidad máxima de avance utilizando los botones (30a) y (30b) .
- Al presionar por completo el acelerador (7) la velocidad será proporcional con respecto al valor máximo configurado.
- Cuando en la pantalla (41) todos los símbolos de velocidad son claros el pedal acelerador (7) se bloquea y la máquina permanece detenida.

(31) Botones de sentido de marcha

- Al presionar el botón (31) con el icono en la pantalla, la máquina avanza.
- Al presionar el botón (31) con el icono en el display, la máquina avanza en sentido inverso y se activa el zumbador de retroceso.



NOTA:

La velocidad máxima en la marcha atrás puede configurarse como la marcha de avance a través de los botones (30).

(41) Pantalla

- Véase el capítulo específico.

(42) Botón "Ready to go"

- Al presionar el botón (42) en la pantalla se visualiza el icono y se posicionan en una configuración estándar las funciones siguientes:
 - Bajada del cabezal y rotación de las escobillas.
 - Bajada del secador y activación del sistema de aspiración.
 - Velocidad de trabajo = 3ª muesca (3,6 km/h).
 - Flujo de agua = 3ª muesca.
 - Agente químico = 3ª muesca (1%).
 - Aspiración = normal (100%).

- Presión de las escobillas = normal.
- Con esta función estándar activada se puede presionar cualquier botón de trabajo para realizar cualquier modificación o ajuste.

En el caso que sea necesario, cuando se ha configurado una modificación en las funciones de trabajo se puede memorizar como se indica a continuación:

- Presione el botón y manténgalo presionado durante 3 segundos (42); la confirmación de que se ha memorizado se indica en la pantalla (41) con la intermitencia "UPLOADED".
- Para desactivar el nuevo ajuste y volver a los valores estándar de las configuraciones, vuelva a presionar y mantenga presionado el botón durante 3 segundos (42); la confirmación se indicará en la pantalla (41) con la intermitencia "RESET".

(43) Botón ECO

- Durante la fase de trabajo, al presionar el botón (43) en la pantalla se visualiza el icono los parámetros de agua, agente químico, aspiración y presión calibrada asumen los valores siguientes:
 - Flujo de agua = 3ª muesca.
 - Agente químico = 3ª muesca (1%).
 - Aspiración = silenciosa (50%).
 - Presión de las escobillas en el suelo = normal.

(44) Botón de aspiración / modo silencioso

- Al presionar el botón (44) se activa el aspirador y en la pantalla se visualiza el icono y, si el sentido de marcha hacia adelante está conectada o la máquina se encuentra en punto muerto, el secador baja.
- Con la función de succión activada, la siguiente vez que se presiona el botón (44) se reduce la velocidad de la turbina de succión, reduciendo significativamente el ruido emitido por la máquina; con la función habilitada aparece el icono en la pantalla.
- La próxima vez que se pulsa el botón (44),

la aspiradora se para, la escobilla de goma se eleva y los iconos del sistema de aspiración en la pantalla se apagan.



NOTA:

Si la máquina está parada, enjugador bajado y llave (2) en posición "ON" después de un periodo de tiempo de inactividad el enjugador se levantará automáticamente.

(45) Botón de enganche / desenganche del cepillo

- Pulsando brevemente el botón (45), se activa el procedimiento de enganche del cepillo. En la pantalla (41), el icono intermitente , indica la activación del procedimiento.
- Pulsando durante 3 segundos el botón (45), se activa el procedimiento de desenganche del cepillo. En la pantalla (41), el icono intermitente , indica la activación del procedimiento.

(46) Botón escobillas / modo presión extra

- Al presionar el botón (46) el cabezal de las escobillas se baja y en la pantalla se visualiza el icono .
- Los cepillo empiezan a girar cuando se presiona el acelerador, se paran cuando el acelerador está levantado.



NOTA:

Los cepillo giran tanto en avance como en retroceso y con ajuste de velocidad (30) posicionado en "0".



NOTA:

Con máquina parada, cabeza bajada y cepillo parados con llave (2) en posición "ON" después de un periodo de tiempo de inactividad la cabeza se levanta automáticamente.

- Con el cepillo en el suelo y funcionando, la siguiente vez que se pulsa el botón (46) se

activa la presión extra; con la función habilitada aparece el icono  en la pantalla.



NOTA:

Esta función está dotada de un sistema de seguridad que señala automáticamente un excesivo consumo de corriente de los motores cepillo y es capaz de cambiar automáticamente la presión cepillo al suelo llevándola en la posición más adecuada.

- La próxima vez que se pulsa el botón (46), el cepillo se detienen, el cabezal del cepillo se eleva y el icono  en la pantalla se apaga.



NOTA:

Cada vez que el grupo cabeza sube (posición de descanso), la presión cepillo se posiciona al mínimo.



(47) Indicador de batería

- Proporciona la siguiente información sobre la batería de litio:
 - Porcentajes de carga restantes.
 - Estado de uso: "STANDBY", "CHARGE", "DISCHARGE"
 - Tiempo de funcionamiento disponible "TIME LEFT", estimado en el momento de la lectura con las distintas funciones activadas.



(48) Botón del dosificador de agente químico (si está presente)

- Presione el botón (48) en la pantalla se visualiza el icono , y se prepara para dosificar el agente químico.
- El funcionamiento de la bomba de dosificación está dirigido al presionar el pedal acelerador.
- Al presionar varias veces el botón (48) se aumenta la cantidad de agente químico; al alcanzar la cantidad máxima se visualiza en la pantalla el icono . Al presionar de

nuevo el botón (48) se desactiva la función y se apaga el icono en la pantalla.



NOTA:

En caso de vaciado del sistema de dosificación de agente químico, después de reemplazar el tanque, mantenga presionado el botón (48) presionado durante al menos 5 segundos para activar el procedimiento de purga de aire que dura aproximadamente 40 segundos; esta función se activa únicamente con la máquina parada, llave (2) en la posición “ON” y con el ajuste de velocidad (30) en “0”.

(49) Botón de suministro de agua

- Al presionar el botón (49), en la pantalla se visualiza el icono “” y se habilita la apertura de la electroválvula de agua. Su funcionamiento al presionar el pedal del acelerador.
- Presionando repetidamente el botón (49) se incrementa la cantidad de agua; llegando a la cantidad máxima, mostrada en el pantalla por el icono “”, si se presiona el botón (49) se desactiva la función.

(50) Botón avisador acústico

(51) Botón luz intermitente

(52) Botón luz de trabajo

6.1.b - Pedal acelerador (Fig. A)

- Al presionar el pedal acelerador (7), la máquina se mueve hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del botón de dirección de marcha que se haya presionado.
- La velocidad puede regularse presionando más o menos el pedal acelerador.
- Liberando el acelerador (7) la máquina retrasa hasta pararse. Unos segundos después, con máquina parada, se inserta automáticamente el freno de estacionamiento; este freno se desactivará presionando el acelerador (7) con marcha adelante o atrás insertada.

7.1 - PANTALLA (Fig. F)

Con la máquina encendida, en la pantalla (41) se visualizan los iconos siguientes:



Batería

Indica el estado de carga de las baterías:



Baterías cargadas



Baterías descargadas



Velocidad máxima de avance

Con los botones (30a) “” y (30b) “” se configura la velocidad máxima que la máquina puede alcanzar con el pedal acelerador (7) completamente presionado:

| | | | | | |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | | |
| km/h - 0 | 1,2 | 2,4 | 3,6 | 4,8 | 6,0 |



Dirección de marcha

La flecha de dirección de marcha indica la función de avance seleccionada mediante el botón (31) “”.



“Ready to go”

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (42) “”.



Modalidad ECO

Aparece en la pantalla cuando se presiona el botón (43) “”.



Aspirador en funcionamiento

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (44)  indicando que el aspirador está encendido y el secador en posición baja.



Funcionamiento silencioso

Con el aspirador encendido. La siguiente vez que se pulsa el botón (44) , en el display aparece indicando que el extractor funciona a velocidad reducida y silenciosa.



Rotación de la escobilla

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (46)  indicando que se ha habilitado la rotación de la escobilla.



Extrapresión

Con rotación de cepillo habilitada. La pulsación posterior del botón (46) , habilita la presión extra de el cepillo, se indica con el icono .



Dosificador de detergente (si está presente)

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (48) . Presione el botón para aumentar o disminuir el porcentaje de detergente dosificado:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |
| 0,2% | 0,5% | 1% | 2% | 3% |



Enganche cepillo

Se muestra intermitente en la pantalla después de pulsar brevemente el botón (45) .



Desenganche cepillo

Se muestra intermitente en la pantalla después de pulsar durante 3 segundos el botón (45) .



Predisposición de suministro de agua

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (49)  indicando que se ha habilitado la electroválvula de suministro de agua. Cuando el nivel de agua en el tanque se encuentra al mínimo, el icono  se visualiza en pantalla completa combinado con la señal acústica. Llene el tanque de agua (13) como se indica en el correspondiente apartado, después apague y reinicie la máquina



Ausencia del operador en el asiento de conducción

Este icono se visualiza cuando el operador no está sentado correctamente en el asiento de conducción y bloquea todas las funciones de la máquina.



Máximo nivel de líquido en el tanque de recuperación

Se visualiza cuando el líquido en el tanque de recuperación ha alcanzado el nivel máximo.



Acelerador presionado

Este símbolo se inserta al inicio de la máquina indicando una secuencia errónea de operación de arranque, para eliminar la alarma insertado eliminare liberar el acelerador (7 Fig. A).



Advertencia procedimiento enganche cepillo

Este icono se muestra si la unidad de control detecta un centrado incorrecto durante el procedimiento de enganche del cepillo.

8.1 - EMERGENCIA

El botón de emergencia (5 Fig. A) está situado en una posición de acceso fácil para el operador. Después de haber presionado con decisión en caso de necesidad inmediata para detener cualquier funcionamiento de la máquina.

Para reactivar la funcionalidad de la máquina, tire del botón de emergencia hasta que se dispare y se restablezca.



ADVERTENCIA:

Presione el botón de emergencia (5) con la máquina encendida solamente en el caso de necesidad real, no utilice este procedimiento para apagar la máquina, ya que podría causarle daños incluso de carácter grave.

9.1 - SEGURIDAD (Fig. A)

La máquina está equipada con los siguientes dispositivos de seguridad:

Sensor de presencia del operador (4)

Bloquea todas las funciones de la máquina cuando el operador no está presente en el asiento del conductor.

Seguridad antideslizante

En caso necesario, reduce la velocidad al girar y en caso de inclinación lateral de la máquina a un valor de seguridad para evitar derrapes bruscos y aumentar la estabilidad de la máquina en todas las condiciones.

Freno electromagnético

Está integrado en las ruedas traseras (8) y mantiene la máquina frenada cuando está apagada y, en cualquier caso, cuando la máquina está parada.

10.1 - LLENADO DEL DEPÓSITO (Fig. D)



ADVERTENCIA:

Llenar el depósito sólo con agua limpia y a una temperatura no superior a los 50°C.

- A través del tubo extraíble (37) introduzca agua en el tanque (13) hasta llenarlo por completo.
- No llene completamente el tanque, use el tubo de nivel (18) como referencia.
- O bien en el caso que esté disponible, abra el tapón (14) y utilice la toma acquastop (53, si está presente).



ADVERTENCIA:

Siempre verifique visualmente el nivel de llenado para evitar el riesgo de mojar el piso.

- Cierre el tapón cuando finalice de llenar el tanque (14).



NOTA:

Para las máquinas sin kit químico, llene el tanque (13) con agua limpia y mézclela con detergente químico.

Siga siempre las instrucciones de dilución que se indican en la etiqueta del envase del producto químico que se utiliza para componer la solución detergente.

10.2 - TANQUE DETERGENTE/ QUÍMICO (si está presente) (Fig. E)



NOTA:

Utilizar sólo detergentes que no sean espumosos y en la cantidad que recomienda su productor para el tipo de suciedad.

- Levante el tanque de recuperación (11).
- Controlar que en el tanque (54) exista el producto necesario para el día de trabajo.

En caso de sustitución del tanque actuar como sigue:

- Quitar la tapa (55) extraer el tanque (54) e insertar un nuevo tanque de 5 litros y entonces insertar la tapa (55) con el tubo de aspiración.



PELIGRO:

En el caso de contacto del detergente con los ojos y la piel, o en el caso de ingerirlo, consulte la ficha de seguridad y de uso del fabricante del detergente.



NOTA:

El tanque (54) que se utilizarán son del tipo estándar de 5 litros que se encuentra en el mercado.

- Baje con cuidado el tanque de agua de recuperación (11).
- Realice el purgado de aire (véase procedimiento en la opción “Botón dosificador de agente químico”).

11.1 - FUNCIONAMIENTO (Fig. A-F)

11.1.a - Controles antes del uso

- Controlar que el tubo (15) de descarga del depósito de recuperación esté correctamente enganchado y tapado.
- Controlar que el tubo (16) de aspiración del agua de la fregadora-secadora esté bien conectado en el depósito de retorno.
- Controlar que la conexión entre el limpia-parabrisas (20) y el tubo (16) no esté obstruida y esté correctamente conectada.

- Controlar el estado de carga de la batería girando la llave de encendido (2) a “ON” y el porcentaje que se muestra en el indicador de batería (47).

11.1.b - Preparación de la máquina y elección del ciclo

- Sentarse en el asiento del conductor.
- La máquina puede efectuar 4 ciclos de trabajo:

Ciclo de lavado, cepillado, secado:

- Presione el botón “Ready to go” (42)  para realizar el suministro de detergente, la rotación de las escobillas y la puesta en marcha del aspirador.

Ciclo de sólo secado:

- Para efectuar sólo el ciclo de secado presionar el botón (44) , la aspiradora se inicia.

Ciclo de sólo cepillado:

- Para efectuar sólo el ciclo de cepillado presionar el botón(46) , se preparará la rotación de el cepillo.
- La rotación de el cepillo se inicia cuando la máquina, con acelerador (7) presionado, comienza a moverse hacia adelante o hacia atrás, o con el acelerador presionado y ajustando la velocidad de avance a “0”.

Ciclo lavado, cepillado:

- Presionar el botón (46)  para preparar la rotación de el cepillo y
- Presionar el botón (49)  para preparar el suministro de agua.
- La rotación de las escobillas y el suministro de agua se activan cuando se presiona el pedal acelerador con el sentido de marcha hacia adelante o hacia atrás, o bien configurando la velocidad de avance al menos en la 1ª muesca.

11.1.c - Uso de la máquina



PELIGRO:

Prestar la máxima atención durante el uso de la máquina en rampas, para evitar vuelques o situaciones en las que la estabilidad de la máquina misma sea precaria.



PELIGRO:

Evitar maniobras repentinas y efectuar maniobras con el volante totalmente girado sólo a baja velocidad, considerando siempre las condiciones del suelo.

- Gire la llave (2) en “ON”; pasados 2 segundos de su encendido, la pantalla (41) indica la tipología de baterías instaladas y las horas de trabajo de la máquina.
- Seleccione el tipo de ciclo de trabajo que desea realizar.
- Introduzca la velocidad de trabajo que desea utilizando los botones (30).
- Accione la luz rotativa (10, opcionales) y las luces de trabajo (9, opcionales).
- Iniciar le operaciones de limpieza actuando sobre el acelerador (7).



NOTA:

Soltando el acelerador la rotación de el cepillo y la dispersión de agua se detienen.



NOTA:

La correcta limpieza y secado del suelo se realiza procediendo con la máquina hacia adelante, procediendo con la máquina marcha atrás el limpia suelos se eleva y no produce la aspiración del agua presente en el suelo.

- Eventualmente ajustar la cantidad de solución de lavado a través del botón (49) “



- ”.
- Controlar el estado de carga de la batería mediante el indicador de batería (47).

11.1.d - Fin de uso y apagado

- Al final de las operaciones de limpieza detener en secuencia, la rotación de las escobillas y el aspirador actuando sobre los correspondientes mandos en función al tipo de ciclo utilizado.
- Girar la llave (2) a “OFF”.
- El freno de estacionamiento se inserta automáticamente.
- Vaciar y lavar el depósito de recuperación y el depósito de la solución como se indica en los apartados correspondientes.



NOTA:

Cuando el operador sale de la máquina se inserta automáticamente el freno de estacionamiento.



PELIGRO:

Está prohibido estacionar la máquina en rampa.

12.1 - VACIADO DEL AGUA DE RETORNO (Fig. H)



PELIGRO:

Hay que asegurarse que el depósito del agua de retorno (11) esté vacío antes de levantarlo.

Al terminar el ciclo de lavado o cuando el depósito (11) de agua de retorno está lleno, es necesario vaciarlo de la siguiente manera:

**NOTA:**

Para eliminar el agua de retorno se deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación del lugar donde opere la máquina.

- Mover la máquina cerca a un sifón de desagüe.
- Separe el tubo (15) de los correspondientes enganches, colóquelo en el suelo depositándolo sobre la pileta de descarga.
- Desatornille el tapón (56) y descargue por completo el agua de recuperación que está contenida en el tanque.

**NOTA:**

Es posible regular la cantidad de agua que sale presionando la parte final de la manguera (15).

- Vuelva a atornillar el tapón (56) y vuelva a colocar el tubo (15) en su correspondiente soporte.

13.1 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**ADVERTENCIA:**

Para las informaciones y las advertencias relativas a las operaciones de mantenimiento o limpieza atenerse a lo que se indica en el manual “ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA SECADORA DE SUELOS” anexo al presente.

13.2 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE

13.2.a - Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia (Fig. I)

**ADVERTENCIA:**

Al terminar las operaciones de lavado es obligatorio vaciar y limpiar el depósito (13) con el fin de evitar residuos o incrustaciones.

Después de vaciar el depósito del agua de retorno, descargar el depósito de agua limpia (13), procediendo de la siguiente manera:

- Posicionarse con la máquina sobre un sifón de desagüe.
- En el lado derecho, debajo de la máquina, desconecte el tubo (17) de los enganches correspondientes, bájelo al suelo en el desagüe, abra el grifo (57) y deje que el agua se drene por completo.
- Lave el interior del depósito dejando el grifo (57) abierto e introduciendo agua limpia por la abertura superior.
- Al final de la limpieza, cierre el grifo (57) y vuelva a enganchar el tubo (17) en las juntas correspondientes.

13.2.b - Limpieza del depósito de agua de retorno (Fig. J)

**ADVERTENCIA:**

Al terminar las operaciones de lavado, es obligatorio limpiar el depósito de agua de retorno para evitar residuos o incrustaciones, y para que no proliferen bacterias, olores y añublos.

- Levante la tapa (12).
- Extraiga la cubeta de recogida de detritos (58) y abra su tapa, después limpie con agua corriente, eliminando posibles restos de papel, madera, etc...que lo obstruyen.

- Extraiga y limpie el filtro de aspiración (59) con agua corriente.
- Dejando el tubo de descarga (15 Fig. H) bajado y el tapón extraído, introduzca agua desde la apertura superior (60), a continuación, enjuague el interior del tanque hasta que del tubo salga agua limpia.
- Vuelva a montar todo procediendo en sentido contrario.

13.2.c - Limpieza del limpiador (Fig. K)

Para efectuar una correcta limpieza de la escobilla (20) es necesario quitarla procediendo como sigue:

- Suelte las palancas (36 Fig. C) girándolas en el sentido contrario a las agujas del reloj y quitar la escobilla (20).
- Lavar la escobilla, especialmente los cauchos (60) o (61)) y el interior de la unión de aspiración (62).



NOTA:

Si durante el lavado se observa que los cauchos (60) o (61) están dañados o desgastados, es necesario sustituirlos o invertirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.

13.3 - OPERACIONES A REALIZAR CADA SEMANA

13.3.a - Limpieza del filtro de agua (Fig. P)

- En el lado izquierdo, debajo de la máquina, cierre el grifo de la solución de limpieza (71).
- Desenrosque la tapa transparente (72) del filtro y retire el filtro (73).
- Limpie el filtro (73) con agua corriente; si está obstruido, sustitúyalo.
- Vuelva a montar todo procediendo en sentido contrario.
- Abra el grifo de la solución de limpieza (71).

13.4 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES

13.4.a - Sustitución de las escobillas (Fig. M)



NOTA:

En caso de que haya cerdas antiproyección (opcional), antes del procedimiento de desenganche del cepillo, se debe desmontar al menos una de un lado

Es necesaria la sustitución de las escobillas cuando las mismas se presentan desgastadas con una longitud inferior a 2 cm o bien son sustituidas dependiendo del tipo de suelo que se desea lavar; para la sustitución, actuar del modo siguiente:

- Sentarse en el puesto de conducción, girar la llave (2 Fig. F) en posición "ON".
- Con el cabezal portacepillos (19) levantado, pulse durante 3 segundos el botón

(45)  para activar el procedimiento de desenganche, cuando se active en la pantalla (41 Fig. F) aparece el icono  intermitente, luego espere a que el cepillo caiga al suelo.

- Al final del procedimiento de desenganche del cepillo, el icono  desaparece.
- En el lado derecho de la máquina, girar el protector contra salpicaduras (74) hacia arriba sin sacarlo de sus ganchos.
- Retire y reemplace el cepillo.
- Para el procedimiento de enganche del cepillo, siga las instrucciones del párrafo "Instalación cepillo".

13.4.b - Sustitución de los cauchos de la escobilla (Fig. K)

Cuando el secado sobre el suelo es ineficiente o quedan algunos residuos de agua es necesario controlar el estado de desgaste de los cauchos de la escobilla (20):

- Quitar el grupo escobilla (20) como se indica en el apartado “Limpieza de la escobilla”.
- Con las lengüetas (65), desenganche y retire las bandas elásticas (66) de los estantes (63) y, a continuación, retire la goma exterior (60).
- Con las lengüetas (68), desenganche y retire las bandas elásticas (69) de los estantes (64) y, a continuación, retire la goma interior (61).



NOTA:

Quando los gauchos (60) o (61) están desgastados en un lado, pueden ser invertidos por una sola vez.

- Sustituir o invertir los cauchos (60) o (61) sin confundirlos.
- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.



NOTA:

Se pueden tener dos tipos de caucho: Cauchos para todo tipo de suelos y cauchos de poliuretano para suelos de talleres de mecánica, sucios de aceite, etc.

13.4.c - Regulación incidencia del limpiador (Fig. N)

- Ponga en marcha la máquina y presione el botón (44 Fig. F) .
- Lleve la velocidad máxima en la 1ª muestra con los botones (30 Fig. F), presione el pedal acelerador (7 Fig. A) y desplácese algunos metros, a continuación apáguela y descienda de la máquina.
- Actuar sobre la barra enroscada (70) para regular la incidencia que las barras de extensión (60) y (61) tienen con el suelo, girando en sentido de las agujas del reloj si posee una mayor incidencia, y viceversa si posee una menor incidencia.



NOTA:

La incidencia correcta es cuando durante el funcionamiento no hay pérdidas de líquido sobre el pavimento y la barra de extensión posee una incidencia constante en toda su longitud.

13.4.d - Control del estado de desgaste de las tres ruedas (Fig. A)

- Controlar periódicamente el estado de desgaste de las tres ruedas (8) y (23); si presentan desgaste o están arruinadas es necesario sustituirlas dirigiéndose al servicio técnico de asistencia.



PELIGRO:

Proceder con las ruedas desgastadas o arruinadas comporta un peligro por parte del usuario ya que la máquina podría tener una resistencia reducida de las curvas en carretera.

14.1 - CONFIGURACIÓN PARÁMETROS (Fig. F)

14.1.a - Parámetros del OPERADOR

El operador tiene la posibilidad de acceder al menú para configurar los parámetros siguientes:

- Idioma
- Tipo de baterías
- Pantalla - Contraste
- Pantalla - Luminosidad

Para acceder al menú actúe del siguiente modo:

- Presione y mantenga presionados los bo-

tones (49)  y (46) , después gire la llave de encendido (2) en "ON" para visualizar la pantalla siguiente:



| | |
|-----------------|---------------------------|
| General Sets | Configuraciones Generales |
| ID Check | Control |
| Insert password | Introducir la contraseña |

- Introduzca la Contraseña de 4 cifras


"0010" presionando los botones (30a)  " o (30b)  para cambiar el número de la cifra intermitente.

- Presione el botón (43)  para confirmar y pasar a la cifra siguiente, por último para confirmar la contraseña y entrar en la lista de los parámetros.

- Presione el botón (49)  o (46)  para desplazarse por las pantallas siguientes



| | |
|--------------------|-------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Language selection | Selección del idioma |

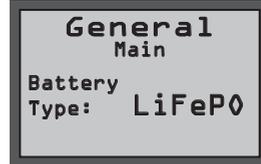

| | |
|--------------|-------------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Battery Type | Selección del tipo de batería |




| | |
|--------------|--------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Display Tune | Contraste de la pantalla |



| | |
|--------------------|-------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Display Brightness | Brillo de la pantalla |

Configuración del idioma:

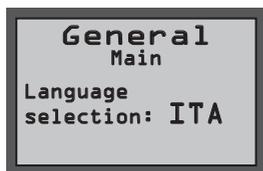

| | |
|--------------------|-------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Language selection | Selección del idioma |


- Seleccione el idioma presionando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección;
- **ITA** = Italiano
- **ENG** = Inglés

Configuración del tipo de batería:



ADVERTENCIA:

No manipule este parámetro. Utilice únicamente la configuración “LiFePO” ya que es específica de la batería instalada.

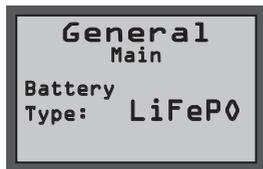

| | |
|--------------|-------------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Battery Type | Selección del tipo de batería |

- Seleccione el tipo de batería presionando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección;
- **Pb** = batería ÁCIDA
- **Gel** = Batería de gel
- **Li-ION** = Batería de litio
- **LiFePO** = Batería de litio SYCAIN

Configuración pantalla - Contraste:



| | |
|--------------|--------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Display Tune | Contraste de la pantalla |

- Seleccione el tipo de contraste de la pantalla configurando un valor de “0 a 50” utilizando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección.

Configuración pantalla - Luminosidad:



| | |
|--------------------|-------------------------|
| General Main | Configuración principal |
| Display Brightness | Brillo de la pantalla |

- Seleccione el tipo de luminosidad de la pantalla configurando un valor de “0 a 10” utilizando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección.



NOTA:

Cuando confirme la configuración seleccionada, la máquina se reinicia y la pantalla (41) se enciende en la modalidad operativa de trabajo.

15.1 - CONTROL/SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES



NOTA:

Todos los circuitos eléctricos de la máquina están protegidos por dispositivos electrónicos de auto-reactivación. Los fusibles de seguridad se activan sólo en caso de avería grave.

Por lo tanto se recomienda que la sustitución de los fusibles sea efectuada sólo por el personal cualificado.

16.1 - ALARMAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Cuando se presenta un mal funcionamiento de la máquina, en la pantalla (41 Fig. F) aparece el tipo de alarma como se muestra en la lista siguiente.

Consulte la lista y ejecute la solución recomendada para restablecer el funcionamiento correcto de la máquina.

Si las soluciones recomendadas no obtienen un buen resultado, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

| ALARMA | SIGNIFICADO | SOLUCIÓN |
|-----------------|---|---|
| AL_1: General | Error en la memoria | Reiniciar la máquina. |
| AL_2: General | Anomalía en la llave | Apagar la máquina durante al menos 10 segundos, después vuelva a encenderla. |
| AL_3: General | Subtensión | Apagar la máquina, controlar el estado de carga de la batería, los fusibles, los contactos, los cableados y las conexiones, después reiniciar la máquina. |
| AL_4: General | Sobretensión | Apagar la máquina, controlar los fusibles, los contactos, los cableados y las conexiones, después reiniciar la máquina. |
| AL_6: General | Ausencia de comunicación con panel de mandos o pantalla | Apagar la máquina, controlar los contactos, los cableados y las conexiones, después reiniciar la máquina. |
| AL_41: Function | Sobretemperatura | Apagar y dejar enfriar la máquina. Controlar las absorciones de los motores de las escobillas y del aspirador, el estado de ventilación del ambiente y reiniciar. |
| AL_42: Function | Potencia dañada | Apagar la máquina durante al menos 10 segundos, a continuación encenderla de nuevo. |

| ALARMA | SIGNIFICADO | SOLUCIÓN |
|------------------------|--|---|
| AL_43: Function | Fallo del fusible principal | Suelte el botón de emergencia, apague la máquina y vuelva a encenderla con la llave. Si la alarma persiste, compruebe el estado del fusible y reemplácelo de forma segura (con la llave en posición de apagado y el botón de emergencia pulsado). |
| AL_44: Function | Relé dañado | Ausencia de cierre del Relé/Telerruptor. Verificar el funcionamiento del Telerruptor. En el caso de relé a bordo, si persiste sustituir la tarjeta. |
| AL_46: Function | Sobrecorriente Escobillas | Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar. |
| AL_47: Function | Sobrecorriente Aspirador | Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar. |
| AL_48: Function | Sobrecorriente Bomba de agua | Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar. |
| AL_49: Function | Amperométrica Escobilla | Verificar el consumo y la modalidad de uso de la función escobillas y reiniciar la máquina. |
| AL_52: Function | Amperométrica Aspirador | Verificar el consumo de la función aspirador y reiniciar la máquina. |
| AL_54: Function | Conexión Escobilla | Verificar la conexión de los motores de la escobilla. |
| AL_57: Function | Conexión Aspirador | Verificar la conexión del motor aspirador. |
| AL_61: Function | Amperométrica Actuador de las escobillas | Verificar el consumo del motor actuador y el estado de la mecánica en movimiento. |
| AL_62: Function | Sobrecorriente Actuador de las escobillas | Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida. |
| AL_63: Function | Final de carrera Actuador de las escobillas | Verificar las conexiones / estado del final de carrera. Control activo solo para la versión BTO. |

| ALARMA | SIGNIFICADO | SOLUCIÓN |
|------------------------|--|---|
| AL_65: Function | Amperométrica Actuador del secador | Verificar el consumo del motor actuador y el estado de la mecánica en movimiento. |
| AL_66: Function | Sobrecorriente Actuador del secador | Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida. |
| AL_80: Traction | Sobretensión Motor Tracción | Apagar y dejar enfriar la máquina. Verificar el consumo y la modalidad de empleo de la tracción, el estado de ventilación del ambiente y reiniciar. |
| AL_85: Traction | Sobrecorriente Motor Tracción | Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar. |
| AL_86: Traction | Amperométrica Motor Tracción | Verificar el consumo y la modalidad de uso de la función tracción y reiniciar la máquina. |
| AL_87: Traction | Lectura del Motor Tracción | Reiniciar la máquina. |
| AL_88: Traction | Anomalia Electrofreno | Apagar la máquina, verificar el cableado del freno y encender de nuevo. |
| AL_89: Traction | Fallo Pedal Acelerador | Apagar la máquina, verificar las conexiones y cableado, y encender de nuevo. |
| AL_90: Traction | Pedal Acelerador Presionado | Soltar el pedal y encender de nuevo la máquina. |

17.1 - BÚSQUEDA AVERÍAS

| PROBLEMAS | CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|---|--|
| Girando la llave la máquina no se enciende. | Batería descargada. | Controlar el estado de carga de la batería. |
| | Fusible general quemado. | Sustituir el fusible colocado sobre el cable de la batería. (*) |
| | Llave defectuosa. | Reemplazar la llave. (*) |
| La escobilla no gira. | Avería del motor. | Reemplazar el motor. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |
| Durante la operación de enganche del cepillo, en la pantalla se muestra el icono “  ”. | Detección desde la centralita de centrado incorrecto del cepillo. | Vuelva a colocar el cepillo y repita el procedimiento. |
| El aspirador no funciona. | Depósito de recuperación lleno. | Vaciar el depósito. |
| | Avería del motor turbina. | Reemplazar el motor. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |
| La máquina no seca o no seca bien dejando restos de agua en el suelo. | Aspirador apagado. | Encender el aspirador. |
| | Tubo de aspiración obstruido. | Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno. |
| | Depósito de retorno lleno. | Vaciar el depósito de retorno. |
| | Cauchos de la escobilla desgastados. | Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla. |
| No sale agua. | Depósito vacío. | Rellenar el depósito. |
| | Filtro atascado. | Limpiar el filtro. |
| | Válvula solenoide bomba que no funciona. | Reemplazar la válvula solenoide. (*) |
| | Bomba agua defectuosa. | Reemplazar bomba agua. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |

| PROBLEMAS | CAUSAS | SOLUCIONES |
|---|---|---|
| La máquina no se mueve en condiciones de trabajo. | Operador no sentado correctamente en el puesto de conducción. | Sentarse correctamente en el asiento. |
| | Monorrueda defectuosa. | Substitución monorrueda. (*) |
| | Avería de la placa. | Reemplazar la placa. (*) |
| | Sensor de presencia del operador dañado. | Reemplazar el sensor. (*) |
| Limpieza del suelo ineficiente. | Presión inadecuada del cepillo sobre el suelo | Activa la función de presión extra. |
| | Cepillo o detergentes inadecuados. | Usar cepillo o detergentes-aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar. |
| | Cepillo desgastado. | Sustituir el cepillo. |
| El indicador “  ” tanque solución vacío sigue parpadeando. | Tanque vacío. | Riempire la tanica. |
| | Grifo cerrado. | Aprire il rubinetto. |
| | Avería en el caudalímetro. | Reemplazar el caudalímetro. (*) |

(*) Llame para solicitar asistencia para el reemplazo.

18.1 - DESINSTALACIÓN Y TRATAMIENTO COMO RESIDUO DE LA MÁQUINA



PELIGRO:

Las baterías y los componentes eléctricos se consideran residuos especiales y, por tanto, deben eliminarse en centros de recogida especiales según lo indique la normativa vigente en el país de uso.


19.1 - ESQUEMA ELÉCTRICOS

Leyenda:


| | |
|-------------|--|
| AC | Acelerador |
| BAT | Baterías |
| BE | Luz intermitente |
| BRK | Freno electromagnético |
| DISP | Indicador de batería Sycain |
| EB1 | Ficha de funciones |
| EB2 | Pantalla |
| EB3 | Panel de mandos |
| EV | Electroválvula |
| F1 | Fusible de llave (3A) |
| F2 | Fusible principal (70A) |
| F3 | Fusible motor de aspiración (20A) |
| F4 | Fusible bomba de agua (5A) |
| HN | Bocina |
| KEY | Llave de encendido |
| L1 | Luces de trabajo (si están presentes) |
| MA | Motor de aspiración |
| MAS | Motor act. del cabezal escobillas |
| MAT | Motor actuador secador |
| MS | Motor escobilla |
| MT | Motor tracción |
| PA | Bomba de agua |
| PC | Bomba químico |
| PE | Botón de emergencia |
| S1 | Sensor del nivel de agua de recup. |
| SW1 | Microinterruptor del asiento |
| SW2 | Microinterruptor del cabezal del cepillo |

Códigos de color:

| | |
|-----------|----------|
| BK | Negro |
| BU | Azul |
| BN | Marrón |
| GN | Verde |
| GY | Gris |
| OG | Naranja |
| PK | Rosa |
| RD | Rojo |
| VT | Violeta |
| WT | Blanco |
| YE | Amarillo |

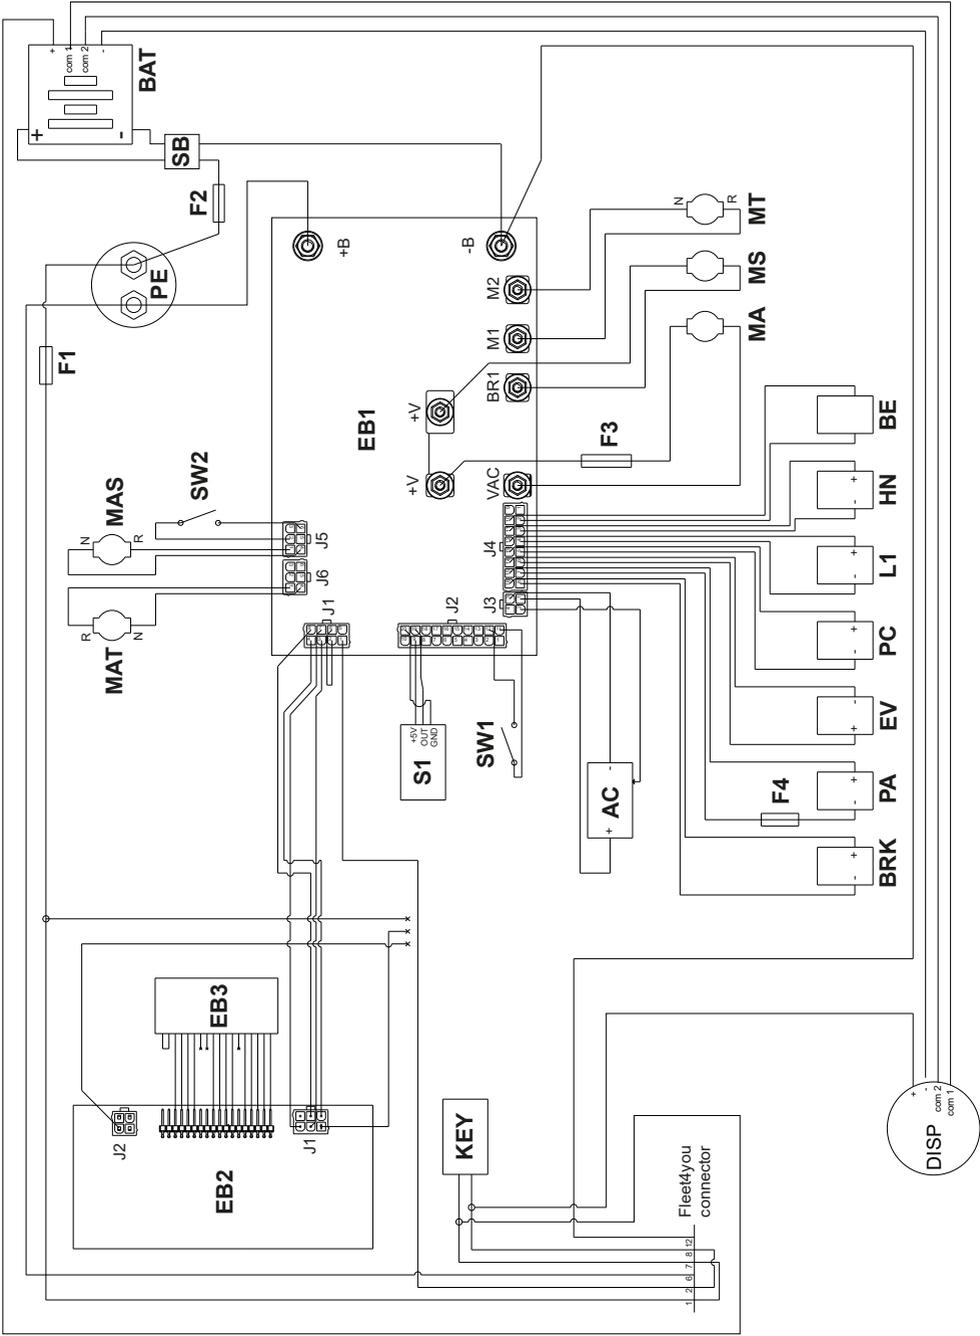

DEALER



Riello Cleaning Machines S.p.A.

Registered Office

Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy

Headquarters

Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno (PV) - Italy

P. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 - M. info@riellocm.com



ghibli.com - wirbel.it

