

RUSH / WSD

R 65 RD 55 Lithium




- IT Uso e manutenzione
- EN Use and Maintenance
- FR Utilisation et Entretien
- DE Gebrauch und Wartung
- ES Uso y Mantenimiento
- PT Uso e manutenção

- NL Gebruik en Onderhoud
- CS Použití a Údržba
- RU Эксплуатация и обслуживание
- PL Obsługa i Konserwacja
- AR الاستخدام والصيانة



49.0371.00
ed. 02/2026



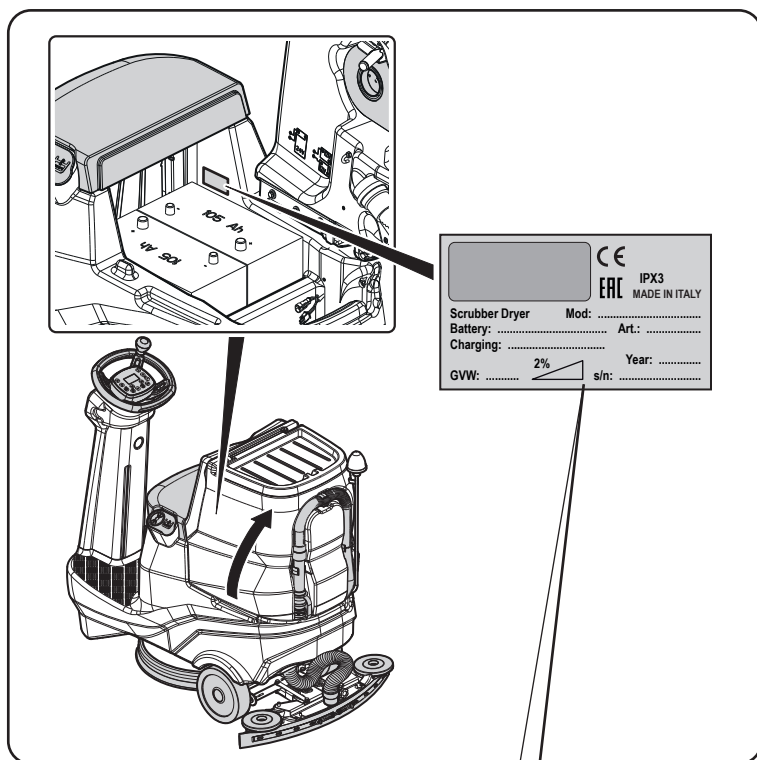

1. []

2. Battery: [] --- []

Charging: []

GVW: [] 2% s/n: []

CE IPX3

ERIC MADE IN ITALY

Scrubber Dryer Mod: []

Art.: []

Year: []

5 9 3 4 8 7 6

	1	2	3
IT	Produttore	Caratteristiche elettriche	N° Matricola
EN	Manufacturer	Electrical characteristics	Serial N°
FR	Producteur	Caractéristiques électriques	N° Matricule
DE	Hersteller	Elektrische Eigenschaften	Serien-Nr.
ES	Fabricante	Características eléctricas	N° Matricola
PT	Produtor	Características elétricas	Número de série
NL	Producent	Elektrische eigenschappen	Serienummer
CS	Výrobce	Elektrické údaje	Výrobní č.
RU	Изготовитель	Электрические характеристики	Заводской №
PL	Producent	Specyfikacja elektryczna	Numer seryjny
AR	الصانع	المواصفات الكهربائية	الرقم التسلسلي

	4	5	6
IT	Grado di protezione	Peso in ordine di marcia	Anno di costruzione
EN	Degree of protection	Weight in running order	Year of manufacture
FR	Degré de protection	Poids en ordre de marche	Année de construction
DE	Schutzgrad	Gewicht bei Betrieb	Baujahr
ES	Grado de protección	Peso en orden de marcha	Año de fabricación
PT	Grau de protecção	Peso em ordem de marcha	Ano de construção
NL	Beschermingsgraad	Gewicht in rijklare toestand	Bouwjaar
CS	Úroveň ochrany	Hmotnost v provozním stavu	Rok výroby
RU	Βαθμός προστασίας	Βάρος στην λειτουργία	Έτος κατασκευής
PL	Stopień zabezpieczenia	Ciężar podczas eksploatacji	Rok produkcji
AR	درجة الحماية	الوزن في وضعية التشغيل	سنة الصنع

	7	8	9
IT	Codice articolo	Modello	Massima pendenza superabile
EN	Item code	Model	Maximum superable slope
FR	Référence de l'article	Modèle	Pente maximum surmontable
DE	Artikelnummer	Modell	Maximal befahrbare Steigung
ES	Código del artículo	Modelo	Máxima pendiente que se puede superar
PT	Código do artigo	Modelo	Máximo declive transponível
NL	Artikelcode	Model	Maximaal berijdbare hellingsgraad
CS	Kód položky	Model	Maximální překonatelný sklon
RU	Код изделия	Модель	Максимальный преодолимый наклон
PL	Kod artykułu	Model	Maksymalnie superable stoku
AR	رمز المنتج	الطراز	أقصى درجة ميلان قابلة للتخطي

IT	Italiano.....ITALIANO - 1 (Istruzioni originali)
EN	English..... ENGLISH - 1 (Translation of original instructions)
FR	Français.....FRANÇAIS - 1 (Traduction des instructions d'origine)
DE	DeutschDEUTSCH - 1 (Übersetzung der Originalanleitung)
ES	Español..... ESPAÑOL - 1 (Traducción de las instrucciones originales)
PT	Português PORTUGUÊS - 1 (Tradução das instruções originais)
NL	Nederlands NEDERLANDS - 1 (Vertaling van de originele instructies)
CS	Česky.....ČESKY - 1 (Překlad originálního návodu)
RU	РусскийРУССКИЙ - 1 (Перевод оригинальной инструкции)
PL	Polski..... POLSKI - 1 (Tłumaczenie z oryginalnej instrukcji obsługi)
AR	العربية 1 - العربية (ترجمة الإرشادات الأصلية)

Gentile cliente,

La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto per la pulizia dei suoi ambienti.

La lavasciuga pavimenti da lei acquistata è stata progettata per soddisfare l'utilizzatore in termini di semplicità di utilizzo e affidabilità nel tempo.

Noi siamo coscienti che un buon prodotto, per restare tale nel tempo, necessita di continui aggiornamenti mirati a soddisfare le aspettative di chi, quotidianamente, ne fa uso. In tal senso, noi ci auguriamo di avere in lei non solo un cliente soddisfatto ma anche un partner che non esita a trasmetterci opinioni e idee derivanti dalla personale quotidiana esperienza.

INDICE

INDICE	2
DATI TECNICI	3
1.1 - INTRODUZIONE	4
1.1.a - Posizione operatore.....	4
1.1.b - Avvertenze generali durante l'uso della macchina	4
1.2 - USO NON PREVISTO DELLA MACCHINA	5
2.1 - CONOSCENZA DELLA MACCHINA (Fig. A)	5
3.1 - DISIMBALLO (Fig. B)	5
3.1.a - Verifica e installazione batterie (Fig. A)	5
3.1.b - Scarico macchina dal bancale in legno (Fig. B)	5
4.1 - ASSEMBLAGGIO COMPONENTI	6
4.1.a - Installazione tergitore (Fig. C)	6
4.1.b - Installazione spazzola (Fig. M)	6
5.1 - CARICA DELLA BATTERIA	6
5.1.a - Carica della batteria tramite caricabatterie esterno (Fig. G).....	7
5.1.b - Carica della batteria tramite caricabatterie a bordo (Fig. G).....	7
6.1 - DESCRIZIONE COMANDI MACCHINA	7
6.1.a - Pannello comandi (Fig. F)	7
6.1.b - Pedale acceleratore (Fig. A)	10
7.1 - DISPLAY (Fig. F)	10
8.1 - EMERGENZA	12
9.1 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Fig. A)	12
10.1 - RIEMPIMENTO SERBATOIO (Fig. D)	12
10.2 - TANICA DETERGENTE CHIMICO (se presente) (Fig. E)	12
11.1 - FUNZIONAMENTO (Fig. A-F)	13
11.1.a - Controlli prima dell'uso	13
11.1.b - Preparazione macchina e scelta ciclo	13
11.1.c - Uso della macchina	14
11.1.d - Fine uso e spegnimento	14
12.1 - SCARICO ACQUA DI RECUPERO (Fig. H)	14
13.1 - MANUTENZIONE E PULIZIA	15
13.2 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE OGNI GIORNO	15
13.2.a - Svuotamento e pulizia serbatoio acqua pulita (Fig. I).....	15
13.2.b - Pulizia serbatoio acqua di recupero (Fig. J)	15
13.2.c - Pulizia tergitore (Fig. K)	16
13.3 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE OGNI SETTIMANA	16
13.3.a - Pulizia filtro acqua (Fig. P).....	16
13.4 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE SECONDO NECESSITÀ	16
13.4.a - Sostituzione spazzola (Fig. M)	16
13.4.b - Sostituzione gomme tergitore (Fig. K)	16
13.4.c - Regolazione incidenza tergitore (Fig. N)	17
13.4.d - Controllo stato di usura delle tre ruote (Fig. A)	17
14.1 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI (Fig. F)	18
14.1.a - Parametri OPERATORE.....	18
15.1 - CONTROLLO/SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI	20
16.1 - ALLARMI DURANTE IL FUNZIONAMENTO (Fig. F)	20
17.1 - RICERCA GUASTI	23
18.1 - DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA	24
19.1 - SCHEMA ELETTRICO	25

DATI TECNICI

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Tipo di guida	Operatore a bordo
Caratteristiche	
Funzionamento e alimentazione	Batteria 24 V
Tipo di batterie	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Caricabatterie	13A
Potenza installata	1153 W
Autonomia di lavoro	3 h 10 min (100Ah Li)
Avanzamento	Trazione (posteriore) avanti / indietro
Larghezza pista lavaggio	530 mm
Larghezza di aspirazione	750 mm
Resa oraria teorica	3200 m ² /h
Resa oraria pratica	1920 m ² /h
Vibrazione sistema mano-braccio (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s ²
Vibrazione corpo intero (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s ²
Pressione sonora (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Pressione sonora modalità silenziosa (LpA)	59 dB(A)
Codice IP	IPX3
Spazzola	
Diametro / pad / numero	530 mm / 21" / 1
Potenza motore / numero	500 W / 1
Velocità di rotazione spazzola	165 giri/min.
Pressione specifica	13 gr/cm ²
Pressione specifica (extrapressione)	21 gr/cm ²
Trazione	
Pendenza massima di utilizzo in fase di lavoro	2 %
Pendenza massima superabile a vuoto (*)	12 %
Potenza motore	220 W
Velocità massima avanzamento in lavoro	6 km/h
Aspirazione	
Potenza motore	385 W
Depressione (colonna acqua)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Portata d'aria	45 l/sec

Serbatoio

Tipologia	Doppio serbatoio
Capacità soluzione	65 l
Capacità recupero	68 l

Dimensioni

Dimensioni corpo macchina (lung. x larg. x alt.)	1280 x 580 x 1185 mm
Larghezza macchina - testata spazzola	715 mm
Larghezza macchina - tergitore	750 mm
Dimensioni vano batterie (lung. x larg. x alt.)	360 x 350 x 325 mm
Diametro di sterzata (in trasferimento)	1140 mm
Diametro di sterzata (in lavoro)	1480 mm

Peso

Peso a vuoto	115 kg
Peso con batteria Litio 24V 100Ah	138 kg
Peso in ordine di marcia (GVW)	328 kg

(*) La macchina è stata testata nelle seguenti condizioni:

- Batteria standard
- Serbatoi vuoti
- Rampa in cemento grezzo
- Lunghezza rampa 15 m
- 75 kg di operatore

1.1 - INTRODUZIONE



NOTA:

I numeri e riferimenti figura riportati tra le parentesi si riferiscono ai componenti indicati nel foglio illustrativo allegato.



PERICOLO:

Prima di utilizzare la macchina leggere attentamente il libretto “AVVERTENZE DI SICUREZZA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI” allegato al presente e le integrazioni riportate di seguito.

1.1.a - Posizione operatore

L'operatore, durante l'uso della macchina è seduto sul sedile con le mani sul volante.

1.1.b - Avvertenze generali durante l'uso della macchina

- NON abbandonare la macchina su superfici inclinate.
- È assolutamente vietato curvare in rampa; pericolo di ribaltamento.
- Evitare di utilizzare la macchina in ambienti con rischio di caduta oggetti.

1.2 - USO NON PREVISTO DELLA MACCHINA

- Non utilizzare la macchina con serbatoio di recupero aperto.
- Non circolare con piedi/gambe a ciondolini.
- Non effettuare sterzate repentine in particolare in discesa.



AVVERTENZA:

La macchina è abilitata al trasporto di una SOLA persona.

2.1 - CONOSCENZA DELLA MACCHINA (Fig. A)

- (1) Volante con pannello di controllo e comandi
- (2) Chiave avviamento
- (3) Sedile
- (4) Sensore presenza operatore
- (5) Pulsante di EMERGENZA, per l'arresto immediato di tutte le funzioni
- (6) Pedana appoggiapiedi
- (7) Pedale acceleratore
- (8) Ruote posteriori e di trazione
- (9) Luce di lavoro (opzionale)
- (10) Girofaro (opzionale)
- (11) Serbatoio acqua di recupero
- (12) Coperchio serbatoio acqua di recupero
- (13) Serbatoio acqua pulita
- (14) Tappo
- (15) Tubo scarico acqua di recupero
- (16) Tubo aspirazione acqua tergitoro
- (17) Rulli paracolpi tergitoro
- (18) Tubo di livello serbatoio acqua pulita
- (19) Gruppo testata portaspazzola
- (20) Gruppo tergitoro
- (21) Motore aspirazione
- (22) Filtro acqua
- (23) Ruota direzionale
- (24) Aggancio supporto per tergitoro
- (25) Piede di sostegno serbatoio di recupero

3.1 - DISIMBALLO (Fig. B)

Una volta rimosso l'imballo come indicato nel foglio istruzioni sull'imballo stesso, controllare l'integrità della macchina e di tutti i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il concessionario di zona e il trasportatore entro 3 giorni dal ricevimento.

- Rimuovere la busta e le scatole (26) contenente gli accessori in dotazione:
 - (20) Gruppo tergitoro.
 - (32) Manuale d'uso e manutenzione della macchina.
 - (33) Manuale istruzioni caricabatterie.
 - (34) N° 1 spazzola.

3.1.a - Installazione batteria (Fig. A)



AVVERTENZA:

La sostituzione, installazione e connessione della batteria al litio deve essere eseguita esclusivamente da personale specializzato.

3.1.b - Scarico macchina dal bancale in legno (Fig. B)

- Rimuovere il bloccetto di legno (27) posizionato davanti alla ruota anteriore.
- Posizionare la rampa (28) davanti al bancale in legno come indicato nel foglio istruzioni sull'imballo.
- Sedersi sul sedile (3) in posizione di guida.
- Ruotare la chiave (2) su "ON".
- Agire sul pulsante di direzione marcia (31)



, con l'icona  sul display, quindi premere il pedale acceleratore (7) e con cautela scendere dal bancale (29).

4.1 - ASSEMBLAGGIO COMPONENTI

4.1.a - Installazione tergitore (Fig. C)

- Inserire il tergitore (20) nella piastra di supporto (35) e fissarlo con le leve (36) ruotandole in senso orario.

4.1.b - Installazione spazzola (Fig. M)

- Ruotare la chiave (2) su "ON".
- Sul lato destro della macchina, ruotare verso l'alto il paraspruzzi (74) senza smontarlo dai suoi agganci.
- Posizionare la spazzola (34) sotto alla testata portaspazzola (19).
- Premere il pulsante (45)  (pressione breve).
- La macchina inizia la procedura di aggancio, sul display (41 Fig. F) compare l'icona  lampeggiante.



NOTA:

Sul display (41 Fig. F), l'icona  lampeggiante permane alcuni secondi in più dell'effettiva risalita della testata portaspazzola.

Allo spegnimento dell'icona  le funzioni tornano attive e la macchina può essere utilizzata.



AVVERTENZA:

Qualora la spazzola non si fosse agganciata al primo tentativo, verificare il centraggio della spazzola.

L'icona  si visualizza se vengono rilevati dalla centralina, in fase di procedura aggancio spazzola, un errato centraggio.

Riposizionare la spazzola e ripetere la procedura.

5.1 - CARICA DELLA BATTERIA (Fig. G)

Lo stato di carica della batteria è visualizzabile dall'indicatore batteria (47).

Caricare la batteria ad ogni fine lavoro o almeno quando il simbolo batteria  inizia a lampeggiare, corrispondente a circa il 20% di carica residua sull'indicatore batteria.



NOTA:

È possibile caricare la batteria al litio anche con ricariche parziali.



PERICOLO:

Non lasciare la batteria al litio a un basso livello di carica.

LASCIARE LA MACCHINA CON UN BASSO LIVELLO DI CARICA PUO' PORTARE AL BLOCCO IRREVERSI-



NOTA:

Durante la procedura di aggancio spazzola, sono inibite tutte le altre funzioni, compreso lo spostamento della macchina.



AVVERTENZA:

Durante la procedura di aggancio, la spazzola viene mantenuta in rotazione per alcuni secondi sullo stesso punto. Per evitare di danneggiare il pavimento, non eseguirla su superfici delicate.

- Al termine della procedura la testata portaspazzola si risolve e la macchina è pronta per l'utilizzo.

BILE DELLA BATTERIA RENDENDO-LA INUTILIZZABILE.

Tutte le volte che la batteria scende sotto al 20% di carica residua, visualizzabile sull'indicatore batteria (47), carica la immediatamente al termine del lavoro.

Quando la percentuale è a circa il 10% di carica residua le funzioni di pulizia si arrestano, rimane attiva solo la trazione. In questo caso portarsi sul luogo di carica e ricaricare immediatamente la batteria.

Effettuare la carica della batteria in locali ben areati e conformi alle norme vigenti nel paese di utilizzo. Per le informazioni relative alla sicurezza attenersi a quanto descritto nel capitolo 1 del presente manuale.



AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative alla batteria al litio e al caricabatteria di bordo attenersi a quanto indicato nel manuale del caricabatteria allegato al presente.

- Portarsi con la macchina nei pressi della stazione di carica della batteria.
- Ruotare la chiave (2 Fig. F) su "OFF" per spegnere la macchina.
- Sollevare il serbatoio acqua di recupero (11) assicurandosi che sia vuoto.
- Nel vano batteria, scollegare la connessione batteria (38) dal connettore principale della macchina (39).
- Collegare la connessione batteria (38) al connettore del caricabatteria (40).
- Prelevare e collegare la spina (75) del caricabatteria (67) alla rete elettrica (la tensione e la frequenza di rete devono

essere uguali ai valori corrispondenti del caricabatteria, riportati sulla targhetta matricolare della macchina).



NOTA:

Durante il ciclo di carica, con la chiave di avviamento (2) ruotata su "ON", è possibile visualizzare la percentuale di caricamento sull'indicatore batteria (47).

- Quando la percentuale di carica arriva al 100% , il ciclo di carica della batteria è terminato.
- Assicurarsi che la macchina sia spenta con la chiave (2 Fig. F) ruotata su "OFF".
- Scollegare la spina (75) del caricabatteria (67) dalla rete elettrica.
- Scollegare la connessione batteria (38) dal connettore del caricabatteria (40).
- Ricollegare la connessione batteria (38) al connettore principale della macchina (39).
- Abbassare con cautela il serbatoio acqua di recupero (11).



AVVERTENZA:

Nei lunghi periodi di inutilizzo della macchina, mantenere la batteria a uno stato di carica superiore al 50%. Sottoporre la batteria a un ciclo di carica almeno ogni 6 mesi.

6.1 - DESCRIZIONE COMANDI MACCHINA

6.1.a - Pannello comandi (Fig. F)

(2) Chiave avviamento

- Ruotata in senso orario "ON" inserisce tensione ai circuiti abilitando il funzionamento della macchina.
- Ruotata in senso antiorario "OFF" toglie tensione ai circuiti ed è in posizione di estrazione.

(30) Pulsanti regolazione velocità massima

È possibile regolare la velocità massima di avanzamento tramite i pulsanti (30a) “”

e (30b) “”.

- Premendo completamente il pedale acceleratore (7) la velocità sarà proporzionata al valore massimo impostato.
- Quando sul display (41) tutti i simboli velocità “” sono chiari il pedale acceleratore (7) è inibito e la macchina rimane ferma.

(31) Pulsante di direzione marcia

- Premendo il pulsante (31) “”, con l'icona “” sul display, la macchina procede con marcia avanti.
- Premendo il pulsante in (31) “”, con l'icona “” sul display, la macchina procede in retromarcia e si inserisce il cicalino di retromarcia.



NOTA:

La velocità massima in retromarcia è impostabile come la marcia in avanzamento tramite i pulsanti (30).

(41) Display

- Vedere al capitolo specifico.

(42) Pulsante “Ready to go”

- Premendo il pulsante (42) sul display si visualizza l'icona “” e si avviano ad una impostazione standard le seguenti funzioni:
 - Abbassamento della testata e rotazione della spazzola.
 - Abbassamento del tergicore e avvio dell'impianto di aspirazione.
 - Velocità di lavoro = 3^a tacca (3,6 km/h).
 - Flusso acqua = 3^a tacca.

- Agente chimico = 3^a tacca (1%).
- Aspirazione = normale (100%).
- Pressione spazzola = normale.
- Con questa funzione standard attivata è possibile premere qualsiasi pulsante di lavoro per ogni modifica o regolazione.

Se necessario, quando è stata impostata una modifica sulle funzioni di lavoro, è possibile memorizzarla operando come indicato di seguito:

- Premere e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante (42); la conferma della memorizzazione è indicata sul display (41) dal lampeggio “**UPLOADED**”.
- Per disattivare il nuovo settaggio e ritornare ai valori standard delle impostazioni, premere nuovamente e mantenere premuto per 3 secondi il pulsante (42); la conferma è indicata sul display (41) dal lampeggio “**RESET**”.

(43) Pulsante ECO

- In fase di lavoro, premendo il pulsante (43) sul display si visualizza l'icona “”, i parametri di acqua, agente chimico, aspirazione e pressione della spazzola assumono i seguenti valori:
 - Flusso acqua = 3^a tacca.
 - Agente chimico = 3^a tacca (1%).
 - Aspirazione = silenziosa (50%).
 - Pressione spazzola a terra = normale.

(44) Pulsante aspiratore / modalità silenziosa

- Premendo il pulsante (44) si avvia l'aspiratore e sul display si visualizza l'icona “” e, se è inserita la marcia avanti o se la macchina è in folle, il tergicore si abbassa.
- Con la funzione aspirazione accesa, alla successiva pressione sul pulsante (44) si riduce la velocità della turbina di aspirazione riducendo sensibilmente il rumore emesso dalla macchina; con la funzione abilitata sul display si visualizza l'icona “



- Alla successiva pressione sul pulsante (44) l'aspiratore si arresta, il tergitoro si solleva e sul display le icone del sistema aspirazione si spengono.



NOTA:

Con macchina ferma, tergitoro abbassato e chiave (2) in posizione "ON" dopo un periodo di tempo di inattività il tergitoro si solleverà automaticamente.

(45) Pulsante aggancio / sgancio spazzola

- Premendo brevemente il pulsante (45), si attiva la procedura di aggancio spazzola. Sul display (41), l'icona lampeggiante "



"", indica l'attivazione della procedura.

- Premendo per 3 secondi il pulsante (45), si attiva la procedura di sgancio spazzola. Sul display (41), l'icona lampeggiante "



"", indica l'attivazione della procedura.

(46) Pulsante spazzola / modalità extrapressione

- Premendo il pulsante (46) si abbassa la testata portaspazzola e sul display si visualizza l'icona "▲▲▲".
- La spazzola inizia a ruotare quando si preme il pedale acceleratore, si fermano quando il pedale acceleratore è sollevato.



NOTA:

La spazzola ruotano sia con la marcia avanti che con la retromarcia e con regolazione velocità (30) a "0".



NOTA:

Con macchina ferma, testata abbassata e spazzola ferme con chiave (2) in posizione "ON", dopo un periodo di tempo di inattività la testata portaspazzola si solleverà automaticamente.

- Con la spazzola a terra e in funzione, alla successiva pressione sul pulsante (46) si attiva l'extra pressione; con la funzione abilitata sul display si visualizza l'icona "



NOTA:

La funzione extra pressione è dotata di un sistema di sicurezza che rileva automaticamente un eccessivo assorbimento di corrente del motore spazzola ed è in grado di variare automaticamente la pressione spazzola a terra portandola nella posizione più idonea.

- Alla successiva pressione sul pulsante (46) la spazzola si arresta, la testata portaspazzola si solleva e sul display l'icona del sistema spazzola si spegne.



NOTA:

Ogni volta che la testata portaspazzola sale (posizione di riposo), si disattiva anche la funzione extra pressione.



(47) Indicatore batteria

- Fornisce le seguenti informazioni sulla batteria al litio:
 - Percentuale di carica residua.
 - Stato di utilizzo - "STANDBY", "CHARGE", "DISCHARGE".
 - Tempo operativo disponibile "TIME LEFT", stimato al momento della lettura con le varie funzioni attivate.

(48) Pulsante dosatore agente chimico (se presente)

- Premere il pulsante (48) sul display si visualizza l'icona "▲", e si predispone il dosaggio dell'agente chimico. Il funzionamento della pompa di dosaggio è comandato dal pedale acceleratore premuto.
- Premendo ripetutamente il pulsante (48) si aumenta la quantità di agente chimico;

arrivando alla quantità massima visualizzata sul display dall'icona . Ripremendo il pulsante (48) si disattiva la funzione e si spegne l'icona sul display.



NOTA:

In caso di svuotamento dell'impianto di dosaggio agente chimico, dopo aver sostituito la tanica, tenere e mantenere premuto per almeno 5 secondi il pulsante (48) per attivare la procedura di spurgo aria della durata di circa 40 secondi; tale funzione si attiva solo con macchina ferma, chiave (2) in posizione "ON" e con regolazione velocità (30) a "0".

(49) Pulsante erogazione acqua

- Premendo il pulsante (49), sul display si visualizza l'icona  e si predispone l'apertura dell'elettrovalvola acqua. Il funzionamento della stessa è comandato dal pedale acceleratore premuto.
- Premendo ripetutamente il pulsante (49) si aumenta la quantità di acqua; arrivando alla quantità massima, visualizzata sul display dall'icona . Ripremendo il pulsante (49) si disattiva la funzione e si spegne l'icona sul display.

(50) Pulsante avvisatore acustico

(51) Pulsante girofaro

(52) Pulsante luce di lavoro

6.1.b - Pedale acceleratore (Fig. A)

- Premendo il pedale acceleratore (7), la macchina si muove in avanti o indietro, a seconda di quale pulsante di direzione marcia è stato premuto.
- La velocità è regolabile con la maggiore o minore pressione sul pedale acceleratore.
- Rilasciando il pedale acceleratore (7) la macchina rallenta fino a fermarsi. Dopo

qualche secondo con macchina ferma si inserisce automaticamente il freno di stazionamento; tale freno si disinserisce premendo il pedale acceleratore (7) con marcia avanti o indietro inserita.

7.1 - DISPLAY (Fig. F)

A macchina accesa, sul display (41) si visualizzano le seguenti icone:



Batteria

Indica lo stato di carica delle batterie:



Batterie cariche



Batterie scariche



Velocità massima di avanzamento

Con i pulsanti (30a)  e (30b)  s'imposta la velocità massima raggiungibile dalla macchina con il pedale acceleratore (7) completamente premuto:

					
km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Direzione marcia

La freccia direzione marcia indica la funzione di avanzamento selezionata tramite il pulsante (31) .



"Ready to go"

Si visualizza sul display quando si preme il pulsante (42) .



Modalità ECO

Si visualizza sul display quando si preme il pulsante (43) “ECO”.



Aspiratore funzionante

Si visualizza sul display quando si preme il pulsante (44) “” indicando che l'aspiratore è acceso e il tergitoro abbassato.



Funzionamento silenzioso

Con aspiratore acceso.

Si visualizza sul display alla successiva pressione del pulsante (44) “” indicando che l'aspiratore funziona con un regime di giri ridotto e silenzioso.



Rotazione spazzola

Si visualizza sul display quando si preme il pulsante (46) “” indicando che è abilitata la rotazione della spazzola.



Extrapressione

Con rotazione spazzola abilitata.

La successiva pressione del pulsante (46) “” abilitata la extrapressione della spazzola, essa è indicata con l'icona “”.



Dosatore detergente chimico (se presente)

Si visualizza sul display quando si preme il pulsante (48) “”.

Premere il pulsante per incrementare o diminuire la percentuale di detergente dosato:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Aggancio spazzola

Si visualizza lampeggiando sul display dopo avere premuto brevemente il pulsante (45) “”.



Sgancio spazzola

Si visualizza lampeggiando sul display dopo avere premuto per 3 secondi il pulsante (45) “”.



Predisposizione erogazione acqua

Si visualizza sul display quando si preme il pulsante (49) “” indicando che è abilitata l'elettrovalvola di erogazione acqua. Quando il livello dell'acqua nel serbatoio è al minimo, si visualizza a tutto schermo l'icona “” abbinata all'avviso acustico.

Riempire il serbatoio dell'acqua (13) come indicato nel paragrafo specifico, quindi spegnere e riavviare la macchina



Assenza operatore sul sedile di guida

Questa icona si visualizza quando l'operatore non è correttamente seduto sul sedile di guida e blocca tutte le funzioni della macchina.



Massimo livello liquido nel serbatoio di recupero

Si visualizza quando il liquido nel serbatoio di recupero ha raggiunto il livello massimo.



Pedale acceleratore premuto

Questa icona si visualizza all'avviamento della macchina indicando una sequenza errata di operazione di avvio, per eliminare l'allarme inserire il pedale acceleratore (7 Fig. A).



Avvertenza procedura aggancio spazzola

Questa icona si visualizza se vengono rilevati dalla centralina, in fase di procedura aggancio spazzola, un errato centraggio.

8.1 - EMERGENZA

Il pulsante di emergenza (5 Fig. A) è situato in una posizione facilmente accessibile all'operatore. Deve essere premuto con decisione in caso di immediata necessità per arrestare la macchina in ogni sua funzione. Per riattivare la funzionalità della macchina tirare il pulsante di emergenza fino allo scatto e ripristino dello stesso.



AVVERTENZA:

Premere il pulsante di emergenza (5) con macchina accesa solo in caso di reale necessità, non utilizzare questo procedimento per spegnere la macchina, potrebbe causare guasti anche seri alla stessa.

9.1 - DISPOSITIVI DI SICUREZZA (Fig. A)

La macchina è dotata delle seguenti sicurezze:

Sensore presenza operatore (4)

Blocca tutte le funzioni della macchina quando l'operatore non è presente al posto di guida.

Sicurezza anti sbandata

Riduce ove necessario la velocità durante le sterzate e in caso di inclinazione laterale della macchina ad un valore di sicurezza per evitare sbandate improvvise e accrescere la stabilità della macchina in ogni condizione.

Freno elettromagnetico

È integrato nelle ruote posteriori (8) e mantiene frenata la macchina quando è spenta e, in ogni caso, a macchina ferma.

10.1 - RIEMPIMENTO SERBATOIO (Fig. D)



AVVERTENZA:

Introdurre nel serbatoio acqua pulita di rete con temperatura non superiore a 50°C.

- Tramite il tubo estraibile (37) introdurre acqua nel serbatoio (13) fino al riempimento dello stesso.
- Non riempire completamente il serbatoio, utilizzare come riferimento il tubo di livello (18).
- Oppure se disponibile, aprire il tappo (14) e utilizzare la presa acquastop (53, se presente).



AVVERTENZA:

Controllare visivamente sempre il livello di riempimento per non rischiare di bagnare il pavimento.

- Alla fine del riempimento del serbatoio chiudere il tappo (14).



NOTA:

Per le macchine senza kit chimico, riempire il serbatoio (13) con acqua pulita e miscelarla con detergente chimico.

Attenersi sempre alle istruzioni di diluizione riportate sull'etichetta della confezione del prodotto chimico usato per comporre la soluzione detergente.

10.2 - TANICA DETERGENTE CHIMICO (se presente) (Fig. E)



NOTA:

Utilizzare solo detergenti non schiumosi, per la quantità attenersi alle istruzioni del produttore del detergente e al tipo di sporco.

- Sollevare il serbatoio di recupero (11).
- Controllare che nella tanica (54) vi sia il prodotto necessario per la giornata lavorativa.

In caso di sostituzione della tanica agire come segue:

- Rimuovere il tappo (55) estrarre la tanica (54) e inserire una nuova tanica da 5 litri, quindi inserire il tappo (55) con il tubetto di aspirazione.



PERICOLO:

In caso di contatto del detergente con occhi e pelle o in caso di ingerimento fare riferimento alla scheda di sicurezza e di impiego del produttore del detergente.



NOTA:

Le taniche (54) da utilizzare sono del tipo standard da 5 litri che si trovano in commercio.

- Abbassare con cautela il serbatoio acqua di recupero (11).
- Eseguire lo spurgo aria (vedere procedura alla voce "Pulsante dosatore agente chimico").

11.1 - FUNZIONAMENTO (Fig. A-F)

11.1.a - Controlli prima dell'uso

- Controllare che il tubo (15) di scarico del serbatoio di recupero sia correttamente agganciato e correttamente tappato.
- Controllare che il tubo (16) di aspirazione acqua del tergitoro sia correttamente inserito nel serbatoio di recupero.
- Controllare che il raccordo fra il tergitoro (20) e il tubo (16) non sia ostruito e correttamente collegato.
- Controllare lo stato di carica della batteria, ruotando la chiave di accensione (2) su "ON" e la percentuale visualizzata sull'indicatore batteria (47).

11.1.b - Preparazione macchina e scelta ciclo

- Sedersi al posto di guida.
- La macchina ha la possibilità di effettuare 4 cicli di lavoro:

Ciclo di lavaggio, spazzolatura, asciugatura:

- Premere il pulsante "Ready to go" (42) "



per predisporre all'erogazione del detergente, della rotazione spazzola e avvio aspiratore.

Ciclo solo asciugatura:

- Per effettuare solo il ciclo di asciugatura

premere il pulsante (44) , si avvia l'aspiratore.

Ciclo solo spazzolatura:

- Per effettuare solo il ciclo di spazzolatura

premere il pulsante (46) , si predispone la rotazione della spazzola.

- La rotazione della spazzola si avvia quando la macchina, con acceleratore (7) premuto, inizia a muoversi in avanti o indietro, oppure con acceleratore premuto e impostazione della velocità di avanzamento su "0".

Ciclo lavaggio, spazzolatura:

- Premere il pulsante (46)  per predisporre la rotazione della spazzola e premere il pulsante (49)  per predisporre l'erogazione dell'acqua.
- La rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua si avviano quando si preme il pedale acceleratore con marcia avanti o indietro, oppure con impostazione della velocità di avanzamento almeno sulla 1a tacca.

11.1.c - Uso della macchina



PERICOLO:

Prestare la massima attenzione nell'utilizzo della macchina su rampe, in modo da evitare il ribaltamento o situazioni che possano rendere precaria la stabilità della macchina stessa.



PERICOLO:

Evitare brusche sterzate ed effettuare sterzate con volante completamente ruotato solo a bassa velocità, tenendo comunque conto delle condizioni del suolo.

- Ruotare la chiave (2) su "ON"; nei primi 2 secondi dall'accensione, il display (41) indica la tipologia di batterie installate e le ore di lavoro macchina.
- Scegliere il tipo di ciclo di lavoro da eseguire.
- Inserire la velocità di lavoro desiderata agendo sui pulsanti (30).
- Azionare il girofaro (10, opzionale) e la luce di lavoro (9, opzionale).
- Iniziare le operazioni di pulizia agendo sull'acceleratore (7).



NOTA:

Rilasciando l'acceleratore la rotazione della spazzola e l'erogazione dell'acqua si fermano.



NOTA:

La corretta pulizia e asciugatura del pavimento si effettua procedendo con la macchina in avanti, procedendo con la macchina in retromarcia il tergitoro si solleva e non si ha l'aspirazione dell'acqua presente nel pavimento.

- Eventualmente regolare la quantità di soluzione di lavaggio tramite il pulsante (49) .
- Controllare lo stato di carica della batteria tramite l'indicatore batteria (47).

11.1.d - Fine uso e spegnimento

- Alla fine delle operazioni di pulizia fermare in sequenza la rotazione della spazzola e l'aspiratore, agendo sui relativi comandi in funzione al tipo di ciclo utilizzato.
- Ruotare la chiave (2) su "OFF".
- Il freno di stazionamento si inserisce automaticamente.
- Svuotare e lavare il serbatoio di recupero e il serbatoio della soluzione come indicato nei relativi paragrafi.



NOTA:

Quando l'operatore scende dalla macchina si inserisce automaticamente il freno di stazionamento.



PERICOLO:

È vietato parcheggiare la macchina in rampa.

12.1 - SCARICO ACQUA DI RECUPERO (Fig. H)



PERICOLO:

Assicurarsi che il serbatoio dell'acqua di recupero (11) sia vuoto prima di sollevarlo.

Alla fine del ciclo di lavaggio oppure quando il serbatoio (11) dell'acqua di recupero risulta pieno è necessario svuotarlo agendo come segue:



NOTA:

Per lo smaltimento dell'acqua di recupero attenersi alle norme vigenti nel paese di utilizzo della macchina.

- Posizionarsi con la macchina vicino a una piletta di scarico.
- Staccare il tubo (15) dagli appositi agganci, abbassarlo a terra sulla piletta di scarico.
- Svitare il tappo (56) e scaricare completamente l'acqua di recupero contenuta nel serbatoio.



NOTA:

È possibile modulare la quantità di acqua che fuoriesce premendo la parte finale del tubo (15).

- Riavvitare il tappo (56) e riposizionare il tubo (15) sul relativo supporto.

13.1 - MANUTENZIONE E PULIZIA



AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative alle operazioni di manutenzione o pulizia attenersi a quanto indicato nel libretto "AVVERTENZE DI

SICUREZZA PER LAVASCIUGA PAVIMENTI" allegato al presente.

13.2 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE OGNI GIORNO

13.2.a - Svuotamento e pulizia serbatoio acqua pulita (Fig. I)



AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio è obbligatorio scaricare e pulire il serbatoio dell'acqua pulita (13) per evitare depositi o incrostazioni.

Dopo aver scaricato il serbatoio dell'acqua di recupero, scaricare il serbatoio dell'acqua pulita (13) agendo come segue:

- Posizionarsi con la macchina su una piletta di scarico.
- Sul lato destro, sotto alla macchina, staccare il tubo (17) dagli appositi agganci, abbassarlo a terra sulla piletta di scarico, aprire il rubinetto (57) e lasciare scaricare completamente l'acqua.
- Lavare l'interno del serbatoio lasciando il rubinetto (57) aperto e introducendo acqua pulita dall'apertura superiore.
- Alla fine della pulizia chiudere il rubinetto (57) e riagganciare il tubo (17), negli appositi incastri.

13.2.b - Pulizia serbatoio acqua di recupero (Fig. J)



AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio è obbligatorio pulire il serbatoio dell'acqua di recupero per evitare depositi o incrostazioni ed il proliferare di batteri, odori e muffe.

- Sollevare il coperchio (12).
- Rimuovere la vaschetta per raccolta detriti (58) e aprire il suo coperchio, quindi pulire

con acqua corrente, togliendo eventuali pezzi di carta, legno ecc. che lo ostruiscono.

- Rimuovere e pulire il filtro di aspirazione (59) con acqua corrente.
- Lasciando il tubo di scarico (15 Fig. H) abbassato e il tappo rimosso, introdurre acqua dall'apertura superiore, quindi risciacquare l'interno del serbatoio fino a che dal tubo di scarico fuoriesce acqua pulita.
- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.

13.2.c - Pulizia tergitore (Fig. K)

Per effettuare una corretta pulizia del tergitoro (20) è necessario rimuoverlo agendo come segue:

- Svincolare le leve (36 Fig. C) ruotandole in senso antiorario e rimuovere il tergitoro (20).
- Lavare il tergitoro e in particolar modo le gomme (60) e (61), quindi l'interno del raccordo di aspirazione (62).



NOTA:

Se durante il lavaggio si nota che le gomme (60) e (61) si presentano rovinare o usurate è necessario sostituirle o girarle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.

13.3 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE OGNI SETTIMANA

13.3.a - Pulizia filtro acqua (Fig. P)

- Sul lato sinistro, sotto alla macchina, chiudere il rubinetto soluzione detergente (71).
- Svitare il coperchio trasparente (72) del filtro e rimuovere il filtro (73).
- Pulire il filtro (73) con acqua corrente, se si presenta intasato sostituirlo.

- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.
- Aprire il rubinetto soluzione detergente (71).

13.4 - OPERAZIONI DA EFFETTUARE SECONDO NECESSITÀ

13.4.a - Sostituzione spazzola (Fig. M)

Si rende necessaria la sostituzione della spazzola quando le stessa si presenta usurata con lunghezza setole inferiore a 2 cm oppure va sostituita in funzione al tipo di pavimento da lavare; per la sostituzione, agire come segue:

- Ruotare la chiave (2 Fig. F) in posizione "ON".
- Con la testata portaspazzola (19) sollevata, premere per 3 secondi il pulsante (45)



per attivare la procedura di sgancio, all'attivazione sul display (41 Fig. F) compare l'icona "H" lampeggiante, quindi attendere che la spazzola cada sul pavimento.

- Al termine della procedura di sgancio spazzola, l'icona "H" scompare.
- Sul lato destro della macchina, ruotare verso l'alto il paraspruzzi (74) senza smontarlo dai suoi agganci.
- Estrarre e sostituire la spazzola.
- Per la procedura di aggancio spazzola seguire le indicazioni del paragrafo "Installazione spazzola".

13.4.b - Sostituzione gomme tergitoro (Fig. K)

Quando si nota che l'asciugatura del pavimento risulta difficoltosa o che nel pavimento rimangono alcune tracce di acqua è necessario controllare lo stato di usura delle gomme del gruppo tergitoro (20):

- Rimuovere il gruppo tergitoro (20) come indicato nel paragrafo "Pulizia tergitoro".

- Con le linguette (65), svincolare e rimuovere le bandelle con elastico (66) dai ritegni (63), quindi rimuovere la gomma esterna (60).
- Con le linguette (68), svincolare e rimuovere le bandelle con elastico (69) dai ritegni (64), quindi rimuovere la gomma interna (61).



NOTA:

Quando le gomme (60) o (61) sono usurate da un lato, per una volta, possono essere capovolte.

- Sostituire o capovolgere le gomme (60) o (61) senza invertirle.
- Rimontare il tutto procedendo in senso inverso.



NOTA:

È possibile avere due tipi di gomme:
Gomme in para per tutti i tipi di pavimento e
gomme in poliuretano per pavimenti di officine meccaniche, sporchi di olio.

13.4.c - Regolazione incidenza tergitoro (Fig. N)

- Avviare la macchina e premere il pulsante (44 Fig. F) .
- Portare la velocità massima sulla 1^a tacca con i pulsanti (30 Fig. F), premere il pedale acceleratore (7 Fig. A) e spostarsi di qualche metro, quindi spegnere e scendere dalla macchina.
- Agire sulla manopola (70) per regolare l'incidenza che le gomme (60) e (61) hanno con il pavimento, ruotando in senso orario si ha una maggiore incidenza viceversa si ha una minore incidenza.



NOTA:

L'incidenza corretta è quando durante il funzionamento non ci sono trafiletti di liquido sul pavimento e la racla ha una incidenza costante su tutta la sua lunghezza.

13.4.d - Controllo stato di usura delle tre ruote (Fig. A)

- Controllare periodicamente lo stato di usura delle tre ruote (8) e (23); se si presentano usurate o rovinate è necessario sostituirle rivolgendosi al servizio di assistenza tecnica.



PERICOLO:

Procedere con le ruote usurate o rovinate comporta un pericolo per l'operatore in quanto la macchina potrebbe avere una ridotta tenuta di strada in curva.

14.1 - IMPOSTAZIONE PARAMETRI (Fig. F)

14.1.a - Parametri OPERATORE


L'operatore ha la possibilità di accedere al menù per impostare i seguenti parametri:

- **Lingua**
- **Tipo di batterie**
- **Display - Contrasto**
- **Display - Luminosità**

Per accedere al menù agire come segue:


- Premere e mantenere premuti i pulsanti

(49)  e (46) , quindi ruotare la chiave di accensione (2) su "ON" per visualizzare la seguente videata:

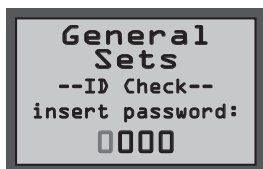


General Sets	Configurazioni generali
ID Check	Controllo
Insert password	Inserire password

- Rilasciare i pulsanti premuti.
- Inserire la Password a 4 cifre "0010" premendo i pulsanti (30a)  o (30b)  " per cambiare il numero della cifra lampeggiante.
- Premere il pulsante (43)  per confermare e passare alla cifra successiva, infine per confermare la password ed entrare nella lista dei parametri.
- Premere il pulsante (49)  o (46)  " per scorrere nelle seguenti videate:

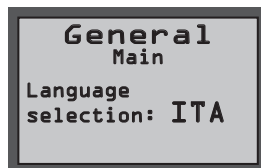

General Main	Configurazione principale
Language selection	Selezione lingua

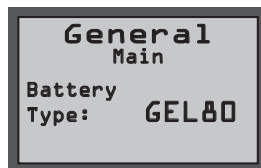

General Main	Configurazione principale
Battery Type	Selezione tipo di batteria




General Main	Configurazione principale
Display Tune	Contrasto display



General Main	Configurazione principale
Display Brightness	Luminosità display

Impostazione lingua:

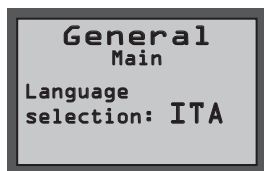

General Main	Configurazione principale
Language selection	Selezione lingua


- Scegliere la lingua agendo sui pulsanti (30a) “+” o (30b) “-”, quindi premere il pulsante (43) “ECO” per confermare la scelta;
- **ITA** = Italiano
- **ENG** = Inglese

Impostazione tipo di batteria:



AVVERTENZA:

Non manomettere questo parametro. Utilizzare solo la configurazione “Li-FePO” in quanto specifica per la batteria installata.

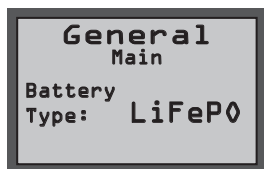

General Main	Configurazione principale
Battery Type	Selezione tipo di batteria

- Scegliere il tipo di batteria agendo sui pulsanti (30a) “+” o (30b) “-”, quindi premere il pulsante (43) “ECO” per confermare la scelta;
- **Pb** = Batteria ad ACIDO
- **Gel** = Batteria a Gel
- **Li-ION** = Batteria al Litio
- **LiFePO** = Batteria al Litio SYCAIN

Impostazione display - Contrasto:



General Main	Configurazione principale
Display Tune	Contrasto display

- Scegliere il tipo di contrasto del display impostando un valore da “0 a 50” agendo sui pulsanti (30a) “+” o (30b) “-”, quindi premere il pulsante (43) “ECO” per confermare la scelta.

Impostazione display - Luminosità:



General Main	Configurazione principale
Display Brightness	Luminosità display

- Scegliere il tipo di luminosità del display impostando un valore da “0 a 10” agendo sui pulsanti (30a) “+” o (30b) “-”, quindi premere il pulsante (43) “ECO” per confermare la scelta.



NOTA:

Alla conferma della impostazione scelta, la macchina si riavvia e il display (41) si accende nella modalità operativa di lavoro.

15.1 - CONTROLLO/SOSTITUZIONE DEI FUSIBILI



NOTA:

Tutti i circuiti elettrici della macchina sono protetti da dispositivi elettronici autoripristinanti, i fusibili di sicurezza intervengono solamente in caso di guasto grave.

Si raccomanda pertanto di fare eseguire una eventuale sostituzione dei fusibili solamente da personale qualificato.

16.1 - ALLARMI DURANTE IL FUNZIONAMENTO (Fig. F)

Quando si presenta un malfunzionamento della macchina, sul display (41) appare il tipo di allarme come da elenco sotto riportato.

Consultare l'elenco ed eseguire la soluzione consigliata per ripristinare il corretto funzionamento della macchina.

Se i rimedi consigliati non dovessero avere un buon esito, contattare il Servizio di Assistenza Tecnica.

ALLARME	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
AL_1: General	Errore memoria	Riavviare la macchina.
AL_2: General	Anomalia chiave	Spegnere la macchina per almeno 10 secondi, poi riaccendere.
AL_3: General	Sottotensione	Spegnere la macchina, controllare lo stato di carica della batteria, i fusibili, i contatti, i cablaggi e le connessioni e riavviare la macchina.
AL_4: General	Sovratensione	Spegnere la macchina, controllare, i fusibili, i contatti, i cablaggi e le connessioni e riavviare la macchina.
AL_6: General	Assenza di comunicazione con cruscotto comandi o display	Spegnere la macchina, controllare i contatti, i cablaggi e le connessioni e riavviare la macchina.
AL_41: Function	Sovratemperatura	Spegnere e lasciar raffreddare la macchina. Controllare gli assorbimenti del motore spazzola ed aspiratore, lo stato di ventilazione dell'ambiente e riavviare.
AL_42: Function	Potenza danneggiata	Spegnere la macchina per almeno 10 secondi, poi riaccendere.

ALLARME	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
AL_43: Function	Fusibile principale guasto	Rilasciare il pulsante di emergenza, spegnere e riaccendere la macchina con la chiave. Se gli allarmi persistono, verificare l'integrità del fusibile e sostituirlo in sicurezza (con la chiave in posizione OFF e il pulsante di emergenza premuto).
AL_44: Function	Relè guasto	Mancata chiusura del Relè/Teleruttore. Verificare funzionamento Teleruttore. In caso di relè a bordo, se persiste sostituire scheda.
AL_46: Function	Sovracorrente Spazzola	Spegnere la macchina, verificare il carico (motore), la meccanica, il cablaggio e le connessioni, e cercare la presenza di un corto circuito sull'uscita, infine riavviare.
AL_47: Function	Sovracorrente Aspiratore	Spegnere la macchina, verificare il carico (motore), la meccanica, il cablaggio e le connessioni, e cercare la presenza di un corto circuito sull'uscita, infine riavviare.
AL_48: Function	Sovracorrente Pompa acqua	Spegnere la macchina, verificare il carico (motore), la meccanica, il cablaggio e le connessioni, e cercare la presenza di un corto circuito sull'uscita, infine riavviare.
AL_49: Function	Amperometrica Spazzola	Verificare consumo e modalità impiego della funzione spazzola e riavviare la macchina.
AL_52: Function	Amperometrica Aspiratore	Verificare consumo della funzione aspiratore e riavviare la macchina.
AL_54: Function	Connessione Spazzola	Verificare connessione motore spazzola.
AL_57: Function	Connessione Aspiratore	Verificare connessione motore aspiratore.
AL_61: Function	Amperometrica Attuatore spazzola	Verificare consumo motore attuatore e stato della meccanica movimentata.
AL_62: Function	Sovracorrente Attuatore spazzola	Spegnere la macchina, verificare il carico (motore), la meccanica, il cablaggio e le connessioni, e cercare la presenza di un corto circuito sull'uscita.
AL_63: Function	Finecorsa Attuatore spazzola	Verificare connessioni / stato finecorsa. Controllo attivo solo per versione BTO.
AL_65: Function	Amperometrica Attuatore tergitorre	Verificare consumo motore attuatore e stato della meccanica movimentata.

ALLARME	SIGNIFICATO	SOLUZIONE
AL_66: Function	Sovracorrente Attuatore tergitorre	Spegnere la macchina, verificare il carico (motore), la meccanica, il cablaggio e le connessioni, e cercare la presenza di un corto circuito sull'uscita.
AL_80: Traction	Sovratemperatura Motore Trazione	Spegnere e lasciar raffreddare la macchina. Verificare consumo e modalità impiego della trazione, lo stato di ventilazione dell'ambiente e riavviare.
AL_85: Traction	Sovracorrente Motore Trazione	Spegnere la macchina, verificare il carico (motore), la meccanica, il cablaggio e le connessioni, e cercare la presenza di un corto circuito sull'uscita, infine riavviare.
AL_86: Traction	Amperometrica Motore Trazione	Verificare consumo e modalità impiego della funzione trazione e riavviare la macchina.
AL_87: Traction	Lettura Motore Trazione	Riavviare la macchina.
AL_88: Traction	Anomalia Elettrofreno	Spegnere la macchina, verificare il cablaggio del freno, e riaccendere.
AL_89: Traction	Guasto Pedale Acceleratore	Spegnere la macchina, verificare connessioni e cablaggio, e riaccendere.
AL_90: Traction	Pedale Acceleratore Premuto	Rilasciare il pedale e riaccendere la macchina.

17.1 - RICERCA GUASTI

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
Ruotando la chiave la macchina non si avvia.	Batteria scarica.	Controllare lo stato di carica della batteria.
	Fusibile generale bruciato.	Sostituire il fusibile posizionato sul cavo batteria. (*)
	Chiave difettosa.	Sostituire la chiave. (*)
La spazzola non ruota.	Motore guasto.	Sostituire il motore. (*)
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda. (*)
In fase di operazione di aggancio spazzola, sul display si visualizza l'icona  .	Rilevazione dalla centralina di errato centraggio della spazzola.	Riposizionare la spazzola e ripetere la procedura.
Aspiratore non funziona.	Serbatoio di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio.
	Motore turbina guasto.	Sostituire il motore. (*)
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda. (*)
La macchina non asciuga o non asciuga bene lasciando tracce di acqua nel pavimento.	Aspiratore spento.	Avviare l'aspiratore.
	Tubo di aspirazione intasato.	Controllare e eventualmente pulire il tubo di aspirazione che collega il tergitoro al serbatoio di recupero.
	Serbatoio di recupero pieno.	Svuotare il serbatoio di recupero.
	Gomme tergitoro usurate.	Capovolgere o sostituire le gomme tergitoro.
Non fuoriesce acqua.	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Filtro intasato.	Pulire il filtro.
	Elettrovalvola pompa non funzionante.	Sostituire l'elettrovalvola. (*)
	Pompa acqua difettosa.	Sostituire la pompa acqua. (*)
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda. (*)

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
La macchina non si muove in condizioni di lavoro.	Operatore non seduto correttamente al posto di guida.	Sedersi correttamente sul sedile.
	Motoruota difettosa.	Sostituire la motoruota. (*)
	Scheda guasta.	Sostituire la scheda. (*)
	Sensore presenza operatore guasto.	Sostituire il sensore. (*)
Pulizia pavimento insufficiente.	Pressione spazzola su pavimento inadeguata.	Attivare la funzione extra pressione.
	Spazzola o detergente inadeguati.	Usare spazzola o detergenti adatte al tipo di pavimento o di sporco da pulire.
	Spazzola consumate.	Sostituire la spazzola.
Sul display l'icona  erogazione acqua continua a lampeggiare.	Serbatoio vuoto.	Riempire il serbatoio.
	Rubinetto chiuso.	Aprire il rubinetto.
	Flussometro guasto.	Sostituire il flussometro. (*)

(*) Chiamare il servizio di assistenza per la sostituzione.

18.1 - DEMOLIZIONE DELLA MACCHINA



PERICOLO:

Le batterie e le parti elettriche sono considerati rifiuti speciali e quindi devono essere smaltite in appositi centri di raccolta come indicato dalle normative in vigore nel paese di utilizzo.


19.1 - SCHEMA ELETTRICO

Legenda:

AC	Acceleratore
BAT	Batterie
BE	Girofaro (opzionale)
BRK	Freno elettromagnetico
DISP	Indicatore batteria Sycaïn
EB1	Scheda funzioni
EB2	Display
EB3	Pannello comandi
EV	Elettrovalvola
F1	Fusibile chiave (3A)
F2	Fusibile principale (70A)
F3	Fusibile motore aspirazione (20A)
F4	Fusibile pompa acqua (5A)
HN	Clacson
KEY	Chiave accensione
L1	Luce di lavoro (opzionale)
MA	Motore aspirazione
MAS	Motore attuatore testata spazzola
MAT	Motore attuatore tergicoro
MS	Motore spazzola
MT	Motore trazione
PA	Pompa acqua
PC	Pompa chimico
PE	Pulsante emergenza
SB	Connettore SB
S1	Sensore livello acqua recupero
SW1	Microinterruttore sedile
SW2	Microinterruttore testata spazzola

Codici colore:

BK	Nero
BU	Azzurro
BN	Marrone
GN	Verde
GY	Grigio
OG	Arancione
PK	Rosa
RD	Rosso
VT	Viola
WT	Bianco
YE	Giallo

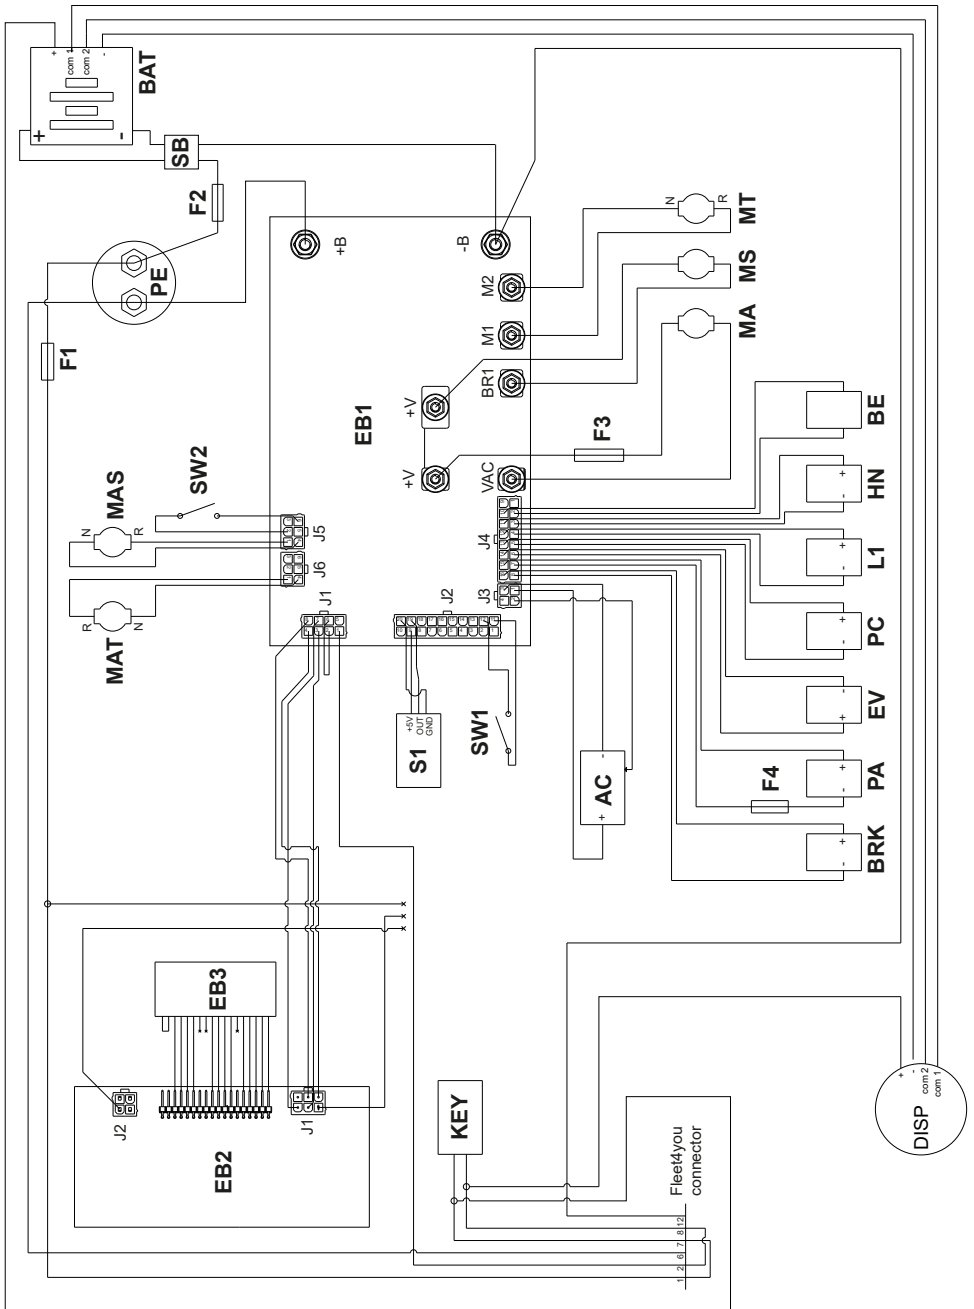

*Dear Customer,
Thank you for choosing one of our cleaning products.*

The floor scrubber dryer that you have purchased has been designed to satisfy the user in terms of ease of use and reliability over time.

We are aware that in order for a good product to stay that way, over time, it requires continuous updates aimed at meeting the expectations of those who use it on a daily basis. For this reason, we hope that you will not only be a satisfied customer but also a partner who does not hesitate to give us your opinions and ideas originating from your personal day-to-day experience.

INDEX

INDEX	2
TECHNICAL DATA	3
1.1 - INTRODUCTION	4
1.1.a - Operator position	4
1.1.b - General warnings while using the machine	4
1.2 - UNINTENDED USE OF THE MACHINE	5
2.1 - GETTING TO KNOW THE MACHINE (Fig. A)	5
3.1 - UNPACKING (Fig. B)	5
3.1.a - Battery check and installation (Fig. A)	5
3.1.b - Unloading the machine from the wooden pallet (Fig. B)	5
4.1 - ASSEMBLY COMPONENTS	6
4.1.a - Squeegee installation (Fig. C)	6
4.1.b - Brush installation (Fig. M)	6
5.1 - CHARGING THE BATTERY	6
5.1.a - Charging the battery with an external battery charger (Fig. G)	7
5.1.b - Battery charging with on-board battery charger (Fig. G)	7
6.1 - MACHINE CONTROLS	7
6.1.a - Control panel (Fig. F)	7
6.1.b - Accelerator pedal (Fig. A)	10
7.1 - DISPLAY (Fig. F)	10
8.1 - EMERGENCY	12
9.1 - SAFETY DEVICES (Fig. A)	12
10.1 - FILLING THE TANK (Fig. D)	12
10.2 - DETERGENT CHEMICAL TANK (if present) (Fig. E)	12
11.1 - OPERATION (Fig. A-F)	13
11.1.a - Checks before use	13
11.1.b - Preparing the machine and choosing the cycle	13
11.1.c - Using the machine	13
11.1.d - End of use and shutdown	14
12.1 - DRAINING THE RECOVERY WATER (Fig. H)	14
13.1 - MAINTENANCE AND CLEANING	15
13.2 - OPERATIONS TO PERFORM DAILY	15
13.2.a - Emptying and cleaning the clean water tank (Fig. I)	15
13.2.b - Cleaning the recovery water tank (Fig. J)	15
13.2.c - Squeegee cleaning (Fig. K)	15
13.3 - OPERATIONS TO BE CARRIED OUT EVERY WEEK	16
13.3.a - Cleaning the water filter (Fig. P)	16
13.4 - OPERATIONS TO PERFORM WHEN NECESSARY	16
13.4.a - Brush replacement (Fig. M)	16
13.4.b - Replacing the squeegee rubber blades (Fig. K)	16
13.4.c - Squeegee incidence adjustment (Fig. N)	17
13.4.d - Checking the wear status of the three wheels (Fig. A)	17
14.1 - PARAMETER SETTING (Fig. F)	18
14.1.a - OPERATOR parameters	18
15.1 - FUSE CHECK/REPLACEMENT	20
16.1 - ALARMS DURING THE FUNCTIONING (Fig. F)	20
17.1 - TROUBLESHOOTING	23
18.1 - DEMOLITION OF THE MACHINE	24
19.1 - WIRING DIAGRAM	25

TECHNICAL DATA

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Driving type	Ride-on
Features	
Operation and Supply	Battery 24 V
Type of batteries	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Battery charger	13 A
Installed power	1153 W
Running time	3 h 10 min (100Ah Li)
Advancement	Forward / reverse (rear) drive
Washing track width	530 mm
Suction width	750 mm
Productivity theoretical	3200 m²/h
Productivity practical	1920 m²/h
Hand-arm vibration system (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Whole body vibration (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Sound pressure (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Sound pressure in silent mode (LpA)	59 dB(A)
IP code	IPX3
Brush	
Diameter / pad / number	530 mm / 21" / 1
Motor power / number	500 W / 1
Brush speed	165 giri/min.
Specific pressure	13 gr/cm²
Specific pressure (extra pressure)	21 gr/cm²
Traction	
Maximum slope of use during work	2 %
Maximum slope when empty (*)	12 %
Drive motor power	220 W
Maximum forward speed	6 km/h
Suction	
Motor power	385 W
Depression (water column)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Air flow	45 l/sec

Tank

Typology	Double tank
Solution capacity	65 l
Recovery capacity	68 l

Dimensions

Machine dimensions (l x w x h)	1280 x 580 x 1185 mm
Machine width - Brush deck head	715 mm
Machine width - squeegee	750 mm
Battery compartment dimensions (l x w x h)	360 x 350 x 325 mm
U turning diameter (in transfer)	1140 mm
U turning diameter (in working condition)	1480 mm

Weight

Empty weight	115 kg
Weight with Gel 12V 105Ah batteries	138 kg
Gross vehicle weight (GVW)	328 kg

(*) The machine was tested under the following conditions:

- Standard battery
- Empty tanks
- Raw concrete ramp
- Ramp length 15 m
- 75 kg of operator

1.1 - INTRODUCTION



NOTE:

The numbers and the figure references shown in brackets refer to the components indicated in the annexed illustrative sheet.



DANGER:

Before using the machine carefully read the “SAFETY WARNINGS FOR FLOORS WASHER-DRYER” manual annexed to this one and the additions indicated below.

1.1.a - Operator position

The operator, during the machine use is sitting on the seat with his hands on the steering wheel.

1.1.b - General warnings while using the machine

- DO NOT leave the machine unattended on inclined surfaces.
- It is absolutely forbidden to turn while on ramps; danger of tipping/overturning.
- Avoid using the machine in environments where there is a risk of falling objects.

1.2 - UNINTENDED USE OF THE MACHINE

- Do not operate the machine with the recovery tank open.
- Hands and feet must be kept on board while the machine is in motion.
- Do not make sudden turns, especially during downhill movements.



WARNING:

Only ONE PERSON at a time is to be permitted on board the machine.

2.1 - GETTING TO KNOW THE MACHINE (Fig. A)

- (1) Steering wheel with control panel
- (2) Ignition key
- (3) Seat
- (4) Operator presence sensor
- (5) EMERGENCY push-button, to stop immediately all functions
- (6) Foot rest
- (7) Accelerator pedal
- (8) Rear and drive wheels
- (9) Work light (optional)
- (10) Flashing light (optional)
- (11) Recovery water tank
- (12) Recovery water tank cover
- (13) Clean water tank
- (14) Plug
- (15) Recovery water drain hose
- (16) Squeegee water aspiration hose
- (17) Squeegee bumper rollers
- (18) Clean water tank level tube
- (19) Brush deck head
- (20) Squeegee
- (21) Vacuum motor
- (22) Water filter
- (23) Directional wheel
- (24) Squeegee support hook
- (25) Recovery tank support peg

3.1 - UNPACKING (Fig. B)

Once the packaging has been removed as indicated in the instruction sheet on the packaging itself, check the integrity of the machine and all the components supplied.

If any obvious damage is found, contact your local dealer and carrier within 3 days of receipt.

- Remove the envelope and boxes (26) containing the supplied accessories:
 - (20) Squeegee.
 - (32) Machine use and maintenance manual.
 - (33) Battery charger instruction manual
 - (34) N° 1 brush.

3.1.a - Battery installation (Fig. A)



WARNING:

Replacement, installation and connection of the lithium battery must be performed exclusively by specialized personnel.

3.1.b - Unloading the machine from the wooden pallet (Fig. B)

- Remove the wooden block (27) positioned in front of the front wheel.
- Place the ramp (28) in front of the wooden pallet as indicated in the instruction sheet on the packaging.
- Sit on the seat (3) in driving position.
- Turn the key (2) on "ON".
- Press the travel direction button (31) "↑↓"

", with the "↑" icon on the display, then press the accelerator pedal (7) and step off the pallet (29) carefully.

4.1 - ASSEMBLY COMPONENTS

4.1.a - Squeegee installation (Fig. C)

- Insert the squeegee (20) into its support plate (35) and secure it with the levers (36) by rotating them clockwise.

4.1.b - Brush installation (Fig. M)

- Turn the key (2) to "ON".
- On the right side of the machine, rotate the splash guard (74) upwards without removing it from its hooks.
- Place the brush (34) under the brush deck (19).

- Press the button (45)  (short press).
- The machine begins the attachment procedure, the display (41 Fig. F) shows the " " icon flashing.



NOTE:

During the brush attachment procedure, all other functions are inhibited, including the movement of the machine.



WARNING:

During the hooking procedure, the brush is kept rotating for a few seconds on the same point. To avoid damaging the floor, do not perform it on delicate surfaces.

- At the end of the procedure, the brush deck is raised and the machine is ready for use.



NOTE:

On the display (41 Fig. F), the flashing " " icon persists for a few seconds longer than the actual ascent of the brush deck.

When the " " icon is switched off, the functions are active again and the machine can be used.



WARNING:

If the brush did not engage on the first attempt, check the centring of the brush.

The " " icon is displayed if incorrect centring is detected by the control unit during the brush attachment procedure.

Reposition the brush and repeat the procedure.

5.1 - CHARGING THE BATTERY

The battery charge status can be viewed on the battery indicator (47).

Charge the battery at the end of each job or at least when the battery symbol " " starts flashing, corresponding to approximately 20% of residual charge on the battery indicator.



NOTE:

The lithium battery can also be charged with partial recharges.



DANGER:

Do not leave the lithium battery at a low charge level.

LEAVING THE MACHINE WITH A LOW CHARGE LEVEL CAN LEAD TO THE IRREVERSIBLE BLOCKING OF THE BATTERY, MAKING IT UNUSABLE.

Every time the battery drops below 20% of residual charge, viewable on

the battery indicator (47), charge it immediately at the end of the job.

When the percentage is approximately 10% of residual charge, the cleaning functions stop, only the traction remains active. In this case, go to the charging location and immediately recharge the battery.

Charge the battery in well-ventilated areas that comply with the regulations in force in the country of use. For safety information, follow the instructions in chapter 1 of this manual.



WARNING:

For information and warnings relating to the lithium battery and the on-board battery charger, follow the instructions in the battery charger manual attached to this manual.

- Drive the machine near the battery charging station.
- Turn the key (2 Fig. F) to “OFF” to turn off the machine.
- Lift the recovery water tank (11) making sure it is empty.
- In the battery compartment, disconnect the battery connection (38) from the main connector of the machine (39).
- Connect the battery connection (38) to the battery charger connector (40).
- Remove and connect the plug (75) of the battery charger (67) to the electrical network (the voltage and frequency of the network must be equal to the corresponding values of the battery charger, shown on the machine's data plate).



NOTE:

During the charging cycle, with the ignition

key (2) turned to “ON”, it is possible to view the charging percentage on the battery indicator (47).

- When the charging percentage reaches 100%, the battery charging cycle is finished.
- Make sure that the machine is switched off with the key (2 Fig. F) turned to “OFF”.
- Disconnect the plug (75) of the battery charger (67) from the mains.
- Disconnect the battery connection (38) from the battery charger connector (40).
- Reconnect the battery connection (38) to the main connector of the machine (39). Carefully lower the recovery water tank (11).



WARNING:

When storing the machine for long periods, keep the battery at a charge level greater than 50%. Charge the battery at least every 6 months.

6.1 - MACHINE CONTROLS

6.1.a - Control panel (Fig. F)

(2) Ignition key

- Turned in a clockwise direction to “ON” it powers the circuits, enabling machine operation.
- Turned in an anti-clockwise direction to “OFF” it disconnects power to the circuits and can be removed.

(30) Buttons for maximum speed adjustment

It is possible to adjust the maximum travel speed using buttons (30a) “+” and (30b)



- Pressing the accelerator pedal (7) completely, the speed will be adjusted proportionally to the maximum set value.
- When all speed symbols “” are lighted

on the display (41), the accelerator pedal (7) is inhibited and the machine remains stopped.

(31) Travel direction button

- By pressing the button (31) "", with the " " icon on the display, the machine proceeds in forward gear.
- By pressing the button in (31) "", with the " " icon on the display, the machine proceeds in reverse and the reverse buzzer is activated.



NOTE:

The maximum backward speed can be set, as in the forward travel, with buttons (30).

(41) Display

- See the specific chapter.

(42) "Ready to go" button

- By pressing the button (42) on the display, the icon " " shows up and the following functions are started according to a standard setting:
 - Lowering of the brush deck head and rotation of the brush.
 - Lowering of the squeegee and starting of the suction device.
 - Work speed = 3[^] notch (3,6 km/h).
 - Water flow = 3[^] notch.
 - Chemical agent = 3[^] notch (1%).
 - Suction = normal (100%).
 - Brush pressure = normal.
- With this standard function activated it is possible to press any work button for any modification or adjustment.

If necessary, when a modification is set in the work functions, it is possible to save it acting as indicated below:

- Press and keep pressed the button (42) for 3 seconds; the saving confirmation is

indicated on the display (41) by the flashing of "**UPLOADED**".

- To deactivate the new setting and return to the standard setting values, press again and keep pressed the button (42) for 3 seconds; the confirmation is indicated on the display (41) by the flashing of "**RESET**".

(43) **ECO button**

- When pressing the button (43) on the display in the work phase, the icon " " shows up, the parameters of water, chemical agent, suction and brush pressure assume the following values:
 - Water flow = 3[^] notch.
 - Chemical agent = 3[^] notch (1%).
 - Suction = silent (50%).
 - Brush pressure on the floor = normal.

(44) **Suction / Silent operation button**

- By pressing the button (44) the suction device turns on and the icon " " shows up on the display and, if the forward gear is engaged or if the machine is in neutral, the squeegee lowers.
- With the suction function turned on, the next time you press the button (44) the speed of the suction turbine is reduced, significantly reducing the noise emitted by the machine; with the function enabled the " " icon appears on the display.
- The next time the button (44) is pressed, the vacuum cleaner stops, the squeegee raises and the vacuum system icons on the display go off.



NOTE:

With the machine stopped, the squeegee lowered and the key (2) in the "ON" position, after a period of inactivity the squeegee will automatically raise.

(45) Brush attachment / release button

- By briefly pressing the button (45), the brush attachment procedure is activated. On the display (41), the flashing icon " " indicates activation of the procedure.
- Pressing the button (45) for 3 seconds activates the brush release procedure. On the display (41), the flashing icon " " indicates activation of the procedure.

(46) Brush / extra pressure mode button

- By pressing the button (46), the brush deck head lowers and the icon " " shows up on the display.
- The brush start rotating when the accelerator pedal is pressed, they stop when the accelerator pedal is raised.



NOTE:

The brush rotate both in forward and reverse mode and with speed adjustment (30) at "0".



NOTE:

With the machine stopped, the deck head lowered and the brush stopped with the key (2) in the "ON" position, after a period of inactivity the brush deck head will automatically raise.

- With the brush on the ground and working, the next time you press the button (46) the extra pressure is activated; with the function enabled the " " icon appears on the display.



NOTE:

The extra pressure function is equipped with a safety system that automatically recognises an excessive current absorption of the brush motor and it's able to automatically

change the lowered brush pressure taking it to the most useful position.

- The next time the button (46) is pressed, the brush stop, the brush deck head raises and the brush system icon on the display go off.



NOTE:

Each time the brush deck head lifts (rest position), the brush pressure sets at the minimum value.



(47) Battery indicator

- Provides the following information about the lithium battery:
 - Percentages of remaining charge.
 - Use status - "STANDBY", "CHARGE", "DISCHARGE".
 - Available operating time "TIME LEFT", estimated at the time of reading with the various functions activated.



(48) Chemical agent dosing button (if present)

- Pressing the button (48) the icon " " shows up on the display, and the dosing of the chemical agent is prepared. The dosing pump operation is commanded by the accelerator pedal pressed.
- Pressing the button (48) repeatedly, the quantity of chemical agent increases; up to the maximum quantity viewed on the display of icon " ". By pressing the button (48) the function is deactivated and the icon turns off on the display.



NOTE:

In case of emptying of the chemical agent dosing system, after replacing the tank, hold and hold the button (48) pressed for at least 5 seconds to activate the air purge procedure lasting about 40 seconds; this function

is activated only with the machine stopped, the key (2) in the "ON" position and with the speed adjustment (30) at "0".

(49) Water flow button

- Pressing the button (49), the icon "" shows up on the display and the opening of the water solenoid valve is prepared. The operation of the same is commanded by the accelerator pedal pressed.
- Repeatedly press the button (49) to increase the water quantity; when the maximum quantity is reached, it'll be shown on the display by the icon "". If the button (49) is pressed again the function will be disabled.

(50) Acoustic warning button

(51) Rotating flashing light button

(52) Operating light button

6.1.b - Accelerator pedal (Fig. A)

- Pressing the accelerator pedal (7), the machine moves either forward or backward, according to the travel direction button that was pressed.
- The speed can be adjusted by a higher or lower pressure on the accelerator pedal.
- Release the accelerator pedal (7) to slow down the machine until it stops. After a few seconds after the machine is still the parking brake automatically activates; this brake will be disabled when the accelerator pedal (7) is pressed with forward or reverse motion on.

7.1 - DISPLAY (Fig. F)

With the machine running, the following icons show up on the display (41):



Battery

Indicates the charge status of the batteries:



Battery charged



Battery discharged



Maximum advance speed

With buttons (30a) "" and (30b) "" the maximum speed attainable by the machine is set with the accelerator pedal (7) completely pressed:

					
km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Travel direction

The travel direction arrow indicates the selected advance function by acting on the button (31) ".



"Ready to go"

It is viewed on the display when the button (42) " " is pressed.



ECO mode

Is shown when the ECO function is active through the button (43) ".



Suction device working

Is viewed on the display when the button (44)



is pressed, indicating that the suction device is on and the squeegee is lowered.



Silent operation

With the suction device on.

The next time the button (44)  is pressed, appears on the display, indicating that the suction device is working with a reduced and silent speed.



Brush rotation

Is viewed on the display when the button (46)



is pressed, indicating that the brush rotation is enabled.



Extra-pressure

With brush rotation enabled.

The subsequent pressing of the button (46)  enables the brush extra pressure, it is indicated with the  icon.



Detergent dispenser (if present)

Is viewed on the display when the button (48)



is pressed.

Press the button to increase or reduce the percentage of detergent being dosed:

0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Brush attachment

Flashing appears on the display after briefly

pressing the button (45) .



Brushes release

Flashing appears on the display after pressing the button (45)  for 3 seconds.



Preparation of the water flow

Is viewed on the display when the button



(49) is pressed, indicating that the water flow solenoid valve is enabled.

When the water level in the tank is at a minimum, the icon  is viewed in full screen combined with the acoustic signal. Replenish the water tank (13) as indicated in the specific paragraph, then turn off and restart the machine



Absence of the operator on the driver's seat

This icon warns when the operator is not correctly seated on the driver's seat and blocks all the machine functions.



Maximum liquid level in recovery tank

This displays when the fluid in the recovery tank has reached the maximum level.



Accelerator pedal pressed

This icon inserts when the machine starts indicating a wrong starting operation sequence, to remove the alarm release the accelerator pedal (7 Fig. A).



Brush attachment procedure warning

This icon is displayed if incorrect centring is detected by the control unit during the brush attachment procedure..

8.1 - EMERGENCY

The emergency button (5 Fig. A) is located in an easily accessible position for the operator. It must be firmly pressed in case of an immediate need to stop the machine in all its functions.

To reactivate the machine functionality, pull the emergency button until it disengages and resets.



WARNING:

Only press the emergency button (5) with the machine running in case of a real need, do not use this procedure to stop the machine, this may cause also serious faults in the same.

9.1 - SAFETY DEVICES (Fig. A)

The machine is equipped with the following safety functions:

Operator presence sensor (4)

It blocks all the machine functions when the operator is not present in the driving seat.

Anti-skid safety system

This system reduces the speed when turning and when the machine tilts laterally to avoid sudden skids, this increasing the machine stability in any condition.

Electromagnetic brake

It is built-in the rear driving wheels (8) and keeps the machine braked when the machine is off or stopped.

10.1 - FILLING THE TANK (Fig. D)



WARNING:

Only add clean mains water to the tank at a temperature no greater than 50°C.

- Using the extractable pipe (37) fill water into the tank (13) until it is replenished.
- Do not fill the tank completely, use the level tube (18) as a reference.
- Or, if available, open cap (14) and use the waterstop intake (53, if present).



WARNING:

Always visually check the fill level to avoid the risk of floor wetting.

- At the end of the tank replenishment close the cap (14).



NOTE:

For machines without the chemical kit, fill the tank (13) with clean water and mix it with the chemical detergent.

Always follow the dilution instructions indicated in the label of the chemical product packaging, to prepare the detergent solution.

10.2 - DETERGENT CHEMICAL TANK (if present) (Fig. E)



NOTE:

Use non-foamy detergents only. For the quantities, follow the instructions provided by the detergent manufacturer according to the type of dirt.

- Raise the recovery tank (11).
- Check that in the tank (54) there's the product necessary for the working day.

In case of tank replacement work as indicate below:

- Remove the cap (55), extract the tank (54) and insert a new 5 litres one then insert the cap (55) using the small suction pipe.



DANGER:

In case of contact of the detergent with the eyes and skin, or in case of ingestion, please refer to the safety and application bulletin of the detergent manufacturer.



NOTE:

The tanks (54) to use are the standard 5 litres type which can be found on the market.

- Lower the recovery water tank carefully (11).
- Carry out the air purge (see the procedure on item "Chemical agent dosing button").

11.1 - OPERATION (Fig. A-F)

11.1.a - Checks before use

- Check that the recovery tank's drainage tube (15) is properly connected and sealed.
- Check that the squeegee's water suctioning tube (16) is properly inserted into the recovery tank.
- Check that the connection between the squeegee (20) and the tube (16) is not obstructed and correctly connected.
- Check the battery charge status by turning the ignition key (2) to "ON" and the percentage displayed on the battery indicator (47).

11.1.b - Preparing the machine and choosing the cycle

- Sit on the driving position.
- The machine can perform 4 working cycles:

Washing, brushing, drying cycle:

- Press the button "Ready to go" (42)  to prepare the detergent flow, the brush rotation and the start of the suction device.

Drying only cycle:

- To perform only the drying cycle press the button (44) , the aspirator activates.

Brushing only cycle:

- To perform only the brushing cycle press the button (46) , the brush rotation is prepared.
- Brush rotation starts when the machine, with the accelerator (7) pressed, starts moving forward or backward, or with the accelerator pressed and setting the forward speed to "0".

Washing, brushing cycle:

- Press the button (46)  to prepare brush rotation and press the button (49)  to prepare water supply.
- The brush rotation and the water flow start when the accelerator pedal is pressed with the forward or backward gear, or with the setting of the advance speed at least on the 1st notch.

11.1.c - Using the machine



DANGER:

Be extremely careful when using the machine on ramps in order to avoid roll over or situations which may cause the machine to lose its balance.



DANGER:

Avoid sudden sharp turns. Turn the wheel from lock to lock only at low speed, always considering ground conditions.

- Turn the key (2) to "ON"; in the first 2 seconds after turning on, the display (41) indicates the type of batteries installed and the machine work time.
- Select the type of work cycle to be followed.
- Insert the desired work speed acting on buttons (30).
- Activate the flashing light (10, optional) and the work light (9, optional).
- Use the accelerator (7) to begin the cleaning operations.



NOTE:

Release the accelerator to stop the rotation of the brush and the dispensing of water.



NOTE:

Proper floor cleaning and drying is performed by driving the machine forwards. When driving in reverse, the squeegee is raised and the suction unit, for removing the water from the floor, is deactivated.

- Adjust the washing solution quantity with the button (49)  if its necessary.
- Check the battery charge status using the battery indicator (47).

11.1.d - End of use and shutdown

- Once all of the cleaning operations have been completed, shut off, in sequence, the rotation of the brush and the suction unit, using the relative controls according to the type of cycle being employed.

- Turn the key (2) to its "OFF" position.
- The parking brake automatically activates.
- Empty and wash out the recovery tank and the solution tank as indicated in the relative sections.



NOTE:

When the operator gets out of the machine the parking brake automatically activates.



DANGER:

It is forbidden to park the machine on ramps.

12.1 - DRAINING THE RECOVERY WATER (Fig. H)



DANGER:

Before lifting the recovery water tank (11) make sure it is empty.

At the end of the washing cycle or when the recovery water tank (11) is full, it is necessary to empty the tank by proceeding as follows:



NOTE:

To dispose of the recovery water, comply with the standards in force in the country in which the machine is used..

- Position the machine near to a drain outlet.
- Detach the pipe (15) from its proper hook, descending it to the floor over the discharge drain.
- Unscrew the cap (56) and discharge completely the recovery water contained in the tank.

**NOTE:**

The amount of water that comes out can be modulated by pressing on the end of the tube (15).

- Tighten the cap (56) and replace the pipe (15) on its corresponding support.

13.1 - MAINTENANCE AND CLEANING

**WARNING:**

For information and warnings related to maintenance and cleaning operations please follow what is indicated in the “SAFETY WARNINGS FOR FLOORS WASHER-DRYER” annexed to this one.

13.2 - OPERATIONS TO PERFORM DAILY

13.2.a - Emptying and cleaning the clean water tank (Fig. I)

**WARNING:**

At the end of the washing operations, it is compulsory to drain and clean the clean water tank (13) to prevent deposits or scaling.

After draining the recovery water tank, drain the clean water tank (13) as follows:

- Position the machine over a drain outlet.
- On the right-hand side, beneath the machine, detach the hose (17) from the couplings, lower it to the floor into the drain, open the tap (57) and allow the water to drain completely.
- Wash the inside of the tank leaving the tap (57) open and introduce clean water from the upper opening.

- At the end of cleaning, close the tap (57) and reattach the hose (17) using the grooves provided.

13.2.b - Cleaning the recovery water tank (Fig. J)

**WARNING:**

At the end of the washing operations, it is compulsory to clean the recovery water tank to prevent deposits or scaling and the proliferation of bacteria, odours or mould.

- Lift the cover (12).
- Remove the dirt collection basket (58) and open its cover, then clean with running water, also removing eventual pieces of paper, wood, etc... that are clogging it.
- Remove and clean the suction filter (59) with running water.
- Leaving the discharge pipe (15 Fig. H) low and the cover removed, fill with water through the upper opening (60), then flush inside the tank until clean water flows out of the discharge pipe.
- Reassemble all parts working in the reverse order.

13.2.c - Squeegee cleaning (Fig. K)

In order to clean the squeegee correctly (20), it is necessary to remove it as follows:

- Release the levers (36 Fig. C) by rotating them anti-clockwise and remove the squeegee (20).
- Wash the squeegee and in particular the rubber blades (60) and the inside of the aspiration connector (56).

**NOTE:**

If, during washing, it is clear that the rubber blades (60) and (61) are damaged or worn, it is necessary to replace them or turn them over.

- Replace all the components in reverse order.

13.3 - OPERATIONS TO BE CARRIED OUT EVERY WEEK

13.3.a - Cleaning the water filter (Fig. P)

- On the left side, beneath the machine, close the cleaning solution tap (71).
- Unscrew the transparent filter cover (72) and remove the filter (73).
- Clean the filter (73) with running water; if it is clogged replace it.
- Reassemble all parts working in the reverse order.
- Open the cleaning solution tap (71).

13.4 - OPERATIONS TO PERFORM WHEN NECESSARY

13.4.a - Brush replacement (Fig. M)

**NOTE:**

Before carrying out the brush release procedure, if any splash guard bristles (optional) are present, at least one on one side must be removed.

The brush must be replaced whenever they appear worn or whenever their bristles are shorter than 2 cm. They must also be replaced based on the type of flooring to be cleaned; in order to replace them, perform the following operations:

- Turn the key (2 Fig. F) to the “ON” position.

- With the brush deck (19) raised, press the button (45)  for 3 seconds to activate the release procedure, when activated on the display (41 Fig. F) the  icon appears flashing, then wait for the brush to fall on the floor.
- At the end of the brush release procedure, the  icon disappears.
- On the right side of the machine, rotate the splash guard (74) upwards without removing it from its hooks.
- Remove and replace the brush.
- For the brush attachment procedure, follow the instructions in the section “Brush installation”.

13.4.b - Replacing the squeegee rubber blades (Fig. K)

When it becomes clear that drying the floor is difficult or traces of water remain on the floor, it is necessary to check the wear on the squeegee rubber blades (20):

- Remove the squeegee unit (20) as indicated in the “Cleaning the squeegee” paragraph.
- With the tabs (65), release and remove the elastic bands (66) from the retainers (63), then remove the outer rubber (60).
- With the tabs (68), release and remove the elastic bands (69) from the retainers (64), then remove the inner rubber (61).

**NOTE:**

When the rubber blades (60) or (61) are worn on one side, on one occasion they may be turned over.

- Replace or turn over the rubber blades (60) or (61) without inverting them.
- Replace all the components in reverse order.

**NOTE:**

Two types of rubber are available:

Para rubber for all types of flooring and polyurethane rubber for workshop floors with oily residues.

13.4.c - Squeegee incidence adjustment (Fig. N)

- Start the machine and press the button

(44 Fig. F) .

- Adjust the speed to maximum on the 1st notch with the buttons (30 Fig. F), press the accelerator pedal (7 Fig. A) and step away a few metres, then turn the machine off and on again.
- Use the threaded bar (70) to adjust the squeegee blades (60) and (61) contact with the floor. Turn it clockwise for increased contact and counter clockwise for less contact.

**NOTE:**

When the squeegee is making proper contact with the floor, there will be no streaking on the floor during machine function and the entire length of the squeegee will be in contact with the floor.

13.4.d - Checking the wear status of the three wheels (Fig. A)

- Check the wear status of the three wheels (8) and (23) periodically; if they appear worn or damaged, contact a technical service centre in order to have them replaced.

**DANGER:**

Operating the machine with worn or damaged wheels poses a danger to the operator as the machine could have less traction when turning.

14.1 - PARAMETER SETTING
(Fig. F)


14.1.a - OPERATOR parameters

It is possible for the operator to have access to the menu to set the following parameters:

- **Language**
- **Type of batteries**
- **Display - Contrast**
- **Display - Luminosity**


To have access to the menu act as follows:

- Press and hold buttons (49) “” and (46) “”, then turn the ignition key (2) to “ON” to display the following screen:

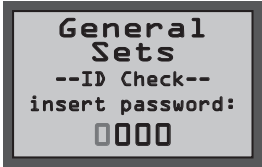


General Sets	General Sets
ID Check	Check
Insert password	Insert password


- Release the buttons pressed.
- Insert the 4-digit Password “0010” pressing the buttons (30a) “” or (30b) “” to change the number of the flashing digit.
- Press the button (43) “” to confirm and go to the next digit, to finally confirm the password and have access to the parameters list.
- Press button (49) “” or (46) “” to scroll through the following screens:

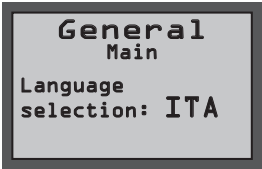

General Main	Principal configurations
Language selection	Language selection

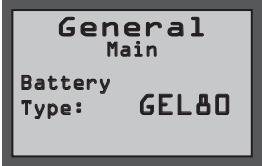

General Main	Principal configurations
Battery Type	Battery type selection

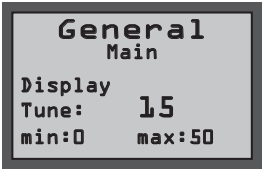


General Main	Principal configurations
Display Tune	Display contrast



General Main	Principal configurations
Display Brightness	Display brightness

Language setting:

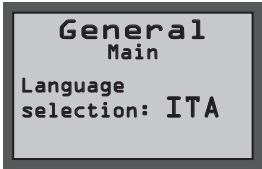

General Main	Principal configurations
Language selection	Language selection


- Select the language acting on buttons (30a) “+” or (30b) “-”, then press the button (43) “ECO” to confirm the selection;
- **ITA** = Italian
- **ENG** = English

Setting the battery type:



WARNING:


Do not tamper with this parameter. Use only the “LiFePO” configuration as it is specific to the battery installed.

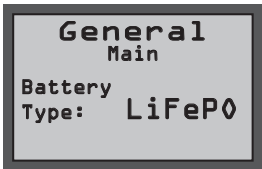

General Main	Principal configurations
Battery Type	Battery type selection

- Select the type of battery acting on buttons (30a) “+” or (30b) “-”, then press the button (43) “ECO” to confirm the selection;
- **Pb** = ACID battery
- **Gel** = Gel battery
- **Li-ION** = Lithium battery
- **LiFePO** = SYCAIN Lithium battery

Display setting - Contrast:

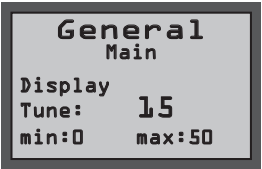

General Main	Principal configurations
Display Tune	Display contrast

- Select the type of display contrast setting a value from “0 to 50” acting on buttons (30a) “+” or (30b) “-”, then press the button (43) “ECO” to confirm the selection.

Display setting - Brightness:



General Main	Principal configurations
Display Brightness	Display brightness

- Select the type of display brightness by setting a value from “0 to 10” acting on the buttons (30a) “+” or (30b) “-”, then press the button (43) “ECO” to confirm the selection.



NOTE:

When the selected setting is confirmed, the machine restarts and the display (41) lights up in the work operation mode.

15.1 - FUSE CHECK/REPLACEMENT



NOTE:

All machine electrical circuits are protected by auto-resettable electronic devices. The safety fuses activates only in case of serious damage.

It is recommended to have the fuses replaced by qualified personnel only.

16.1 - ALARMS DURING THE FUNCTIONING (Fig. F)

When a machine malfunction takes place, the display (41) indicates the type of alarm according to the list shown below.

Consult the list and put in place the solution recommended to restore the correct functioning of the machine.

Should the recommended remedy fail to solve the problem, get in contact with the Technical Assistance Service.

ALARM	MEANING	SOLUTION
AL_1: General	Memory error	Restart the machine.
AL_2: General	Key malfunction	Turn off the machine for at least 10 seconds, then restart.
AL_3: General	Low voltage	Turn off the machine, check the status of the battery charge, fuses, contacts, cabling and connections, then restart the machine.
AL_4: General	Excessive voltage	Turn off the machine, check the fuses, contacts, cabling and connections, then restart the machine.
AL_6: General	Absence of communication with the command dashboard or display	Turn off the machine, check the contacts, cabling and connections, then restart the machine.
AL_41: Function	Overheating	Turn off and wait for the machine to cool down. Check the consumption of the brush and suction device motors, the status of the ambient ventilation and restart.
AL_42: Function	Power damaged	Turn off the machine for at least 10 seconds, then restart.
AL_43: Function	Main Fuse Failure	Release the emergency button, turn the machine off and on again using the key. If the alarms still persist, check the integrity of the fuse and replace it safely (with the key in OFF position and the emergency button pressed).

ALARM	MEANING	SOLUTION
AL_44: Function	Relay fault	The Relay/Remote switch does not close. Check the remote switch operation. In case of relay on board, if persists replace the board.
AL_46: Function	Over-current Brush	Turn off the machine, check the load (motor), the mechanics, the cabling and the connections, then look for the presence of a short circuit on the outlet, than restart.
AL_47: Function	Over-current Suction device	Turn off the machine, check the load (motor), the mechanics, the cabling and the connections, then look for the presence of a short circuit on the outlet, than restart.
AL_48: Function	Over-current Water pump	Turn off the machine, check the load (motor), the mechanics, the cabling and the connections, then look for the presence of a short circuit on the outlet, than restart.
AL_49: Function	Current measurement Brush	Check the consumption and the kind of application of the brush function, then restart the machine.
AL_52: Function	Current measurement Suction device	Check the consumption and the suction device function, then restart the machine.
AL_54: Function	Function Connections Brush	Check the brush motor connection.
AL_57: Function	Connections Suction device	Check the suction device motor connection.
AL_61: Function	Current measurement Brush actuator	Check the consumption of the actuator motor and the status of the mechanical moving parts.
AL_62: Function	Over-current Brush actuator	Turn off the machine, check the load (motor), the mechanics, the cabling and the connections, then look for the presence of a short circuit on the outlet.
AL_63: Function	Limit switch Brush actuator	Check the limit switch connections / status. Active control only for BTO version.
AL_65: Function	Current measurement Squeegee actuator	Check the consumption of the actuator motor and the status of the mechanical moving parts.
AL_66: Function	Over-current Squeegee actuator	Turn off the machine, check the load (motor), the mechanics, the cabling and the connections, then look for the presence of a short circuit on the outlet.

ALARM	MEANING	SOLUTION
AL_80: Traction	Overheating Traction motor	Turn off and wait for the machine to cool down. Check the consumption and the kind of application of the traction, the status of the ambient ventilation, then restart.
AL_85: Traction	Over-current Traction motor	Turn off the machine, check the load (motor), the mechanics, the cabling and the connections, then look for the presence of a short circuit on the outlet, then restart.
AL_86: Traction	Current measurement Traction motor	Check the consumption and the kind of application of the traction function, then restart the machine.
AL_87: Traction	Reading of Traction Motor	Restart the machine.
AL_88: Traction	Electric brake fault	Turn off the machine, check the brake cabling, then restart.

ALARM	MEANING	SOLUTION
AL_89: Traction	Fault Accelerator Pedal	Turn off the machine, check the connections and cabling, then restart.
AL_90: Traction	Accelerator Pedal Pressed	Release the pedal and restart the machine.

17.1 - TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The machine does not start up when the key is turned.	Low battery.	Check that the battery is charged.
	Main fuse blown.	Replace the fuse found on the battery cable. (*)
	Defective key.	Change the key. (*)
The brush doesn't turn.	Reduction motor fault.	Replace reduction motor. (*)
	Faulty electronic board.	Replace the electronic board.
During the brush attachment procedure, the icon “  ” appears on the display.	Detection of incorrect brush centring by the control unit.	Reposition the brush and repeat the procedure.
The suction unit does not function.	Recovery tank full.	Empty the tank.
	Defective vacuum motor.	Replace the vacuum motor. (*)
	Faulty Electronic board.	Replace the electronic board. (*)
The machine does dry properly, leaving traces of water on the floor.	Aspirator off.	Start up the aspirator.
	Aspiration tube blocked.	Check and if necessary clean the aspiration tube that connects the squeegee to the recovery tank.
	Recovery tank full.	Empty the recovery tank.
	Squeegee rubber blades worn.	Replace or turn over the squeegee rubber blades.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No water comes out.	Empty tank.	Fill the tank.
	Filter clogged.	Clean the filter.
	Pump solenoid valve not functioning.	Replace the solenoid valve pump. (*)
	Defective water pump.	Replace the water pump. (*)
	Faulty Electronic board.	Replace the electronic board. (*)
The machine does not move in working conditions.	Operator not properly seated in the driver's seat.	Sit properly in the driver's seat.
	Defective wheel motor.	Replace the wheel motor. (*)
	Faulty Electronic board.	Replace the electronic board. (*)
	Operator presence sensor malfunction.	Replace the operator presence sensor. (*)
Insufficient floor cleaning.	Inadequate brush pressure on the floor.	Activate the extra pressure function.
	Unsuitable brush or detergent.	Use brush or detergents which are suitable for the type of floor or dirt to be cleaned.
	Brush worn.	Replace the brush.
The empty solution tank icon “  ” keeps flashing.	Empty tank.	Fill the tank.
	Tap closed.	Open the tap.
	Faulty flowmeter.	Replace the flowmeter. (*)

(*) Call customer service to request replacement.

18.1 - DEMOLITION OF THE MACHINE



DANGER:

Batteries and electrical parts are to be considered as special waste and must therefore be disposed of at appropriate collection facilities, as prescribed by the current regulations in the country of use.

19.1 - WIRING DIAGRAM

Legend:

AC	Accelerator
BAT	Batteries
BE	Flashing light (optional)
BRK	Electromagnetic brake
DISP	Sycain Battery Indicator
EB1	Functions table
EB2	Display
EB3	Command panel
EV	Solenoid valve
F1	Key fuse (3A)
F2	Main fuse (70A)
F3	Suction motor fuse (20A)
F4	Water pump fuse (5A)
HN	Horn
KEY	Start key
L1	Work light (optional)
MA	Suction motor
MAS	Brush deck head actuator motor
MAT	Squeegee actuator motor
MS	Brush motor
MT	Traction motor
PA	Water pump
PC	Chemicals pump
PE	Emergency button
S1	Recovery water level sensor
SW1	Seat microswitch
SW2	Brush deck microswitch

Colour codes:

BK	Black
BU	Blue
BN	Brown
GN	Green
GY	Grey
OG	Orange
PK	Pink
RD	Red
VT	Violet
WT	White
YE	Yellow

Cher client,

Nous vous remercions pour avoir choisi un de nos produits pour le nettoyage de vos locaux.

L'autolaveuse accompagnée que vous venez d'acquérir a été conçue pour satisfaire l'utilisateur en termes de simplicité d'utilisation et de fiabilité dans le temps.

Nous sommes conscients que, pour qu'un produit reste tel quel dans le temps, il faut constamment le renouveler afin de satisfaire les attentes de ceux l'utilisent quotidiennement. Nous espérons donc que vous serez un client satisfait mais aussi un collaborateur qui n'hésite pas à nous faire partager les opinions et les idées de ceux qui l'utilisent au quotidien.

TABLES DES MATIÈRES

TABLES DES MATIÈRES	2
DONNÉES DES MATIÈRES.....	3
1.1 - INTRODUCTION.....	4
1.1.a - Position de l'opérateur.....	4
1.1.b - Avertissements généraux pédant l'utilisation de la machine	4
1.2 - UTILISATION NON PRÉVUE DE LA MACHINE.....	5
2.1 - CONNAISSANCE DE LA MACHINE (Fig. A)	5
3.1 - DÉSEMBALLAGE (Fig. B).....	5
3.1.a - Vérification et installation des batteries (Fig. A).....	5
3.1.b - Déchargement de la machine de la palette de transport en bois (Fig. B)	5
4.1 - ASSEMBLAGE COMPOSANTS	6
4.1.a - Installation du dispositif-suceur (Fig. C)	6
4.1.b - Installation de la brosse (Fig. M)	6
5.1 - CHARGEMENT DE LA BATTERIE	6
5.1.a - Charge de la batterie avec chargeur externe (Fig. G)	7
5.1.b - Charge de la batterie via le chargeur embarqué (Fig. G)	7
6.1 - DESCRIPTION DES COMMANDES DE LA MACHINE.....	7
6.1.a - Panneau de commande (Fig. F).....	7
6.1.b - Pédale d'accélérateur (Fig. A)	10
7.1 - AFFICHER (Fig. F).....	10
8.1 - ARRÊT D'URGENCE	12
9.1 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (Fig. A)	12
10.1 - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR (Fig. D)	12
10.2 - RÉSERVOIR NETTOYANT / CHIMIQUES (si présent) (Fig. E).....	12
11.1 - FONCTIONNEMENT (Fig. A-F).....	13
11.1.a - Vérification avant l'utilisation	13
11.1.b - Préparation de la machine et choix du cycle	13
11.1.c - Utilisation de la machine.....	14
11.1.d - Fin d'utilisation et extinction.....	14
12.1 - VIDANGE EAU DE RÉCUPÉRATION (Fig. H)	14
13.1 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE	15
13.2 - OPÉRATIONS À EFFECTUER TOUS LES JOURS	15
13.2.a - Vidange et nettoyage du réservoir d'eau propre (Fig. I)	15
13.2.b - Nettoyage du réservoir d'eau de récupération (Fig. J)	15
13.2.c - Nettoyage suceur (Fig. K).....	16
13.3 - OPÉRATIONS À EFFECTUER CHAQUE SEMAINE.....	16
13.3.a - Nettoyage du filtre à eau (Fig. P).....	16
13.4 - OPÉRATIONS À EFFECTUER SELON LES BESOINS.....	16
13.4.a - Remplacement brosse (Fig. M)	16
13.4.b - Substitution des raclettes en caoutchouc (Fig. K)	17
13.4.c - Réglage incidence suceur (Fig. N)	17
13.4.d - Contrôle état d'usure des trois roues (Fig. A)	17
14.1 - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES (Fig. F)	18
14.1.a - Paramètres OPÉRATEUR	18
15.1 - CONTRÔLE / REMPLACEMENT DES FUSIBLES.....	20
16.1 - ALARMES PENDANT LE FONCTIONNEMENT.....	20
17.1 - DÉPISTAGE DES PANNES.....	23
18.1 - DÉMOLITION DE LA MACHINE	24
19.1 - SCHÉMA ÉLECTRIQUES	25

DONNÉES DES MATIÈRES

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Type de conduction	Conducteur porté
Caractéristiques	
Fonctionnement et Alimentation	Batteries 24 V
Type de Batteries	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Chargeur de batterie	13 A
Puissance installée	1153 W
Autonomie de travail	3 h 10 min (100Ah Li)
Avancement	Traction (arrière) avant/arrière
Largeur piste de lavage	530 mm
Largeur d'aspiration	750 mm
Rendement théorique	3200 m²/h
Rendement réel	1920 m²/h
Vibration système main-bras (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Vibration corps entier (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Pression sonore (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Pression sonore en mode silencieux (LpA)	59 dB(A)
Code IP	IPX3
Brosse	
Diamètre / pad / nombre	530 mm / 21" / 1
Puissance moteur / nombre	500 W / 1
Vitesse de rotation brosse	165 giri/min.
Pression spécifique	13 gr/cm²
Pression spécifique (extrapression)	21 gr/cm²
Traction	
Pente maximale franchissable pendant le nettoyage	2 %
Pente franchissable à vide (*)	12 %
Puissance moteur	220 W
Vitesse maximum avancement en travail	6 km/h
Aspiration	
Puissance moteur	385 W
Dépression (colonne d'eau)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Débit d'air	45 l/sec

Réservoir

Type	Double réservoir
Capacité solution	65 l
Capacité récupération	68 l

Dimensions

Dimensions de la machine (L x L x A)	1280 x 580 x 1185 mm
Largeur de la machine - tête de brosse	715 mm
Largeur de la machine - raclette	750 mm
Dimensions logement batteries (L x L x A)	360 x 350 x 325 mm
Diamètre de tournage (en transfert)	1140 mm
Diamètre de tournage (de travail)	1480 mm

Poids

Poids à vide	115 kg
Poids avec batteries Gel 12V 105Ah	138 kg
Poids dans l'ordre de marche (GVW)	328 kg

(*) La machine a été testée dans les conditions suivantes:

- Batterie standard
- Réservoirs vides
- Rampe en béton brut
- Longueur de rampe 15 m
- 75 kg d'opérateur

1.1 - INTRODUCTION



REMARQUE :

Les numéros et les références aux figures indiqués entre parenthèses renvoient aux composants indiqués dans la feuille illustrative en annexe.



DANGER :

Avant d'utiliser la machine s'il vous plaît lire le manuel «AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ POUR SÉCHEUSE DES PLANCHES » joint à la présente et les additions ci-dessous.

1.1.a - Position de l'opérateur

L'opérateur, tout en utilisant la machine est assis sur le siège avec les mains sur le volant.

1.1.b - Avertissements généraux pendant l'utilisation de la machine

- NE PAS abandonner la machine sur des surfaces inclinées.
- Il est strictement interdit de fléchir en pente ; danger de renversement.
- Éviter d'utiliser la machine dans des environnements comportant un risque de chute d'objets.

1.2 - UTILISATION NON PRÉVUE DE LA MACHINE

- Ne pas utiliser la machine avec le réservoir de récupération ouvert.
- Ne pas circuler avec les pieds/les jambes sortant de la zone de protection de la machine.
- Ne pas effectuer des braquages soudains en particulier lors de descente.



AVERTISSEMENT :

La machine est habilitée au transport d'une SEULE personne.

2.1 - CONNAISSANCE DE LA MACHINE (Fig. A)

- (1) Volant avec panneau de commande et commandes
- (2) Clé de démarrage
- (3) Siège
- (4) Capteur de présence opérateur
- (5) Bouton-poussoir D'URGENCE, pour l'arrêt immédiat de toutes les fonctions
- (6) Estrade d'appui pour les pieds
- (7) Pédale accélérateur
- (8) Roues postérieures et de traction
- (9) Lampe de travail (optionnel)
- (10) Feu clignotant (optionnel)
- (11) Réservoir d'eau de récupération
- (12) Couvercle du réservoir d'eau de récupération
- (13) Réservoir d'eau propre
- (14) Bouchon
- (15) Tuyau de vidange de l'eau de récupération
- (16) Tuyau d'aspiration de l'eau du dispositif-suceur
- (17) Rouleaux de pare-chocs du dispositif-suceur
- (18) Tube de niveau du réservoir d'eau propre
- (19) Groupe brosse
- (20) Dispositif-suceur
- (21) Moteur d'aspiration
- (22) Filtre de l'eau
- (23) Roue de direction
- (24) Crochet de support de dispositif-suceur
- (25) Pied de support groupe réservoir de récupération

3.1 - DÉSEMBALLAGE (Fig. B)

Une fois l'emballage retiré comme indiqué dans la feuille d'instructions sur l'emballage lui-même, vérifier l'intégrité de la machine et de tous les composants fournis. En cas de dommage évident, contactez votre revendeur et transporteur local dans les 3 jours suivant la réception.

- Retirez l'enveloppe et les boîtes (26) contenant les accessoires fournis:
 - (20) Dispositif-suceur.
 - (32) Manuel d'utilisation et d'entretien de la machine.
 - (33) Manuel d'instructions du chargeur de batterie.
 - (32) Brosse N ° 1.

3.1.a - Installation batteries (Fig. A)



AVERTISSEMENT :

Le remplacement, l'installation et le raccordement de la batterie au lithium doivent être effectués exclusivement par du personnel spécialisé.

3.1.b - Déchargement de la machine de la palette de transport en bois (Fig. B)

- Retirer la cale en bois (27) positionnée devant la roue avant.
- Placer la rampe (28) devant la palette en bois comme indiqué dans la feuille d'instructions sur l'emballage.
- Asseyez-vous sur le siège (3) en position de conduite.
- Tourner la clé (2) sur «ON».
- Appuyez sur le bouton de sens de marche

(31) «», avec l'icône «» sur l'écran, puis appuyez sur la pédale d'accélérateur (7) et avec précaution descendez de la palette (29).

4.1 - ASSEMBLAGE COMPOSANTS

4.1.a - Installation du dispositif-suceur (Fig. C)

- Insérer le suceur (20) dans la plaque support (35) et fixez-la avec les leviers (36) en les tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.

4.1.b - Installation de la brosse (Fig. M)

- Tourner la clé (2) sur « ON ».
- Sur le côté droit de la machine, faites pivoter la protection anti-éclaboussures (74) vers le haut sans la retirer de ses crochets.
- Placer la brosse (34) sous la tête porte-brosse (19).

- Appuyer sur le bouton (45) «  » (pression courte).

- La machine commence la procédure d'accrochage, sur l'écran (41 Fig. F) l'icône «  » s'affiche en clignotant.



REMARQUE :

Pendant la procédure d'accrochage de la brosse, toutes les autres fonctions sont inhibées, y compris le déplacement de la machine.



AVERTISSEMENT :

Pendant la procédure d'accouplement, la brosse continue de tourner pendant quelques secondes au même point. Pour éviter d'endommager le sol, ne l'effectuez pas sur des surfaces délicates.

- À la fin de la procédure, la tête porte-brosse se relève et la machine est prête à l'emploi.



REMARQUE :

Sur l'écran (41 Fig. F), l'icône «  » clignotante reste quelques secondes de plus que la

remontée réelle de la tête de brosse.

Lorsque l'icône «  » s'éteint, les fonctions redeviennent actives et la machine peut être utilisée.



AVERTISSEMENT :

Si la brosse ne s'est pas accrochée à la première tentative, vérifier le centrage de la brosse.

L'icône «  » s'affiche si un mauvais centrage est détecté par l'unité de commande, au cours de la procédure d'accrochage de la brosse.

Remettre la brosse en place et répéter la procédure.

5.1 - CHARGEMENT DE LA BATTERIE

L'état de charge de la batterie peut être visualisé à partir de l'indicateur de batterie (47). Chargez la batterie à la fin de chaque travail ou au moins lorsque le symbole de la batterie

«  » commence à clignoter, correspondant à environ 20 % de la charge restante sur l'indicateur de batterie.



REMARQUE :

Il est possible de charger la batterie au lithium même avec des charges partielles.



DANGER :

Ne laissez pas la batterie au lithium à un niveau de charge faible.

LAISSER LA MACHINE AVEC UN NIVEAU DE CHARGE FAIBLE PEUT ENTRAÎNER LE BLOCAGE IRRÉVERSIBLE DE LA BATTERIE, LA RENDANT INUTILISABLE.

Chaque fois que la batterie descend en dessous de 20 % de charge résiduelle,

visible sur l'indicateur de batterie (47), chargez-la immédiatement après avoir terminé le travail.

Lorsque le pourcentage est d'environ 10% de charge résiduelle, les fonctions de nettoyage s'arrêtent, seule la traction reste active. Dans ce cas, rendez-vous sur le lieu de charge et rechargez immédiatement la batterie.

Charger la batterie dans des zones bien ventilées et conformes à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation. Pour plus d'informations sur la sécurité, veuillez vous référer au chapitre 1 de ce manuel.



AVERTISSEMENT :

Pour les informations et avertissements concernant la batterie au lithium et le chargeur embarqué, veuillez vous référer au manuel du chargeur joint à ce document.

- Amenez votre voiture à la borne de recharge de batterie.
- Tournez la clé (2 Fig. F) sur « **OFF** » pour éteindre la machine.
- Soulevez le réservoir d'eau de récupération (11) en vous assurant qu'il est vide.
- Dans le compartiment de la batterie, débranchez la connexion de la batterie (38) du connecteur principal de la machine (39).
- Connectez la connexion de la batterie (38) au connecteur du chargeur (40).
- Retirez et branchez la fiche (75) du chargeur de batterie (67) au réseau électrique (la tension et la fréquence du réseau doivent être égales aux valeurs correspondantes du chargeur de batterie, indiquées sur la plaque signalétique de la machine).



REMARQUE :

Pendant le cycle de charge, avec la clé de contact (2) tournée sur « **ON** », il est possible de visualiser le pourcentage de charge sur l'indicateur de batterie (47).

- Lorsque le pourcentage de charge atteint 100 %, le cycle de charge de la batterie est terminé.
- Assurez-vous que la machine est éteinte avec la clé (2 Fig. F) tournée sur « **OFF** ».
- Débrancher la fiche (75) du chargeur de batterie (67) du secteur.
- Débranchez la connexion de la batterie (38) du connecteur du chargeur (40).
- Rebranchez la connexion de la batterie (38) au connecteur principal de la machine (39). Abaissez soigneusement le réservoir d'eau de récupération (11).



AVERTISSEMENT :

Pendant de longues périodes de non-utilisation de la machine, maintenez la batterie à un niveau de charge supérieur à 50 %. Chargez la batterie au moins tous les 6 mois.

6.1 - DESCRIPTION DES COMMANDES DE LA MACHINE

6.1.a - Panneau de commande (Fig. F)

(2) Clé de démarrage

- Tourner la clé dans le sens horaire sur « **ON** » apporte de la tension aux circuits permettant de faire fonctionner la machine.
- Tourner en sens contraire sur « **OFF** » enlève la tension des circuits ; dans cette position, la clé peut être enlevée.

(30) Boutons de réglage de la vitesse maximum

Il est possible de régler la vitesse maximum d'avancement au moyen des boutons (30a) «

 et (30b) .

- Lorsqu'on appuie complètement sur l'accélérateur (7), la vitesse sera proportionnelle à la valeur maximum configurée.
- Quand tous les symboles vitesse  sont clairs sur l'écran (41), la pédale d'accélérateur (7) est inhibée et la machine reste à l'arrêt.

(31) Boutons de direction de marche

- En appuyant sur le bouton (31) , avec l'icône  sur l'écran, la machine passe en marche avant.
- En appuyant sur le bouton (31) , avec l'icône  sur l'écran, la machine avance en marche arrière et le buzzer de marche arrière est activé.



REMARQUE :

La vitesse maximum en marche arrière peut être configurée comme la marche avant au moyen des boutons (30).

(41) Écran

- Voir le chapitre spécifique.

(42) Bouton «Ready to go»

- Lorsqu'on appuie sur le bouton (42), l'icône  s'affiche et les fonctions suivantes s'activent dans une configuration standard:
 - Abaissement de la tête et rotation de brosse.
 - Abaissement de la raclette et démarrage du système d'aspiration.
 - Vitesse de travail = 3e encoche (3,6 km/h).
 - Flux d'eau = 3e encoche.
 - Agent chimique = 3e encoche (1%).
 - Aspiration = normale (100%).
 - Pression brosse = normale.
- Avec cette fonction standard activée, il est possible d'appuyer sur n'importe quel bou-

ton de travail pour toute modification ou réglage.

Le cas échéant, quand on a configuré une modification sur les fonctions de travail, il est possible de la mémoriser en opérant comme indiqué ci-après :

- Appuyer et maintenir appuyé pendant 3 secondes le bouton (42) ; la confirmation de la mémorisation est indiquée sur l'écran (41) avec le clignotement de «**UPLOADED**».
- Pour désactiver le nouveau réglage et revenir aux valeurs standards des configurations, appuyer à nouveau et maintenir appuyé pendant 3 secondes sur le bouton (42) ; la confirmation est indiquée sur l'écran (41) par le clignotement de «**RESET**».

(43) Bouton ECO

- Pendant la phase de travail, lorsqu'on appuie sur le bouton (43), l'icône  s'affiche à l'écran, les paramètres d'eau, d'agent chimique, d'aspiration et de pression testée prennent les valeurs suivantes:
 - Flux d'eau = 3e encoche.
 - Agent chimique = 3e encoche (1%).
 - Aspiration = silencieuse (50%).

(44) Bouton aspirateur / mode silencieux

- Lorsqu'on appuie sur le bouton (44), l'aspirateur s'active et l'icône  s'affiche à l'écran ; d'autre part, si la marche avant est enclenchée ou que la machine est au point mort, la raclette s'abaisse.
- Avec la fonction d'aspiration activée, la prochaine fois que vous appuierez sur le bouton (44), la vitesse de la turbine d'aspiration sera réduite, réduisant considérablement le bruit émis par la machine ; avec la fonction activée, l'icône  apparaît sur l'écran.
- La prochaine fois que l'on appuie sur le bouton (44), l'aspirateur s'arrête, la raclette se soulève et les icônes du système d'aspiration sur l'écran s'éteignent.



REMARQUE :

Avec la machine à l'arrêt, le racle vers le bas et la touche (2) sur «ON» après une période d'inactivité, le racloir se lèvera automatiquement.



(45) Bouton d'accrochage/décrochage de la brosse

- En appuyant brièvement sur le bouton (45), la procédure d'accrochage de la brosse est activée. Sur l'écran (41), l'icône clignotante «» indique l'activation de la procédure.
- Si l'on appuie pendant 3 secondes sur le bouton (45), la procédure de décrochage de la brosse est activée. Sur l'écran (41), l'icône clignotante «» indique l'activation de la procédure.



(46) Bouton brosse / mode extra pression

- Lorsqu'on appuie sur le bouton (46), la tête de brosse s'abaisse et l'icône «» s'affiche à l'écran.
- Le brosse commencent à tourner lorsque vous appuyez sur la pédale d'accélérateur, et arrêtent lorsque la pédale d'accélérateur est soulevée.



REMARQUE :

Le brosse tournent à la fois en mode avant et arrière et avec le réglage de la vitesse (30) à «0».



REMARQUE :

Avec la machine arrêtée, tête basse et brosse ferme avec la clé (2) sur «ON» après une période d'inactivité de la tête se lèvera automatiquement.

- Avec le brosse au sol et en fonctionnement, la prochaine pression sur le bouton (46) activera la pression supplémentaire ; avec la fonction activée, l'icône «» apparaît sur l'écran.



REMARQUE :

Cette fonction est équipée d'un système de sécurité qui détecte automatiquement un absorption excessif de courant des moteurs de brosse et est capable de faire varier automatiquement la pression sur la brosse au sol les portant dans la position la plus appropriée.

- La prochaine fois que l'on appuie sur le bouton (46), le brosse s'arrêtent, la tête de brosse se soulève et l'icône «» sur l'écran s'éteint.



REMARQUE :

Chaque fois que le groupe sort (position de repos) de la tête, la pression de brosse est positionné au minimum.



(45) Indicateur de batterie

- Fournit les informations suivantes sur la batterie au lithium :
 - Pourcentages de charge restants.
 - État d'utilisation - «STANDBY», «CHARGE», «DISCHARGE».
 - Temps de fonctionnement disponible «TIME LEFT», estimé au moment de la lecture avec les différentes fonctions activées.



(48) Bouton doseur agent chimique (s'il est présent)

- Lorsqu'on appuie sur le bouton (48), l'icône «» s'affiche à l'écran, et le système se prépare au dosage de l'agent chimique. Le fonctionnement de la pompe de dosage est commandé par la pédale d'accélérateur enfoncée.
- En appuyant de manière répétée (48), on augmente la quantité d'agent chimique ; lorsqu'on arrive à la quantité maximum, l'icône «» s'affiche à l'écran. Si l'on appuie à nouveau sur le bouton (48), la fonction se désactive et l'icône sur l'écran s'éteint.



REMARQUE :

En cas de vidange du système de dosage d'agent chimique, après avoir remplacé le réservoir, maintenez le bouton (48) enfoncé pendant au moins 5 secondes pour activer la procédure de purge d'air d'une durée d'environ 40 secondes; cette fonction est activée uniquement avec la machine à l'arrêt, la clé (2) en position «ON» et avec le réglage de la vitesse (30) sur «0».

(49) Bouton pour l'alimentation de l'eau

- Lorsqu'on appuie sur le bouton (49), l'icône «» s'affiche à l'écran, et le système se prépare à l'ouverture de l'électrovanne d'eau. Le fonctionnement de l'électrovanne est commandé par la pédale d'accélérateur enfoncée.
- En appuyant plusieurs fois sur le bouton (49) augmente la quantité d'eau; arrivé à la quantité maximale indiquée sur l'afficher par le symbole «» si le bouton est pressé à nouveau (49) la fonction est désactivée et l'icône sur l'afficher s'éteint.

(50) Bouton avertisseur sonore

(51) Bouton feu clignotant

(52) Bouton lampe de travail

6.1.b - Pédale d'accélérateur (Fig. A)

- Lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur (7), la machine se déplace vers l'avant ou vers l'arrière, selon le bouton de direction de marche sur lequel on a appuyé.
- La vitesse est réglable en enfonçant plus ou moins la pédale d'accélérateur.
- En relâchant la pédale d'accélérateur (7), la machine ralentit jusqu'à l'arrêt. Après quelques secondes, lorsque la machine est arrêtée, s'enclenche automatiquement le frein de stationnement; le frein est relâché en appuyant sur la pédale d'accélérateur (7) vers l'avant ou vers l'arrière.

7.1 - AFFICHER (Fig. F)

Lorsque la machine est allumée, les icônes suivantes s'affichent (41) :



Batterie

Indique l'état de charge des batteries :



Batteries chargées



Batteries déchargées



Vitesse maximum d'avancement

Avec les boutons (30a) «» et (30b) «», on configure la vitesse maximum que peut atteindre la machine avec la pédale d'accélérateur (7) complètement enfoncée :

km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Direction de marche

La flèche de direction indique la fonction d'avancement sélectionnée via le bouton (31)



«Ready to go»

Elle s'affiche à l'écran quand on appuie sur le bouton (42) «».



Mode ECO

Elle s'affiche à l'écran quand on appuie sur le bouton (43) «».



Aspirateur en fonction

Elle s'affiche à l'écran quand on appuie sur le

bouton (44) «» pour indiquer que l'aspirateur est allumé et que la raclette est baissée.



Fonctionnement silencieux

Avec l'aspirateur allumé.

La prochaine fois que vous appuierez sur le

bouton (44) «», l'écran affichera indiquant que l'aspirateur fonctionne à une vitesse réduite et silencieuse.



Préparation rotation brosse

Elle s'affiche à l'écran quand on appuie sur le

bouton (46) «» pour indiquer que la rotation de la brosse est activée.



Extra pression

Avec la rotation du pinceau activée.

L'appui ultérieur sur le bouton (46) «» permet la pression supplémentaire de brosse, cela est indiqué par l'icône «».



Distributeur d'agent chimique (s'il est présent)

Elle s'affiche à l'écran quand on appuie sur le

bouton (48) «».

Appuyer sur bouton pour augmenter ou diminuer le pourcentage de détergent dosé :

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Accrochage brosse

Il s'affiche en clignotant à l'écran après que

le bouton (45) «» ait été brièvement enfoncé.



Décrochage brosse

Il s'affiche en clignotant à l'écran après que le

bouton (45) «» ait été enfoncé pendant 3 secondes.



Préparation distribution d'eau

Elle s'affiche à l'écran quand on appuie sur le

bouton (49) «» pour indiquer que l'électrovanne de distribution d'eau est activée.

Quand le niveau d'eau dans le réservoir est au minimum, l'icône «» est visualisée en plein écran en combinaison avec le signal sonore.

Remplir le réservoir d'eau (13) comme indiqué au paragraphe spécifique, puis arrêter et redémarrer la machine



Absence de l'opérateur sur le siège de conduite

Cette icône s'affiche quand l'opérateur n'est pas assis correctement sur le siège de conduite et elle bloque toutes les fonctions de la machine.



Le niveau maximal du liquide dans le réservoir de récupération

S'affiche à l'afficher lorsque le liquide dans le réservoir de recyclage a atteint le niveau maximum.



Pédale d'accélérateur vers le bas

Ce symbole est inséré lorsque la machine signale une mauvaise opération de séquence de démarrage, pour supprimer l'alarme insérée, relâchez la pédale d'accélérateur (7 Fig. A).



Avertissement procédure d'accrochage brosse

Cette icône s'affiche si un mauvais centrage est détecté par l'unité de commande, au cours de la procédure d'accrochage de la brosse.

8.1 - ARRÊT D'URGENCE

Le bouton d'arrêt d'urgence (5 Fig. A) est situé dans une position facilement accessible pour l'opérateur.

Il faut appuyer dessus avec décision en cas de nécessité immédiate pour arrêter la machine et toutes ses fonctions.

Pour réactiver la fonctionnalité de la machine, tirer le bouton d'arrêt d'urgence jusqu'au déclenchement et au rétablissement de celui-ci.



AVERTISSEMENT :

Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence (5) avec la machine allumée uniquement en cas de réelle nécessité, ne pas utiliser cette procédure pour éteindre la machine, cela peut causer des pannes même sérieuses de la machine.

9.1 - DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ (Fig. A)

La machine est équipée des fonctions de sécurité suivantes:

Capteur de présence opérateur (4)

Il bloque toutes les fonctions de la machine lorsque l'opérateur n'est pas présent sur le siège du conducteur.

Système de sécurité anti-dérapiage

Si besoin est, il réduit la vitesse lors des braquages et en cas de dérapage latéral de la machine à une valeur de sécurité, pour éviter toute dérapage soudain et augmenter la stabilité de la machine en toute condition.

Frein électromagnétique

Il est intégré aux roues arrière (8) et empêche le déplacement de la machine quand elle n'est pas démarrée et, de toute façon, lorsqu'elle est à l'arrêt.

10.1 - REMPLISSAGE DU RÉSERVOIR (Fig. D)



AVERTISSEMENT :

N'introduire dans le réservoir que de l'eau propre du réseau, dont la température ne doit pas dépasser les 50°C.

- Au moyen du tuyau amovible (37), introduire l'eau dans le réservoir (13) jusqu'au remplissage de celui-ci.
- Ne remplissez pas complètement le réservoir, utilisez le tube de niveau (18) comme référence.
- Ou bien, si cela est disponible, ouvrir le bouchon (14) et utiliser la prise acquastop (53, si elle est présente).



AVERTISSEMENT :

Vérifiez toujours visuellement le niveau de remplissage pour éviter le risque de mouiller le sol.

- À la fin du remplissage du réservoir, fermer le bouchon (14).



REMARQUE :

Pour les machines sans kit chimique, remplir le réservoir (13) avec de l'eau propre et la mélanger avec le détergent chimique. Toujours suivre les instructions de dilution indiquées sur l'étiquette de l'emballage du produit chimique utilisé pour composer la solution détergente.

10.2 - RÉSERVOIR NETTOYANT / CHIMIQUES (si présent) (Fig. E)



REMARQUE :

N'utiliser que du détergent qui ne mousse pas : en ce qui concerne les quantités, se référer aux instructions du producteur du détergent et selon le type de saleté.

- Soulevez le réservoir de récupération (11).
- Vérifier que dans le réservoir (54), il est le produit nécessaire pour la journée de travail.

En cas de remplacement du réservoir, agir comme suit :

- Retirer le bouchon (55) retirer la cartouche (54) et insérer un nouveau réservoir de 5 litres et insérer le bouchon (55) avec le tube d'aspiration.



DANGER :

En cas de contact du détergent avec les yeux et la peau ou en cas d'ingestion, se référer à la fiche de sécurité et d'utilisation du producteur du détergent.



REMARQUE :

Les réservoirs (54) pour être utilisés sont de type standard de 5 litres, qui est disponible dans le commerce.

- Baisser avec précaution le réservoir d'eau de récupération (11).
- Effectuer la purge d'air (voir la procédure à l'entrée «Bouton doseur agent chimique»).

11.1 - FONCTIONNEMENT

(Fig. A-F)

11.1.a - Vérification avant l'utilisation

- Contrôler que le tuyau (15) d'évacuation du réservoir soit correctement accroché et bouché.
- Contrôler que le tuyau (16) d'aspiration de l'eau du suceur soit correctement inséré dans le réservoir de récupération.
- Contrôler que la liaison entre l'essuie-glace (20) et le tube (16) n'est pas obstruée et correctement connectée.
- Contrôler l'état de charge de la batterie en tournant la clé de contact (2) sur « **ON** » et le pourcentage affiché sur l'indicateur de batterie (47).

11.1.b - Préparation de la machine et choix du cycle

- Asseyez-vous dans le siège du conducteur.
- La machine a la possibilité d'effectuer 4 cycles de travail :

Cycle de lavage, brosseage, séchage :

- Appuyer sur le bouton «Ready to go» (42)



pour préparer la distribution du détergent, la rotation de brosse et le démarrage de l'aspirateur.

Cycle de séchage seulement :

- Pour exécuter le cycle de séchage, ap-

puyez sur le bouton (44) , vous commencez l'aspirateur.

Cycle de brosseage seulement :

- Pour exécuter le cycle de brosseage, ap-

puyez sur le bouton (46) , il préparé la rotation de la brosse.

- La rotation de brosse commencera lorsque la machine avec l'accélérateur (7) enfoncée, commence à se déplacer vers l'avant ou vers l'arrière, ou en appuyant sur l'accélérateur et régler la vitesse d'avance sur «0».

Cycle de lavage, brosse :

- Appuyez sur le bouton (46)  pour organiser la rotation de brosse et appuyez

sur le bouton (49)  pour préparer l'alimentation de l'eau.

- La rotation de brosse et la distribution de l'eau démarrent quand on appuie sur la pédale d'accélérateur avec la marche avant ou arrière, ou bien avec le réglage de la vitesse d'avancement au moins sur la 1e encoche.

11.1.c - Utilisation de la machine



DANGER :

Faire particulièrement attention lorsque l'on utilise la machine en pente, pour éviter tout danger de renversement ou des situations pouvant rendre précaire la stabilité de la machine.



DANGER :

Eviter les braquages soudains et effectuer des braquages uniquement avec le volant complètement tourné et à basse vitesse, en tenant compte des conditions du sol.

- Tourner la clé (2) sur «ON» ; pendant les 2 premières secondes d'allumage, l'écran (41) indique le type de batteries installées et les heures de travail de la machine.
- Sélectionner le type de cycle de travail à réaliser.
- Enclencher la vitesse de travail souhaitée en agissant sur les boutons (30).
- Allumer le gyrophare (10, en option) et les feux de travail (9, en option).
- Procéder aux opérations de nettoyage en agissant sur l'accélérateur (7).



REMARQUE :

En relâchant l'accélérateur la rotation de brosse et la distribution de l'eau s'arrêtent.



REMARQUE :

Pour procéder correctement au nettoyage et au séchage du sol, il est nécessaire d'utiliser la machine en marche avant. Lorsque l'on utilise la marche arrière, le suceur se soulève et l'aspiration de l'eau résiduelle présente sur le sol s'arrête.

- Si nécessaire, ajuster la quantité de solution de lavage à travers le bouton (49) «



- »». Vérifiez l'état de charge de la batterie à l'aide de l'indicateur de batterie (47).

11.1.d - Fin d'utilisation et extinction

- Au terme des opérations de nettoyage arrêter la machine en suivant les étapes suivantes: rotation de brosse et aspirateur en agissant sur les commandes correspondantes en fonction du type de cycle utilisé.
- Tourner la clé (2) sur «OFF».
- Le frein de stationnement est activé automatiquement.
- Vider et laver le réservoir de récupération ainsi que le réservoir de la solution comme indiqué dans les paragraphes correspondants.



REMARQUE :

Lorsque l'opérateur sort hors de la machine, le frein de stationnement est activé automatiquement.



DANGER :

Il est interdit de garer la machine en pente.

12.1 - VIDANGE EAU DE RÉCUPÉRATION (Fig. H)



DANGER :

Prendre soin de vérifier que le réservoir de l'au de récupération (11) soit vide avant de le soulever.

A la fin du cycle de lavage ou bien quand le réservoir (11) de l'eau de récupération est plein, il faut le vider en opérant comme décrit ci-dessous :



REMARQUE :

Pour l'élimination de l'eau de récupération se référer aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine.

- Placer la machine près d'une bonde de vidange.
- Décrocher le tuyau (15) de ses attaches, le baisser jusqu'au sol sur la bonde de vidange.
- Dévisser le bouchon (56) et vidanger complètement l'eau de récupération contenue dans le réservoir.



REMARQUE :

Il est possible de moduler la quantité d'eau distribuée en appuyant sur la partie finale du tuyau (15).

- Revisser le bouchon (56) et replacer le tuyau (15) sur son support.

13.1 - ENTRETIEN ET NETTOYAGE



AVERTISSEMENT :

Pour plus d'informations et les avertissements relatifs à l'entretien ou de nettoyage, suivre les instructions données dans le livret «Consignes de sécurité pour le machines de lavage» joint à la présente.

13.2 - OPÉRATIONS À EFFECTUER TOUS LES JOURS

13.2.a - Vidange et nettoyage du réservoir d'eau propre (Fig. I)



AVERTISSEMENT :

A la fin des opérations de lavage ; il est obligatoire de vider et de nettoyer le réservoir d'eau (13) propre pour éviter les dépôts ou les incrustations.

Après avoir vider le réservoir d'eau de récupération, vider le réservoir d'eau propre (13), en procédant comme suit :

- Placer la machine près d'une bonde de vidange.
- Sur le côté droit, sous la machine, débrancher le tuyau (17) des raccords correspondants, l'abaisser au sol sur la bonde, ouvrir le robinet (57) et laisser l'eau s'écouler complètement.
- Laver l'intérieur du réservoir en laissant le robinet (57) ouvert et en introduisant de l'eau propre par l'ouverture supérieure.
- À la fin du nettoyage, fermer le robinet (57) et raccorder le tuyau (17), dans les emboîtements appropriés.

13.2.b - Nettoyage du réservoir d'eau de récupération (Fig. J)



AVERTISSEMENT :

Une fois les opérations de lavage terminées, il faut obligatoirement nettoyer le réservoir d'eau de récupération pour éviter des dépôts ou des incrustations et la prolifération de bactéries, d'odeurs et de moisissures.

- Soulever le couvercle (12).
- Enlever le bac de collecte des déchets (58) et ouvrir son couvercle, puis nettoyer à l'eau courante, en enlevant les éventuels

morceaux de papier, de bois, etc. qui l'obstruent.

- Enlever et nettoyer le filtre d'aspiration (59) à l'eau courante.
- Laisser le tuyau de vidange (15 Fig. H) baissé et le bouchon enlevé, introduire de l'eau par l'ouverture supérieure (60), puis rincer l'intérieur du réservoir jusqu'à ce que de l'eau propre sorte du tuyau de vidange.
- Remonter l'ensemble en procédant dans le sens inverse.

13.2.c - Nettoyage suceur (Fig. K)

Pour effectuer un nettoyage du groupe suceur (20), il faut l'enlever comme indiqué ci-dessous :

- Relâchez les leviers (36 Fig. C) en les tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et enlever le groupe suceur (20).
- Laver le groupe et plus particulièrement les pièces en caoutchouc (60) et (61) et l'intérieur du raccord d'aspiration (62).



REMARQUE :

Si au cours du nettoyage, il s'avère que les caoutchoucs (60) et (61) sont abîmés ou usés, il faut soit les remplacer soit les inverser.

- Remonter le tout en procédant en sens inverse.

13.3 - OPÉRATIONS À EFFECTUER CHAQUE SEMAINE

13.3.a - Nettoyage du filtre à eau (Fig. P)

- SuSur le côté gauche, sous la machine, fermer le robinet de la solution de nettoyage (71).
- Dévisser le couvercle transparent (72) du filtre et retirer le filtre (73).
- Nettoyer le filtre (73) à l'eau courante, s'il est bouché, le remplacer.

- Remonter l'ensemble en procédant dans le sens inverse.
- Ouvrir le robinet de la solution de nettoyage (71).

13.4 - OPÉRATIONS À EFFECTUER SELON LES BESOINS

13.4.a - Remplacement brosse (Fig. M)



REMARQUE :

En cas de présence de pare-éclaboussures (en option), avant la procédure de décrochage de la brosse, il faut en démonter au moins un d'un côté.

Il est nécessaire de remplacer la brosse lorsque celles-ci sont usées et présentent une longueur inférieure à 2 cm ou bien doivent être remplacées en fonction du type de sol à nettoyer. Pour le remplacement procéder de la manière suivante :

- Tournez la clé (2 Fig. F) sur la position «ON».
- Avec la tête porte-brosse (19) levée, appuyer pendant 3 secondes sur le bouton



(45) «» pour activer la procédure de décrochage, à l'activation sur l'écran, (41 Fig. F) l'icône «» s'affiche en clignotant, puis attendre que la brosse tombe sur le sol.

- À la fin de la procédure de décrochage de la brosse, l'icône «» disparaît.
- Sur le côté droit de la machine, faites pivoter la protection anti-éclaboussures (74) vers le haut sans la retirer de ses crochets.
- Retirez et remplacez la brosse.
- Pour la procédure d'accrochage de la brosse, suivre les indications du paragraphe « Installation de la brosse ».

13.4.b - Substitution des raclettes en caoutchouc (Fig. K)

A partir du moment où le séchage du sol s'avère difficile ou bien que des traces d'eau restent sur le sol, il faut contrôler l'état d'usure des raclettes en caoutchouc du groupe suceur (20).

- Enlever le groupe suceur (20) comme indiqué dans le paragraphe « nettoyage groupe suceur ».
- À l'aide des languettes (65), détacher et retirer les bandes élastiques (66) des joints (63), puis retirer le caoutchouc extérieur (60).
- À l'aide des languettes (68), détacher et retirer les bandes élastiques (69) des joints (64), puis retirer le caoutchouc intérieur (61).



REMARQUE :

Lorsque les caoutchoucs (60) ou (61) sont usés d'un côté, ils peuvent être retournés une fois.

- Substituer ou retourner le caoutchouc (60) ou (61) sans les intervertir.
- Remonter le tout en procédant en sens contraire.



REMARQUE :

Il existe deux types de caoutchouc :

Le caoutchouc en para pour tous les types de sols et le caoutchouc en polyuréthane pour les sols d'atelier mécanique présentant des traces d'huile.

13.4.c - Réglage incidence suceur (Fig. N)

- Démarrer la machine et appuyer sur le bouton (44 Fig. F) .
- Mettre la vitesse maximum sur la 1^e encoche avec les boutons (30 Fig. F), appuyer sur la pédale d'accélérateur (7 Fig. A) et se déplacer de quelques mètres, puis arrêter et descendre de la machine.
- Agir sur la barre filetée (70) pour régler l'incidence que les raclettes (60) et (61) ont avec le sol, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, on obtient une plus grande incidence et inversement, on obtient une incidence moindre.



REMARQUE :

On obtient une incidence correcte lorsque durant le fonctionnement il n'y a pas de traces ni de filets de liquide sur le sol et que la raclette a une incidence constante sur toute sa longueur.

13.4.d - Contrôle état d'usure des trois roues (Fig. A)

- Contrôler régulièrement l'état d'usure des roues (8) et (23); si elles présentent des traces d'usure ou si elles sont endommagées, il est nécessaire de les remplacer en s'adressant au service d'assistance technique.



DANGER :

Opérer avec les roues usées ou endommagées comporte un danger pour l'opérateur car la machine pourrait avoir une tenue de conduite réduite dans les virages.

14.1 - RÉGLAGE DES PARAMÈTRES (Fig. F)

14.1.a - Paramètres OPÉRATEUR


L'opérateur a la possibilité d'accéder au menu pour configurer les paramètres suivants :

- **Langue**
- **Type de batteries**
- **Écran - Contraste**
- **Écran - Luminosité**

Pour accéder au menu, agir de la manière suivante :


- Appuyer et maintenir appuyés les boutons

(49) «  » et (46) «  », puis tourner la clé de d'allumage (2) sur «ON» pour afficher la page-écran suivante :

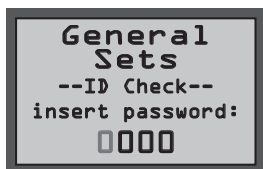


General Sets	Paramètres généraux
ID Check	Contrôle
Insert password	Saisir le mot de passe

- Relâcher les boutons appuyés.
- Saisir le mot de passe de 4 chiffres «0010» en appuyant sur les boutons (30a) «  » ou (30b) «  » pour modifier la valeur du chiffre qui clignote.
- Appuyer sur le bouton (43) «  » pour confirmer et passer au chiffre suivant, mais aussi, à la fin pour confirmer le mot de passe et accéder à la liste des paramètres.
- Appuyer sur le bouton (49) «  » ou (46) «  » pour faire défiler les pages -écrans suivants :

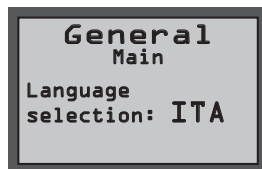

General Main	Configuration principale
Language selection	Sélection langue

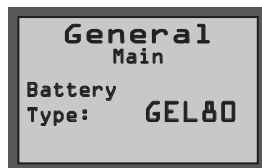

General Main	Configuration principale
Battery Type	Sélection du type de batterie




General Main	Configuration principale
Display Tune	Contraste écran



General Main	Configuration principale
Display Brightness	Luminosité écran

Configuration langue :

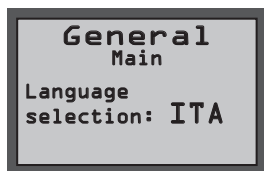

General Main	Configuration principale
Language selection	Sélection langue


- Choisir la langue en agissant sur les boutons (30a) «» ou (30b) «», puis appuyer sur le bouton (43) «» pour confirmer le choix ;
- **ITA** = Italien
- **ENG** = Anglais

Configuration du type de batterie :



AVERTISSEMENT :

Ne modifiez pas ce paramètre. Utilisez uniquement la configuration « **LiFePO** » car elle est spécifique à la batterie installée.

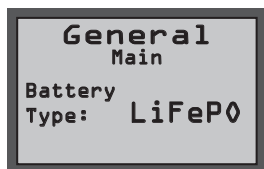

General Main	Configuration principale
Battery Type	Sélection du type de batterie

- Choisir le type de batterie en agissant sur les boutons (30a) «» ou (30b) «», puis appuyer sur le bouton (43) «» pour confirmer le choix ;
- **Pb** = batterie ACIDE
- **Gel** = Batterie au gel
- **Li-ION** = Batterie au lithium
- **LiFePO** = Batterie au lithium SYCAIN

Configuration écran - Contraste :



General Main	Configuration principale
Display Tune	Contraste écran

- Choisir le type de contraste de l'écran en sélectionnant une valeur de «0 à 50» au moyen des boutons (30a) «» ou (30b) «», puis appuyer sur le bouton (43) «» pour confirmer le choix.

Configuration écran - Luminosité :



General Main	Configuration principale
Display Brightness	Luminosité écran

- Choisir le type de luminosité de l'écran en sélectionnant une valeur de «0 à 10» au moyen des boutons (30a) «» ou (30b) «», puis appuyer sur le bouton (43) «» pour confirmer le choix.



REMARQUE :

Lors de la confirmation de la configuration choisie, la machine redémarre et l'écran (41) s'allume dans la modalité opérationnelle de travail.

15.1 - CONTRÔLE / REMPLACEMENT DES FUSIBLES



REMARQUE :

Tous les circuits électriques de la machine sont protégés par des dispositifs électroniques à réarmement automatique, les fusibles de sécurité agissent seulement en cas de pannes graves. Par conséquent, on conseille de contacter le personnel qualifié pour l'éventuel remplacement des fusibles.

16.1 - ALARMES PENDANT LE FONCTIONNEMENT

Lorsqu'un dysfonctionnement se présente sur la machine, l'écran (41 Fig. F) affiche le type d'alarme, selon la liste fournie ci-après.

Consulter la liste et appliquer la solution conseillée pour rétablir le bon fonctionnement de la machine.

Si les solutions conseillées ne donnent pas de résultat positif, contacter le Service d'Assistance Technique.

ALARME	SIGNIFICATION	SOLUTION
AL_1: General	Erreur mémoire	Redémarrer la machine.
AL_2: General	Anomalie clé	Arrêter la machine pendant 10 secondes au moins, puis redémarrer.
AL_3: General	Sous-tension	Arrêter la machine, contrôler l'état de charge de la batterie, les fusibles, les contacts, les câblages et les connexions et redémarrer la machine.
AL_4: General	Surtension	Arrêter la machine, contrôler les fusibles, les contacts, les câblages et les connexions et redémarrer la machine.
AL_6: General	Absence de communication avec le tableau de bord ou l'écran	Arrêter la machine, contrôler les contacts, les câblages et les connexions et redémarrer la machine.
AL_41: Function	Surchauffe	Arrêter et laisser refroidir la machine. Contrôler l'absorption des moteurs de brosse et de l'aspirateur, l'état de ventilation de l'environnement et redémarrer.
AL_42: Function	Puissance endommagée	Arrêter la machine pendant 10 secondes au moins, puis redémarrer.
AL_43: Function	Défaillance du fusible principal	Relâchez le bouton d'urgence, éteignez puis rallumez la machine à l'aide de la clé. Si l'alarme persiste, vérifiez l'état du fusible et remplacez-le par sécurité (clé sur OFF et bouton d'urgence enfoncé).

ALARME	SIGNIFICATION	SOLUTION
AL_44: Function	Relais défaillant	Non fermeture du Relais/Télérupteur. Vérifier le fonctionnement du Télérupteur. En cas de relais embarqué, si la défaillance persiste, remplacer la carte.
AL_46: Function	Surintensité Brosse	Arrêter la machine, vérifier la charge (moteur), la mécanique, le câblage et les connexions, et rechercher la présence d'un court-circuit à la sortie, puis redémarrer.
AL_47: Function	Surintensité Aspirateur	Arrêter la machine, vérifier la charge (moteur), la mécanique, le câblage et les connexions, et rechercher la présence d'un court-circuit à la sortie, puis redémarrer.
AL_48: Function	Surintensité Pompe eau	Arrêter la machine, vérifier la charge (moteur), la mécanique, le câblage et les connexions, et rechercher la présence d'un court-circuit à la sortie, puis redémarrer.
AL_49: Function	Ampèremétrie Brosse	Vérifier la consommation et les modalités d'utilisation de la fonction brosse et redémarrer la machine.
AL_52: Function	Ampèremétrie Aspirateur	Vérifier la consommation de la fonction aspirateur et redémarrer la machine.
AL_54: Function	Connexion Brosse	Vérifier la connexion des moteurs brosse.
AL_57: Function	Connexion Aspirateur	Vérifier la connexion du moteur aspirateur.
AL_61: Function	Ampèremétrie Actionneur brosse	Vérifier la consommation du moteur de l'actionneur et l'état de la mécanique actionnée.
AL_62: Function	Surintensité Actionneur brosse	Arrêter la machine, vérifier la charge (moteur), la mécanique, le câblage et les connexions, et rechercher la présence d'un court-circuit à la sortie.
AL_63: Function	Fin de course Actionneur brosse	Vérifier les connexions / l'état de la fin de course. Contrôle actif uniquement pour la version BTO.
AL_65: Function	Ampèremétrie Actionneur raclette	Vérifier la consommation du moteur de l'actionneur et l'état de la mécanique actionnée.
AL_66: Function	Surintensité Actionneur raclette	Arrêter la machine, vérifier la charge (moteur), la mécanique, le câblage et les connexions, et rechercher la présence d'un court-circuit à la sortie.

ALARME	SIGNIFICATION	SOLUTION
AL_80: Traction	Surchauffe Moteur Traction	Arrêter et laisser refroidir la machine. Vérifier la consommation et les modalités d'utilisation de la traction, l'état de la ventilation de l'environnement et redémarrer.
AL_85: Traction	Surintensité Moteur Traction	Arrêter la machine, vérifier la charge (moteur), la mécanique, le câblage et les connexions, et rechercher la présence d'un court-circuit à la sortie, puis redémarrer.
AL_86: Traction	Ampèremétrie Moteur Traction	Vérifier la consommation et les modalités d'utilisation de la fonction traction et redémarrer la machine.
AL_87: Traction	Lecture Moteur Traction	Redémarrer la machine.
AL_88: Traction	Anomalie Frein électrique	Arrêter la machine, vérifier le câblage du frein et redémarrer.
AL_89: Traction	Défaillance Pédale d'accélérateur	Arrêter la machine, vérifier les connexions et le câblage, puis redémarrer.
AL_90: Traction	Pédale d'accélérateur Enfoncée	Relâcher la pédale et redémarrer la machine.

17.1 - DÉPISTAGE DES PANNES

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
La machine ne démarre lorsque l'on tourne la clé.	La batterie est déchargée.	Contrôler l'état de charge de la batterie.
	Le fusible général est grillé.	Remplacer le fusible positionné sur le câble batterie. (*)
	Clé défectueuse.	Remplacer la clé. (*)
La brosse ne tourne pas	Problèmes de moteur.	Remplacer le moteur. (*)
	Échec du carte.	Remplacez la carte. (*)
Au cours de l'opération d'accrochage de la brosse, l'icône «  » s'affiche à l'écran.	Détection du mauvais centrage de la brosse par l'unité de commande.	Remettre la brosse en place et répéter la procédure.
L'aspirateur ne fonctionne pas.	Réservoir de récupération plein.	Vider le réservoir.
	Moteur à turbine défectueuse.	Remplacer le moteur. (*)
	Échec du carte.	Remplacez la carte. (*)
La machine n'essuie pas ou essuie mal en laissant des traces d'eau sur le sol.	L'aspirateur est éteint.	Démarrer l'aspirateur.
	Le tuyau d'aspiration est encrassé.	Contrôler et éventuellement nettoyer le tuyau d'aspiration qui relie le groupe succion au réservoir de récupération.
	Le réservoir de récupération est plein	Vider le réservoir de récupération.
	Les raclettes en caoutchouc sont usées.	Retourner ou substituer les raclettes en caoutchouc.
L'eau ne sort plus.	Réservoir vide.	Remplir le réservoir.
	Filtre engorgé.	Nettoyer le filtre.
	L'électrovalve de la pompe ne fonctionne pas.	Remplacez la pompe de l'électrovanne. (*)
	Pompe à eau défectueuse.	Remplacer la pompe à eau. (*)
	Échec du carte.	Remplacez la carte. (*)

PROBLÈMES	CAUSE	RÉPARATIONS
La machine ne se déplace pas en condition de travail.	Opérateur non assis correctement su poste de conduite.	S'asseoir correctement sur le siège.
	Moto roue défectueuse.	Remplacement moto roue. (*)
	Échec du carte.	Remplacez la carte. (*)
	Dysfonctionnement du capteur de présence opérateur..	Remplacez le capteur. (*)
Le nettoyage du sol est insuffisant.	Pression de brosse insuffisante sur le sol.	Activez la fonction de pression supplémentaire.
	Le brosse ou les détergents sont inadaptés.	Utiliser de brosse ou des détergents adaptés au type de sol ou selon le degré de saleté à nettoyer.
	Brosse usées.	Remplacez le brosse.
L'icône du réservoir de solution vide «  » continue de clignoter.	Réservoir vide.	Remplissez le réservoir.
	Appuyez sur fermé.	Ouvrez le robinet.
	Débitmètre défectueux.	Remplacez le débitmètre. (*)

(*) Appelez le service client pour demander un remplacement.

18.1 - DÉMOLITION DE LA MACHINE



DANGER :

Les batteries et les pièces électriques doivent être considérées comme des déchets spéciaux et doivent donc être éliminées dans des installations de collecte appropriées, conformément à la réglementation en vigueur dans le pays d'utilisation.


19.1 - SCHÉMA ÉLECTRIQUES

Légende :

AC	Accélérateur
BAT	Batteries
BE	Lumière clignotante
BRK	Frein électromagnétique
DISP	Indicateur de batterie Sycaïn
EB1	Carte fonctions
EB2	Écran
EB3	Panneau de commande
EV	Électrovanne
F1	Fusible de la clé (3A)
F2	Fusible principal (70A)
F3	Fusible du moteur d'aspiration (20A)
F4	Fusible de la pompe à eau (5A)
HN	Klaxon
KEY	Clé de démarrage
L1	Feux de travail (le cas échéant)
MA	Moteur aspiration
MAS	Moteur actionneur tête brosse
MAT	Moteur actionneur raclette
MS	Moteurs brosse
MT	Moteur traction
PA	Pompe eau
PC	Pompe chimique
PE	Bouton d'arrêt d'urgence
S1	Capteur du niveau d'eau de récupération
SW1	Micro-interrupteur siège
SW2	Micro-interrupteur plateau brosse

Codes couleur :

BK	Noir
BU	Bleu
BN	Marron
GN	Vert
GY	Gris
OG	Orange
PK	Rose
RD	Rouge
VT	Violet
WT	Blanc
YE	Jaune

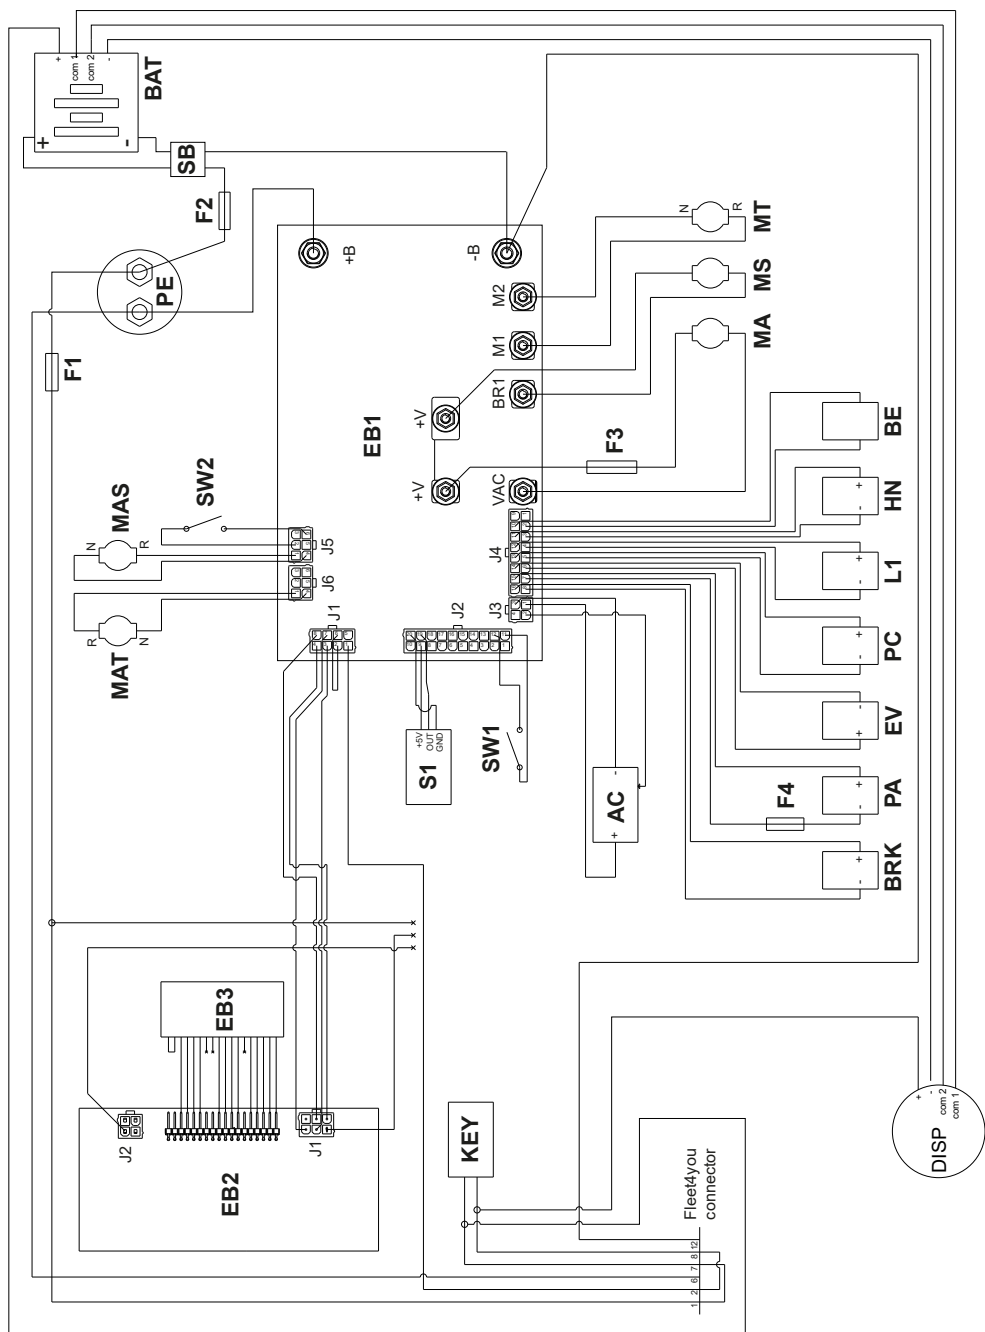

Sehr verehrter Kunde,

Wir bedanken uns bei Ihnen dafür, dass Sie eines unserer Produkte zur Reinigung Ihrer Räume gekauft haben.

Der von Ihnen erworbene Wasch-Trockenfußbodenreiniger wurde für eine unkomplizierte Handhabung und für eine lange Lebensdauer entwickelt.

Uns ist bewusst, dass ein gutes Produkt, um im Laufe der Zeit gut zu bleiben, ständig verbessert we die jene zufrieden zu stellen, die tagtäglich mit ihm umgehen. Daher wünschen wir uns, dass Sie nicht nur ein zufriedener Kunde sind, sondern auch ein Partner, der sich nicht davor scheut, uns seine Meinungen und seine jeden Tag mit dem Gerät gemachten Erfahrungen mitteilt.

INHALTSANGABE

INHALTSANGABE	2
TECHNISCHE DATEN.....	3
1.1 - EINLEITUNG.....	4
1.1.a - Bedienerstellung.....	4
1.1.b - Allgemeine Hinweise während des Gebrauchs	4
1.2 - NICHT VORGESEHENER GEBRAUCH DER MASCHINE	5
2.1 - MASCHINENKENNTNISSE (Abb. A).....	5
3.1 - ENTPACKUNG (Abb. B)	5
3.1.a - Installierung Batterien (Abb. A).....	5
3.1.b - Abladen der Maschine von der Holzpalette (Abb. B).....	5
4.1 - ZUSAMMENBAU DER BAUTEILE	6
4.1.a - Installierung des Bodenwischers (Abb. C).....	6
4.1.b - Installation der Bürste (Abb. M)	6
5.1 - AUFLADEN DER BATTERIE	6
5.1.a - Aufladen der Batterie durch externes Ladegerät (Abb. G)	7
5.1.b - Batterieaufladung mit integriertem Ladegerät (Abb. G).....	7
6.1 - BESCHREIBUNG DER MASCHINENSTEUERUNG	7
6.1.a - Schalttafel (Abb. F).....	7
6.1.b - Beschleunigerpedal (Abb. A)	10
7.1 - DISPLAY (Abb. F).....	10
8.1 - NOTFALL.....	12
9.1 - SICHERHEITSFUNKTIONEN (Abb. A)	12
10.1 - TANKAUFFÜLLUNG (Abb. D)	12
10.2 - TANK FÜR SPÜLMITTEL / CHEMISCHE STOFFE (Falls vorhanden) (Abb. E)	13
11.1 - ARBEITSWEISE (Abb. A-F).....	13
11.1.a - Kontrollen vor Arbeitsbeginn.....	13
11.1.b - Vorbereitung der Maschine und Funktionswahl.....	13
11.1.c - Gebrauch der Maschine	14
11.1.d - Arbeitsende und Ausschalten	14
12.1 - ENTSORGUNG DES SCHMUTZWASSERS (Abb. H).....	14
13.1 - WARTUNG UND REINIGUNG.....	15
13.2 - TÄGLICH AUSZUFÜHRENDE MASSNAHMEN	15
13.2.a - Leeren und Reinigen des Frischwassertanks (Abb. I).....	15
13.2.b - Reinigung des Schmutzwassertanks (Abb. J).....	15
13.2.c - Reinigung des Bodenwischers (Abb. K)	16
13.3 - WÖCHENTLICH DURCHZUFÜHRENDE VORGÄNGE.....	16
13.3.a - Reinigung des Wasserfilters (Abb. P).....	16
13.4 - BEI BEDARF DURCHZUFÜHRENDE MASSNAHMEN	16
13.4.a - Auswechseln der Bürste (Abb. M)	16
13.4.b - Auswechseln des Wischergummis (Abb. K).....	17
13.4.c - Einstellung der Schräge des Bodenwischers (Abb. N).....	17
13.4.d - Kontrolle des Verschleißzustandes der drei Räder (Abb. A)	17
14.1 - EINSTELLUNG PARAMETER (Abb. F).....	18
14.1.a - OPERATOR-Parameter	18
15.1 - PRÜFUNG/AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN	20
16.1 - ALARME WÄHREND DES BETRIEBS.....	20
17.1 - FEHLERSUCHE	23
18.1 - ABRUCH DER MASCHINE	24
19.1 - ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE	25

TECHNISCHE DATEN

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Führungstyp	Aufsitzmaschine
Merkmale	
Betrieb und Stromversorgung	Batterie 24 V
Batterietyp	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Ladegerät	13 A
Gesamtleistung	1153 W
Betriebsdauer	3 h 10 min (100Ah Li)
Antrieb	Fahren Sie (hinten) vorwärts / rückwärts
Waschfußbreite	530 mm
Saugfußbreite	750 mm
Theoretische Stundenleistung	3200 m²/h
Echte Stundenleistung	1920 m²/h
Vibration Hand-Arm (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Vibration ganzer Körper (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Schalldruck (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Schalldruck im lautlosen Modus (LpA)	59 dB(A)
IP-Schutzklasse	IPX3
Bürste	
Durchmesser / pad / Anzahl	530 mm / 21" / 1
Motorleistung / Anzahl	500 W / 1
Drehgeschwindigkeit Bürste	165 giri/min.
Spezifischer Druck	13 gr/cm²
Spezifischer Druck (zusätzlicher Druck)	21 gr/cm²
Antrieb	
Maximale Nutzungsneigung während der Arbeit	2 %
Maximale Steigung im leeren Zustand (*)	12 %
Motorleistung	220 W
Höchstgeschwindigkeit im Arbeitsbetrieb	6 km/h
Saugen	
Motorleistung	385 W
Unterdruck (Wassersäule)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Luftmenge	45 l/sec

Tank

Typ	Doppeltank
Frischwasser	65 l
Schmutzwasser	68 l

Bemessungen

Maschinenabmessungen (L x W x H)	1280 x 580 x 1185 mm
Maschinenbreite - Bürste deck	715 mm
Maschinenbreite - Rakel	750 mm
Abmessungen Batteriefach (L x W x H)	360 x 350 x 325 mm
Drehdurchmesser (im Transfer)	1140 mm
Drehdurchmesser (Arbeitsdurchmesser)	1480 mm

Gewicht

Leergewicht	115 kg
Gewicht mit Batterien Gel 12V 105Ah	138 kg
Betriebsgewicht (GVW)	328 kg

(*) Die Maschine wurde unter folgenden Bedingungen getestet:

- Standardbatterie
- Leere Tanks
- Rohbetonrampe
- Rampenlänge 15 m
- 75 kg Bediener

1.1 - EINLEITUNG



HINWEIS:

Die Nummern und die in Klammern angegebenen Zahlenangaben beziehen sich auf die im beigefügten Abbildungsblatt angegebenen Komponenten.



GEFAHR:

Bevor Sie das Gerät benutzen, lesen Sie bitte die beigelegte Broschüre „SICHERHEITSHINWEISE FÜR BODEN-REINIGER“ und die Ergänzungen.

1.1.a - Bedienerstellung

Der Betreiber sitzt während der Verwendung der Maschine auf dem Sitz mit den Händen auf dem Rad.

1.1.b - Allgemeine Hinweise während des Gebrauchs

- Lassen Sie die Maschine NICHT unbeaufsichtigt auf geeigneten Flächen.
- Es ist absolut verboten in Schräglage zu kurven; Umsturzgefahr.
- Vermeiden Sie es, die Maschine in Umgebungen zu benutzen, in denen Gegenstände herabfallen könnten.

1.2 - NICHT VORGESEHENER GEBRAUCH DER MASCHINE

- Benutzen Sie die Maschine nicht bei geöffnetem Schmutzwassertank.
- Fahren Sie nicht mit herab baumelnden Füßen/Beinen.
- Führen Sie keine jähen Lenkmanöver, vor allem bei Abfahrten, aus.



WARNUNG:

Die Maschine ist nur für den Transport EINER Person geeignet.

2.1 - MASCHINENKENNTNISSE (Abb. A)

- (1) Lenkrad mit Bedienfeld und Befehlen
- (2) Zündschlüssel
- (3) Bedienersitz
- (4) Anwesenheitssensor des Bedieners
- (5) NOT-Taste, um alle Funktionen sofort zu stoppen
- (6) Fußstütze
- (7) Beschleunigungspedal
- (8) Hinter- und Antriebsräder
- (9) Arbeitslicht (optional)
- (10) Rundumleuchte (optional)
- (11) Schmutzwassertank.
- (12) Deckel vom Schmutzwassertank
- (13) Frischwassertank
- (14) Stecker
- (15) Ablassschlauch für Schmutzwasser
- (16) Ansaugschlauch für Bodenwischerwasser
- (17) Wischerstoßstangenrollen
- (18) Reinigen Sie den Wassertank
- (19) Bürste gruppe
- (20) Bodenwischer
- (21) Saugmotor
- (22) Wasserfilter
- (23) Richtungsrad
- (24) Halterung Sauglippenaufbewahrung
- (25) Stützfuß Tankeinheit

3.1 - ENTPACKUNG (Abb. B)

Überprüfen Sie nach dem Entfernen der Verpackung, wie in der Gebrauchsanweisung auf der Verpackung angegeben, die Unversehrtheit der Maschine und aller mitgelieferten Komponenten.

Wenn offensichtliche Schäden festgestellt werden, wenden Sie sich innerhalb von 3 Tagen nach Erhalt an Ihren Händler und Spediteur vor Ort.

- Entfernen Sie den Umschlag und die Schachteln (26) mit dem mitgelieferten Zubehör:
 - (20) Bodenwischer.
 - (32) Gebrauch und Wartungshandbuch der Maschine.
 - (33) Betriebsanleitung Batterieladegeräte.
 - (34) Nr. 1 Bürste.

3.1.a - Installierung Batterien (Abb. A)



WARNUNG:

Der Austausch, die Installation und der Anschluss der Lithiumbatterie dürfen ausschließlich von Fachpersonal durchgeführt werden.

3.1.b - Abladen der Maschine von der Holzpalette (Abb. B)

- Entfernen Sie den Holzblock (27) vor dem Vorderrad.
- Stellen Sie die Rampe (28) wie in der Gebrauchsanweisung auf der Verpackung angegeben vor die Holzpalette.
- Auf dem Bedienersitz (3) Platz nehmen.
- Drehen Sie den Schlüssel (2) auf „ON“.
- Drücken Sie die Fahrtrichtungstaste (31) „



“, mit dem Symbol „↑“ auf dem Display, drücken Sie dann das Gaspedal (7) und steigen Sie vorsichtig von der Palette (29) ab.

4.1 - ZUSAMMENBAU DER BAUTEILE

4.1.a - Installation des Bodenwischers (Abb. C)

- Setzen Sie den Bodenwischer (20) in die Halteplatte (35) und drehen Sie ihn mit den Feststellknöpfen (36) fest.

4.1.b - Installation der Bürste (Abb. M)

- Drehen Sie den Schlüssel (2) auf „ON“.
- Drehen Sie auf der rechten Seite der Maschine den Spritzschutz (74) nach oben, ohne ihn aus seinen Haken zu nehmen.
- Legen Sie die Bürste (34) unter den Bürstenkopf (19).
- Drücken Sie die Taste (45) „“ (kurzer Druck).
- Die Maschine startet den Kupplungsvorgang, auf dem Display (41 Abb. F) Das Symbol „“ blinkt.



HINWEIS:

Während des Bürstenkupplungsvorgangs werden alle anderen Funktionen, einschließlich der Bewegung der Maschine, gesperrt.



WARNUNG:

Während des Kupplungsvorgangs wird die Bürste einige Sekunden lang an der gleichen Stelle rotieren lassen. Um eine Beschädigung des Bodens zu vermeiden, führen Sie den Vorgang nicht auf empfindlichen Oberflächen durch.

- Am Ende des Verfahrens hebt sich der Bürstenkopf wieder und die Maschine ist einsatzbereit.



HINWEIS:

Auf dem Display (41 Abb. F), bleibt das blinkende Symbol „“ einige Sekunden länger

als der tatsächliche Anstieg des Bürstenkopfes.

Nach dem Ausschalten des Symbols „“ werden die Funktionen wieder aktiviert und die Maschine kann verwendet werden.



WARNUNG:

Wenn die Bürste beim ersten Versuch nicht einrastet, überprüfen Sie die Zentrierung der Bürste.

Das Symbol „“ wird angezeigt, wenn die Steuereinheit während des Einkuppelvorgangs der Bürste eine falsche Zentrierung feststellt. Positionieren Sie die Bürste neu und wiederholen Sie den Vorgang.

5.1 - AUFLADEN DER BATTERIE

Der Ladezustand des Akkus kann an der Akkuanzeige (47) abgelesen werden.

Laden Sie den Akku nach jedem Arbeitsgang oder spätestens, wenn das Akkusymbol

„“ zu blinken beginnt, was etwa 20 % der verbleibenden Ladung auf der Akkuanzeige entspricht.



HINWEIS:

Das Aufladen der Lithiumbatterie ist auch mit Teilladungen möglich.



GEFAHR:

Lassen Sie die Lithiumbatterie nicht bei niedrigem Ladezustand.

DAS STEHENLASSEN DER MASCHINE MIT NIEDRIGEM LADESTAND KANN ZUR IRREVERSIBLE BLOCKIERUNG DER BATTERIE FÜHREN UND SIE UNNUTZBAR MACHEN.

Sinkt die Restladung des Akkus unter 20%, erkennbar an der Akkuanzeige (47), laden Sie ihn nach Arbeitsende sofort wieder auf.

Wenn der Prozentsatz etwa 10 % Restladung beträgt, werden die Reinigungsfunktionen gestoppt, nur die Traktion bleibt aktiv. Gehen Sie in diesem Fall sofort zur Ladestation und laden Sie den Akku auf.

Laden Sie den Akku in gut belüfteten Bereichen, die den im Verwendungsland geltenden Vorschriften entsprechen. Sicherheitsinformationen finden Sie in Kapitel 1 dieses Handbuchs.



WARNUNG:

Informationen und Warnhinweise zur Lithiumbatterie und zum integrierten Ladegerät finden Sie im diesem Dokument beigefügten Handbuch zum Ladegerät.

- Bringen Sie Ihr Auto zur Batterieladestation.
- Um die Maschine auszuschalten, drehen Sie den Schlüssel (2 Abb. F) auf „OFF“.
- Heben Sie den Schmutzwassertank (11) an und stellen Sie sicher, dass er leer ist.
- Im Batteriefach den Batterieanschluss (38) vom Hauptmaschinenanschluss (39) trennen.
- Verbinden Sie den Batterieanschluss (38) mit dem Ladegerätsanschluss (40).
- Den Stecker (75) des Batterieladegeräts (67) abziehen und an das Stromnetz anschließen (Spannung und Frequenz des Netzes müssen den entsprechenden Werten des Batterieladegeräts entsprechen, die auf dem Typenschild der Maschine angegeben sind).



HINWEIS:

Während des Ladevorgangs kann bei auf „ON“ gedrehtem Zündschlüssel (2) der Ladezustand in Prozent auf der Batterieanzeige (47) abgelesen werden.

- Wenn der Ladezustand 100 % erreicht, ist der Ladezyklus der Batterie abgeschlossen.
- Stellen Sie sicher, dass die Maschine ausgeschaltet ist und der Schlüssel (2 Abb. F) auf „OFF“ steht.
- Den Stecker (75) des Batterieladegeräts (67) vom Stromnetz trennen.
- Den Batterieanschluss (38) vom Ladegerätsanschluss (40) trennen.
- Schließen Sie den Batterieanschluss (38) wieder an den Hauptmaschinenanschluss (39) an.
- Den Schmutzwassertank (11) vorsichtig absenken.



WARNUNG:

Halten Sie den Akku bei längerer Nichtbenutzung der Maschine auf einem Ladestand von über 50 %. Laden Sie den Akku mindestens alle 6 Monate auf.

6.1 - BESCHREIBUNG DER MASCHINENSTEUERUNG

6.1.a - Schalttafel (Abb. F)

(2) Zündschlüssel

- Eine Drehung im Uhrzeigersinn „ON“ versorgt die Maschine mit Strom und macht sie betriebsbereit.
- Eine Drehung im Gegenuhrzeigersinn „OFF“ unterbricht die Stromzufuhr, der Schlüssel kann nun abgezogen werden.

(30) Tasten für die Einstellung der Höchstgeschwindigkeit

- Mann kann die Höchstgeschwindigkeit

über die Tasten (30a) „“ und (30b) „“ einstellen.

- Wenn man das Gaspedal (7) voll durchdrückt, wird die Geschwindigkeitshöhe dem eingestellten Höchstwert entsprechen.
- Wenn auf dem Display (41) alle Geschwindigkeitssymbole „“ hell sind, kann das Gaspedal (7) nicht heruntergedrückt werden und die Maschine bewegt sich nicht.

(31) Tasten für die Fahrriichtung

- Durch Drücken der Taste (31) „“ mit dem Symbol „“ auf dem Display fährt die Maschine im Vorwärtsgang.
- Durch Drücken der Taste in (31) „“ mit dem Symbol „“ auf dem Display fährt die Maschine rückwärts und der Rückwärtssummer wird aktiviert.



HINWEIS:

Die Höchstgeschwindigkeit im Rückwärtsgang kann wie die im Vorwärtsgang über die Tasten (30) eingestellt werden.

(41) Display

- Lesen Sie den spezifischen Kapitel.

(42) Taste „Ready to go“

- Wenn man die Taste (42) auf dem Display

drückt, erscheint das Icon „“ und es schalten sich die folgenden Funktionen in den Standardeinstellungen ein:

- Senken des Kopfes und Drehung der Bürste.
- Senken des Wischers und Start der Absauganlage.
- Arbeitsgeschwindigkeit = 3. Strich (3,6 km/h).
- Wasserstrom = 3. Strich.
- Chemikalie = 3. Strich (1%).
- Absaugung = normal (100%).

- Bürste druck = normal.

- In dieser Standardfunktion kann man jede Arbeitstaste zum Ändern oder Regulieren der Einstellungen drücken.

Wenn notwendig, kann man die Arbeitsfunktionen ändern und die Änderung speichern, indem man wie folgt vorgeht:

- Drücken Sie die Taste (42) 3 Sekunden lang; die Speicherung ist bestätigt, wenn auf dem Display (41) die Schrift „**UPLOADED**“ blinkt.
- Um die neue Einstellung zu deaktivieren und zu den Standardwerten der Einstellungen zurückzukehren, muss die Taste (42) noch einmal 3 Sekunden lang gedrückt werden; wenn „**RESET**“ auf dem Display (41) blinkt, ist der Vorgang bestätigt.

(43) ECO - Taste

- Wenn man in der Arbeitsphase die ECO-Taste (43) auf dem Display drückt, erscheint das Icon „“ und die Parameter für das Wasser, die Chemikalie, Absaugung und Kopfdruck zeigen die folgenden Werte an:

- Wasserstrom = 3. Strich.
- Chemikalie = 3. Strich (1%).
- Absaugung = lautlos (50%).
- Bürste druck auf Boden = normal.

(44) Saug-/Lautlos-Betriebstaste

- Wenn man die Taste (44) drückt, schaltet sich der Sauger ein und auf dem Display erscheint das Icon „“. Wenn der Vorwärtsgang eingelegt ist oder die Maschine im Leerlauf ist, senkt sich der Wischer.
- Bei eingeschalteter Saugfunktion wird beim nächsten Drücken der Taste (44) die Drehzahl der Saugturbine reduziert, wodurch die Geräuschemission der Maschine deutlich reduziert wird; Bei aktivierter Funktion erscheint das Symbol „“ auf dem Display.
- Beim nächsten Drücken der Taste (44) stoppt der Staubsauger, der Saugfuß wird angehoben und die Symbole des Saugsystems auf dem Display erlöschen.



HINWEIS:

Mit der Maschine gestoppt, Rakel nach unten und Taste (2) auf „ON“ nach einer Leerlaufzeit, wird die Rakel automatisch aufgehoben.



(45) Taste zum Ein- / Auskuppeln der Bürste

- Durch kurzes Drücken der Taste (45) wird das Bürstenkuppelungsverfahren aktiviert. Auf dem Display (41) zeigt das blinkende Symbol „“ die Aktivierung des Verfahrens an.
- Durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste (45) wird das Verfahren zum Auskuppeln der Bürste aktiviert. Auf dem Display (41) zeigt das blinkende Symbol „“ die Aktivierung des Verfahrens an.



(46) Taste für die Bürste / Extradruck der Bürste

- Wenn man die Taste (46) drückt, senkt sich der Bürste kopf und auf dem Display erscheint das Icon „“.
- Die Bürste beginnen zu drehen, wenn Sie das Gaspedal drücken, zu stoppen, wenn das Gaspedal angehoben.



HINWEIS:

Die Bürste drehen sich sowohl im Vorwärts- als auch im Rückwärtsmodus und mit der Geschwindigkeitseinstellung (30) auf „0“.



HINWEIS:

Mit der Maschine gestoppt, gesenktem Kopf und feste Bürste still stehen und der Schlüssel (2) auf „ON“ nach einer Leerlaufzeit wird der Kopf automatisch steigen.

- Wenn die Bürste auf dem Boden stehen und in Betrieb sind, wird beim nächsten Drücken der Taste (46) der zusätzliche Druck aktiviert; Bei aktivierter Funktion erscheint das Symbol „“ auf dem Display.



HINWEIS:

Diese Funktion ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das automatisch eine übermäßige Absorption des Stroms durch die Bürste motoren ermittelt und in der Lage ist, automatisch den Bürste druck auf den Boden zu variieren, und sie in die am besten geeigneten Position zu bringen.

- Beim nächsten Drücken der Taste (46) stoppen die Bürste, der Bürste kopf hebt sich und das Symbol „“ im Display erlischt.



HINWEIS:

Jedes Mal, wenn die Kopfgruppe untenkommt (Ruhestellung), wird der Druck der Bürste auf Minimum gestellt.



(45) Batterieanzeige

- Bietet die folgenden Informationen zur Lithiumbatterie:
 - Prozentuale Restladung.
 - Nutzungsstatus – „STANDBY“, „CHARGE“, „DISCHARGE“.
 - Verfügbare Betriebszeit „TIME LEFT“, geschätzt zum Zeitpunkt des Ablebens mit den verschiedenen aktivierten Funktionen.



(48) Taste für die Chemikaliendosierung (wenn vorhanden)

- Wenn man die Dosiertaste (48) auf dem Display drückt, erscheint das Icon „“ und man dosiert die Chemikalie. Die Dosierpumpe wird durch Drücken des Gaspedals gesteuert.
- Wenn man die Taste (48) wiederholt drückt, erhöht man die Chemikalienmenge; wenn die Höchstmenge erreicht ist, erscheint auf dem Display das Icon „“. Wenn man die Taste (48) noch einmal drückt, schaltet man die Funktion aus und das Icon auf dem Display hört auf zu leuchten.



HINWEIS:

Halten Sie beim Entleeren des Dosiersystems für chemische Arbeitsstoffe nach dem Ersetzen des Tanks die Taste (48) mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, um den etwa 40 Sekunden dauernden Luftspülvorgang zu aktivieren. Diese Funktion wird nur aktiviert, wenn die Maschine gestoppt ist, der Schlüssel (2) auf „ON“ steht und die Geschwindigkeitseinstellung (30) auf „0“ steht.

(49) Taste für Wasserausgabe

- Wenn man die Taste (49) drückt, erscheint auf dem Icon  und das Magnetventil für den Wasserzulauf wird aktiviert. Die Wasserausgabe wird durch Drücken des Gaspedals gesteuert.
- Durch Drücken der Taste (49) erhöht sich die Menge an Wasser; nach dem Erreichen des maximalen Wertes gezeigt auf dem Display durch das Symbol , wenn der Knopf erneut gedrückt wird (49) wird diese Funktion deaktiviert.

(50) Taste für Akustisches Warnsignal

(51) Taste für Blinklicht

(52) Taste für Arbeitslicht

6.1.b - Beschleunigerpedal (Abb. A)

- Wenn man das Gaspedal (7) drückt, fährt die Maschine vorwärts und rückwärts, je nachdem welcher Fahrtrichtungstaste gedrückt ist.
- Die Geschwindigkeit kann durch stärkeres oder schwächeres Drücken des Gaspedals reguliert werden.
- Durch Loslassen des Gaspedals (7) verlangsamt sich die Maschine bis zum Stillstand. Nach ein paar Sekunden mit der Maschine gestoppt, schaltet sich automatisch die Feststellbremse ein; die Bremse wird durch Drücken des Gaspedals (7) nach vorne oder hinten freigegeben.

7.1 - DISPLAY (Abb. F)

Bei eingeschalteter Maschine erscheinen auf dem Display (41) die folgenden Icons:



Batterie

Anzeige des Ladezustands der Batterien:



Batterien voll



Batterien leer



Höchstgeschwindigkeit Vorwärtsgang

Mit den Tasten (30a) „“ und (30b) „“ stellt man die maximal erreichbare Geschwindigkeit der Maschine ein, die man erreichen kann, wenn man das Gaspedal (7) ganz durchdrückt:

km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Fahrtrichtung

Der Fahrtrichtungspfeil zeigt die über die Taste (31) gewählte Vorschubfunktion „“ an.



„Ready to go“

Erscheint auf dem Display, wenn man die Taste (42) „“ drückt.



ECO-Funktion

Erscheint auf dem Display, wenn man die Taste (43) „“ aktiviert wird



Sauger läuft

Erscheint auf dem Display, wenn man die

Taste (44) „“ drückt, um anzuzeigen, dass der Sauger eingeschaltet und der Wischer gesenkt ist.



Lautloser Betrieb

Bei eingeschaltetem Sauger.

Beim nächsten Drücken der Taste (44) „“ erscheint auf dem Display und zeigt an, dass der Absauger mit reduzierter und geräuschloser Geschwindigkeit arbeitet.



Bürste drehung aktiviert

Erscheint auf dem Display, wenn man die Tas-

te (46) „“ drückt, um anzuzeigen, dass die Drehung der Bürste eingeschaltet ist.



Extradruck

Mit aktivierter Bürste rotation.

Das anschließende Drücken der Taste (46) „

“ ermöglicht den zusätzlichen Druck der Bürste, dies wird durch das „“-Symbol angezeigt.



Reinigungsmitteldosierer (wenn vorhanden)

Erscheint auf dem Display, wenn man die Tas-

te (48) „“ drückt.

Drücken Sie die Taste, um den Prozentsatz des dosierten Reinigungsmittel zu erhöhen oder zu mindern:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Bürstenkupplung

Es wird durch Blinken auf dem Display ange-

zeigt, nachdem die Taste (45) „“ kurz gedrückt wurde.



Bürstenauskupplung

Es wird durch Blinken auf dem Display ange-

zeigt, nachdem die Taste (45) „“ 3 Sekunden lang gedrückt wurde.



Vorbereitung der Wasserausgabe

Erscheint auf dem Display, wenn man die

Taste (49) „“ drückt, um anzuzeigen, dass das Magnetventil für die Wasserausgabe eingeschaltet ist.

Wenn der Wasserstand im Wassertank auf Mindesthöhe gefallen ist, wird das Symbol „



im Vollbildmodus zusammen mit dem akustischen Signal angezeigt.

Füllen Sie den Wassertank (13) wie im entsprechenden Abschnitt beschrieben, auf, dann schalten Sie die Maschine aus und starten Sie neu.



Kein Maschinenbediener auf dem Fahrersitz

Dieses Icon erscheint, wenn der Maschinenbediener nicht korrekt auf dem Fahrersitz sitzt, gleichzeitig werden alle Maschinenfunktionen gesperrt.



Maximale Flüssigkeitspegel in dem Auffangbehälter

Wird angezeigt, wenn die Flüssigkeit im Sammel tank den Höchststand erreicht hat.



Beschleunigerpedal gedrückt

Dieses Symbol wird eingeführt, wenn die Maschine eine falsche Reihenfolge des Startvorganges anzeigt, um die eingefügte Alarm zu entfernen, lassen Sie das Gaspedal (7 Fig. A).



Warnung beim Bürstenkupplungsvorgang

Dieses Symbol wird angezeigt, wenn die Steuereinheit während des Bürstenkupplungsvorgangs eine falsche Zentrierung feststellt.

8.1 - NOTFALL

Die Nothalt-Taste (5 Abb. A) befindet sich in einer vom Maschinenbediener leicht erreichbaren Position. Sie muss kräftig gedrückt werden, wenn die Maschine angehalten und alle ihre Funktionen sofort stillgesetzt werden müssen.

Damit sich die Maschinenfunktionen alle wieder einschalten, muss die Nothalt-Taste bis zum Anschlag hochgezogen werden, damit sie sich zurückstellt.



WARNUNG:

Drücken Sie die Nothalt-Taste (5) bei laufender Maschine nur, wenn es wirklich notwendig ist. Schalten Sie die Maschine nicht über dieses Verfahren ab, da sie auf diese Weise Schaden nehmen kann.

9.1 - SICHERHEITSFUNKTIONEN (Abb. A)

Das Gerät verfügt über die folgenden Sicherheitsfunktionen:

Anwesenheitssensor des Bedieners (4)

Es blockiert alle Maschinenfunktionen, wenn der Bediener nicht auf dem Fahrersitz anwesend ist.

Schleuderschutzsystem

Das Schleuderschutzsystem verringert die Gerätegeschwindigkeit während der Lenkmanöver – sofern erforderlich – und im Falle einer Seitenneigung des Geräts auf eine sichere Geschwindigkeit, um unvorhergesehenes Schleudern zu verhindern und die Gerätestabilität unter allen Bedingungen zu erhöhen.

Wirbelstrombremse

Es ist in die Hinterräder (8) integriert und bremst das Gerät, wenn es ausgeschaltet ist oder stillsteht.

10.1 - TANKAUFFÜLLUNG (Abb. D)



WARNUNG:

Füllen Sie in den Tank nur sauberes Wasser aus der Leitung mit einer Temperatur nicht über 50°C ein.

- Füllen Sie den Tank (13) über den ausziehbaren Schlauch (37) mit Wasser, bis der Tank voll ist.
- Füllen Sie den Tank nicht vollständig, verwenden Sie das Niveaurohr (18) als Referenz.
- Oder öffnen Sie den Tankdeckel (14) und verwenden Sie die Aquastop-Griff (53, wenn vorhanden).



WARNUNG:

Überprüfen Sie den Füllstand immer visuell, um die Gefahr einer Benetzung des Bodens zu vermeiden.

- Wenn der Tank voll ist, den Tankdeckel (14) wieder schließen.



HINWEIS:

Bei Maschinen ohne Chemikalienkit füllen Sie den Tank (13) mit sauberem Wasser und vermischen es mit einem chemischen Reinigungsmittel.

Halten Sie sich immer an die Verdünnungsanleitungen auf dem Aufkleber der Verpackung des chemischen Produkts, das sie für die Reinigungslösung verwenden.

10.2 - TANK FÜR SPÜLMITTEL / CHEMISCHE STOFFE (Falls vorhanden) (Abb. E)



HINWEIS:

Verwenden Sie nur nicht schäumende Reinigungsmittel, für die Menge sehen Sie in den Angaben des Reinigungsmittelherstellers und der Art des zu beseitigenden Schmutzes.

- Heben Sie den Auffangbehälter (11) an.
- Prüfen Sie, ob in der Tank (54) das notwendige Produkt für den Arbeitstag ist.

Bei einem Austausch des Tanks handeln Sie, wie folgt:

- Entfernen Sie die Kappe (55) entfernen Sie den Tank (54) und einen neuen 5-Liter-Tank und den Steckereinsatz (55) mit dem Saugrohr einsetzen.



GEFAHR:

Falls Augen oder Haut mit dem Reinigungsmittel in Kontakt kommen oder versehentlich Reinigungsmittel geschluckt wird, unbedingt die Anweisungen im Sicherheitsdatenblatt des Reinigungsmittelhersteller beachten.



HINWEIS:

Die zu verwendenden Tanks (54) sind von der Standardausführung 5 Liter, die im Handel erhältlich sind.

- Setzen Sie den Wassersammeltank (11) vorsichtig wieder ab.
- Entlüften Sie den Tank (siehe für den Vorgang unter „Taste für die Chemikaliendosierung“).

11.1 - ARBEITSWEISE (Abb. A-F)

11.1.a - Kontrollen vor Arbeitsbeginn

- Kontrollieren Sie, dass der Auslaufschlauch (15) des Schmutzwassertanks

richtig eingehakt und korrekt verschlossen ist.

- Kontrollieren Sie, dass der Ansaugschlauch (16) des Wassers für den Bodenwischer korrekt in den Schmutzwassertank eingeführt ist.
- Überprüfen Sie, ob die Verbindung zwischen dem Wischer (20) und dem Rohr (16) nicht verstopft und richtig angeschlossen ist.
- Überprüfen Sie den Ladezustand der Batterie, indem Sie den Zündschlüssel (2) auf „ON“ drehen und die Prozentanzeige auf der Batterieanzeige (47) anzeigen.

11.1.b - Vorbereitung der Maschine und Funktionswahl

- Setzen Sie sich in den Fahrersitz.
- Die Maschine kann 4 Arbeitsdurchgänge ausführen:

Zyklus Waschen, Bürste, Trocknen:

Drücken Sie die Taste „Ready to go“ (42)  „zur Vorbereitung der Reinigungsmittelausgabe, Bürste drehung und Saugereinschaltung.“

Zyklus Trocknen:

- Um den Trocknungszyklus auszuführen, drücken Sie den Taste (44) , starten Sie den Staubsauger.

Zyklus Bürste :

- Um den Putzzyklus ausführen, drücken Sie den Taste (46)  es bereitet die Rotation der Bürste vor.
- Die Rotation der Bürste wird gestartet, wenn die Maschine mit dem Gaspedal (7) gedrückt, beginnt sich nach vorne oder hinten zu bewegen, oder bei gedrücktem Gaspedal die Vorwärtsgeschwindigkeit auf „0“ setzt.

Zyklus Waschen, Bürste :

- Drücken Sie den Taste (46)  um die Rotation der Bürste vorzubereiten und drücken Sie den Taste (49)  um die

Wasserversorgung vorzubereiten.

- Die Bürste beginnen sich zu drehen und das Wasser wird ausgegeben, sobald man im Vorwärts- oder Rückwärtsgang oder mit auf mindestens den 1. Strich eingestellter Fahrgeschwindigkeit auf das Gaspedal drückt.

11.1.c - Gebrauch der Maschine



GEFAHR:

Beim Einsatz der Maschine auf Rampen immer sehr vorsichtig vorgehen, um das Kippen der Maschine oder Situationen, in den die Maschine aus dem Gleichgewicht geraten kann, zu vermeiden.



GEFAHR:

Brüskes Bremsen und Kurvenfahrt mit voll eingedrehtem Lenker vermeiden oder bei sehr langsamer Fahrgeschwindigkeit vornehmen und auf die Bedingungen des Fußbodens achten.

- Drehen Sie den Zündschlüssel (2) auf „ON“; in den ersten 2 Sekunden nach dem Anlassen, zeigt das Display (41) den installierten Batterietyp und die Arbeitsstunden der Maschine an.
- Wählen Sie einen Arbeitszyklus aus.
- Geben Sie über die Taste (30) die gewünschte Arbeitsgeschwindigkeit ein.
- Schalten Sie die Rundum-Kennleuchte (10, optional) und die Arbeitsleuchten (9, optional) ein.
- Beginnen Sie mit den Reinigungsarbeiten durch Betätigung des Beschleunigers (7).



HINWEIS:

Wenn Sie den Beschleuniger nicht mehr betätigen, halten die Drehung der Bürste und die Wasserabgabe an.



HINWEIS:

Die richtige Reinigung und Trocknung des Bodens erzielt man, wenn die Maschine im Vorwärtsgang betrieben wird. Im Rückwärtsgang hebt sich der Bodenwischer an und das auf dem Boden verbliebene Wasser wird nicht abgesaugt.

- Falls erforderlich, passen Sie die Menge an Waschlösung durch den Taste (49) „“ an.
- Überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus anhand der Akkuanzeige (47).

11.1.d - Arbeitsende und Ausschalten

- Am Ende der Reinigungsarbeiten halten Sie in Reihenfolge die Drehung der Bürste und den Ansauger an, indem Sie die entsprechenden Steuerungsbefehle je nach Betriebsmodus eingeben.
- Drehen Sie den Schlüssel (2) auf „OFF“.
- Die Feststellbremse greift automatisch ein.
- Leeren und säubern Sie den Schmutzwassertank und den Lösungsmitteltank, wie in den entsprechenden Abschnitten beschrieben.



HINWEIS:

Wenn die Bedienungsperson aus der Maschine aussteigt, greift automatisch die Feststellbremse ein.



GEFAHR:

Die Maschine nie auf einer Rampe parken.

12.1 - ENTSORGUNG DES SCHMUTZWASSERS (Abb. H)



GEFAHR:

Sicherstellen, dass der Schmutzwassertank (11) leer ist, bevor er angehoben wird.

Nach dem Arbeitsdurchgang oder wenn der Schmutzwassertank (11) voll ist, muss er auf folgende Art geleert werden:



HINWEIS:

Zur Entsorgung des Schmutzwassers halten Sie sich an die Regeln des Landes, in dem die Maschine eingesetzt wird.

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die Nähe eines Abflusses.
- Nehmen Sie den Schlauch (15) vom Haken und führen Sie ihn zum Bodenabfluss.
- Drehen Sie den Tankdeckel (56) ab und lassen Sie das gesammelte Wasser im Tank vollständig ablaufen.



HINWEIS:

Über einen Druck auf das Schlauchende (15) kann die Menge des ausströmenden Wassers eingestellt werden.

- Drehen Sie den Tankdeckel (56) wieder auf und hängen Sie den Schlauch (15) wieder an seine Halterung.

13.1 - WARTUNG UND REINIGUNG



WARNUNG:

Bezüglich Informationen und Warnungen an die Wartung oder Reinigung, folgen Sie den in der Broschüre angegebenen Anweisungen „SICHERHEITSHINWEISE FÜR BODENREINIGER“.

13.2 - TÄGLICH AUSZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

13.2.a - Leeren und Reinigen des Frischwassertanks (Abb. I)



WARNUNG:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss der Frischwassertank (13) entleert und und gesäubert werden, um Ablagerungen und Verkrustungen zu vermeiden.

Nach der Entleerung des Schmutzwassertanks, entleeren Sie den Frischwassertank (13) auf folgende Weise.

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die Nähe eines Abflusses.
- Lösen Sie auf der rechten Seite unter der Maschine den Schlauch (17) von den Haken, lassen Sie ihn auf dem Abfluss auf den Boden sinken, öffnen Sie den Hahn (57) und lassen Sie das Wasser vollständig ablaufen.
- Spülen Sie das Innere des Tanks, indem Sie den Hahn (57) offen lassen und sauberes Wasser durch die obere Öffnung einlassen.
- Schließen Sie am Ende der Reinigung den Hahn (57) und hängen Sie den Schlauch (17) wieder in die entsprechenden Verriegelungen ein.

13.2.b - Reinigung des Schmutzwassertanks (Abb. J)



WARNUNG:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss der Schmutzwassertank gesäubert werden, um zu vermeiden, dass sich Ablagerungen und Krusten bilden und zur Vermeidung von Bakterien, Gerüche und Schimmelpilzen.

- Heben Sie den Deckel hoch (12).
- Nehmen Sie die Abfallsammelwanne (58) heraus und öffnen Sie ihren Deckel, reinigen Sie die Wanne unter fließendem Was-

ser und entfernen Sie eventuell an ihr klebende Papierfetzen, Holzstückchen usw.

- Nehmen Sie den Saugfilter (59) heraus und reinigen Sie ihn unter fließendem Wasser.
- Lassen Sie den Ablaufschlauch (15 Abb. H) unten und den Tankdeckel abgeschraubt und füllen Sie in die obere Öffnung (60) Wasser, dann spülen Sie den Tank innen, bis aus dem Ablaufschlauch sauberes Wasser fließt.
- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.

13.2.c - Reinigung des Bodenwischers (Abb. K)

Um den Wischer (20) richtig zu reinigen muss er folgendermaßen entfernt werden:

- Lösen Sie die Hebel (36 Abb. C), indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen und entfernen Sie den Wischer (20).
- Den Wischer und besonders die die Gummis (60) oder (61) säubern ebenso wie das Innere des Ansauganschlusses (62).



HINWEIS:

Sollten Sie während der Reinigung feststellen, dass die Gummis (60) oder (61) defekt oder abgenutzt sind, wechseln Sie sie aus oder drehen Sie sie um.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.

13.3 - WÖCHENTLICH DURCHZUFÜHRENDE VORGÄNGE

13.3.a - Reinigung des Wasserfilters (Abb. P)

- Schließen Sie auf der linken Seite unterhalb der Maschine den Hahn für die Reinigungslösung (71).
- Schrauben Sie den transparenten Filterde-

ckel (72) ab und entfernen Sie den Filter (73).

- Reinigen Sie den Filter (73) mit fließendem Wasser, wenn er verstopft ist, ersetzen Sie ihn.
- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.
- Öffnen Sie den Hahn für die Reinigungslösung (71).

13.4 - BEI BEDARF DURCHZUFÜHRENDE MASSNAHMEN

13.4.a - Auswechseln der Bürste (Abb. M)



HINWEIS:

Wenn Spritzschutzborsten (optional) vorhanden sind, muss vor dem Auskuppeln der Bürste mindestens eine Borste auf einer Seite demontiert werden.

Eine Auswechselung der Bürste wird notwendig, wenn die Borsten durch Abnutzung kürzer wie 2cm geworden sind oder auch wenn in Abhängigkeit des zu reinigenden Fußbodens. Zum Auswechseln gehen Sie wie folgt vor:

- Drehen Sie den Schlüssel (2 Abb. F) in die Position „ON“.
- Bei angehobenem Bürstenhalterkopf (19)

die Taste (45) „“ 3 Sekunden lang drücken, um den Abkopplungsvorgang zu aktivieren. F) Das Symbol „“ blinkt, dann warten, bis die Bürste auf den Boden fällt.

- Am Ende des Verfahrens zum Auskuppeln der Bürste verschwindet das Symbol „“.
- Drehen Sie auf der rechten Seite der Maschine den Spritzschutz (74) nach oben, ohne ihn aus seinen Haken zu nehmen.
- Entfernen Sie die Bürste und ersetzen Sie sie.
- Befolgen Sie für das Einhängen der Bürste die Anweisungen im Abschnitt „Installation der Bürste“.

13.4.b - Auswechseln des Wischer- gummis (Abb. K)

Wenn Sie bemerken, dass die Trocknung des Bodens schwierig wird oder dass auf dem Boden einige Wasserspuren bleiben, wird es nötig sein, den Verschleißgrad der Wischer-
gummis (20) zu kontrollieren:

- Entfernen Sie die Wischergruppe (20) wie im Abschnitt „Reinigung des Wischers“, beschrieben.
- Mit den Laschen (65) die Gummibänder (66) von den Halterungen (63) lösen und entfernen, dann den äußeren Gummi (60) entfernen.
- Mit den Laschen (68) die Gummibänder (69) von den Halterungen (64) lösen und entfernen, dann den inner Gummi (61) entfernen.



HINWEIS:

Wenn die Gummis (60) oder (61) nur auf einer Seite abgenutzt sind, können Sie gedreht werden.

- Ersetzen oder drehen Sie die Gummis (60) oder (61) um, ohne sie miteinander zu vertauschen
- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter Reihenfolge ein.



HINWEIS:

Es können zwei Gummitypen verwendet werden: Paragummis für alle Arten von Böden oder in Polyurethan für mechanische Werkstätten mit Ölverschmutzungen.

13.4.c - Einstellung der Schräge des Bodenwischers (Abb. N)

- Lassen Sie die Maschine an und drücken

Sie die Taste (44 Abb. F) „“.

- Bringen Sie die Höchstgeschwindigkeit auf den 1. Strich, indem Sie die Tasten (30 Abb. F) drücken und drücken sie gleichzeitig auf das Gaspedal (7 Abb. A). Fahren Sie einige Meter, schalten sie die Maschine aus und steigen Sie ab.
- Betätigen Sie die Gewindestange (70), um den Winkel der Abstreifer (60) oder (61) zum Boden einzustellen. Drehung in Uhrzeigersinn, wenn sie einen höheren Einfallswinkel haben, entgegengesetzt, wenn sie einen niedrigeren Einfallswinkel haben.



HINWEIS:

Der korrekte Winkel ist erreicht, wenn sich während des Betriebs keine Flüssigkeits-schlieren auf dem Boden bilden und der Abstreifer einen über die ganze Länge durchgehenden Winkel aufweist.

13.4.d - Kontrolle des Verschleißzu- standes der drei Räder (Abb. A)

- Kontrollieren Sie regelmäßig den Verschleißzustand der drei Räder (8) und (23); wenn sich Abnutzungen oder Schäden zeigen müssen sie ausgetauscht werden. Wenden Sie sich hierzu an den technischen Kundendienst.



GEFAHR:

Ein Fortfahren der Arbeit mit verschlissenen oder beschädigten Rädern bedeutet eine Gefahr für den Bediener, da die Maschine eine schlechtere Bodenhaftung in den Kurven hat.

14.1 - EINSTELLUNG PARAMETER (Abb. F)

14.1.a - OPERATOR-Parameter


Der Maschinenbediener hat die Möglichkeit, im Menü die folgenden Parameter einzustellen:

- **Sprache**
- **Batterietyp**
- **Display - Kontrast**
- **Display - Helligkeit**

In das Menü kommt man auf folgende Weise:


- Halten Sie die Tasten (49) „“ und (46)

„“ gedrückt und drehen Sie dann den Zündschlüssel (2) auf „ON“, um den folgenden Bildschirm anzuzeigen:

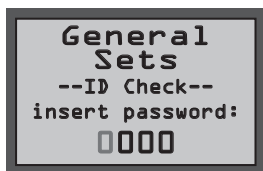


General Sets	Allgemeine Einstellungen
ID Check	Kontrolle
Insert password	Passwort eingeben

- Lassen Sie gedrückten Tasten los.
- Geben Sie das 4-stellige Passwort "0010" über die Taste (30a) „“ oder die Taste (30b) „“, um die Zahl der blinkenden Ziffer zu ändern, ein.
- Drücken Sie die Taste (43) „“ zum Bestätigen und zum Weitergehen zur nächsten Ziffer, am Ende zum Bestätigen des Passworts und Öffnen der Parameterliste.
- Drücken Sie die Taste (49) „“ oder (46) „“, um durch die folgenden Bildschirme zu scrollen:

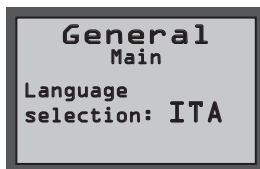

General Main	Hauptkonfiguration
Language selection	Sprachauswahl

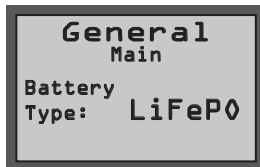

General Main	Hauptkonfiguration
Battery Type	Batterietyp




General Main	Hauptkonfiguration
Display Tune	Display Kontraste



General Main	Hauptkonfiguration
Display Brightness	Display Helligkeit

Spracheinstellungen:

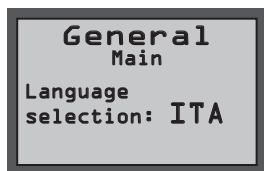

General Main	Hauptkonfiguration
Language selection	Sprachauswahl


- Wählen Sie über die Taste (30a) „“ oder (30b) „“ die Sprache aus und drücken Sie dann die Taste (43) „“, um die Auswahl zu bestätigen;
- **ITA** = Italienisch
- **ENG** = Englisch

Batterietypeinstellungen:



WARNUNG:

Manipulieren Sie diesen Parameter nicht. Verwenden Sie nur die Konfiguration „LiFePO“, da diese spezifisch für die installierte Batterie ist.

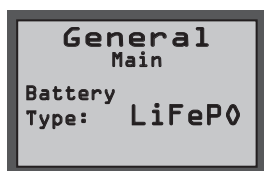

General Main	Hauptkonfiguration
Battery Type	Batterietyp

- Wählen Sie über die Taste (30a) „“ oder (30b) „“ den Batterietyp aus und drücken Sie dann die Taste (43) „“, um die Auswahl zu bestätigen;
- **Pb** = Säurebatterie
- **Gel** = Gel-Batterie
- **Li-ION** = Lithium-Batterie
- **LiFePO** = SYCAIN Lithium-Batterie

Displayeinstellung - Kontrast:



General Main	Hauptkonfiguration
Display Tune	Display Kontraste

Wählen Sie den Kontrasttyp des Displays aus, indem Sie über die Taste (30a) „“ oder (30b) „“ einen Wert zwischen „0 und 50“ einstellen, dann drücken Sie die Taste (43) „“, um die Auswahl zu bestätigen.

Displayeinstellung - Helligkeit:



General Main	Hauptkonfiguration
Display Brightness	Display Helligkeit

Wählen Sie den Helligkeitstyp des Displays aus, indem Sie über die Taste (30a) „“ oder (30b) „“ einen Wert zwischen „0 und 10“ einstellen, dann drücken Sie die Taste (43) „“, um die Auswahl zu bestätigen.



HINWEIS:

Sobald die ausgewählte Einstellung bestätigt wird, startet die Maschine und der Display (41) schaltet sich im Arbeitsmodus ein.

15.1 - PRÜFUNG/AUSWECHSELN DER SICHERUNGEN



HINWEIS:

Sämtliche Stromkreise des Geräts werden von selbstrückstellenden elektronischen Vorrichtungen geschützt. Die Sicherungen greifen nur im Falle einer schweren Störung ein.

Es wird daher empfohlen, Sicherungen gegebenenfalls nur durch Fachpersonal austauschen zu lassen.

16.1 - ALARME WÄHREND DES BETRIEBS

Wenn die Maschine eine Betriebsstörung hat, erscheint auf dem Display (41 Abb. F) eine Meldung mit dem Alarmtyp aus der Alarmliste unten.

Sehen Sie in der Liste nach und führen Sie die empfohlene Lösung aus, um den korrekten Betrieb der Maschine wieder herzustellen.

Kontaktieren Sie den technischen Kundendienst, wenn die Störung mit den empfohlenen Maßnahmen nicht behoben werden konnte.

ALARMMELDUNG	BEDEUTUNG	LÖSUNG
AL_1: General	Speicherfehler	Starten Sie die Maschine neu.
AL_2: General	Störung Zündschlüssel	Schalten Sie die Maschine für mindestens 10 Sekunden ab, dann wieder anlassen.
AL_3: General	Unterspannung	Schalten Sie die Maschine ab, kontrollieren Sie den Ladestatus der Batterie, die Sicherungen, die Kontakte, die Kabel und die Anschlüsse und starten Sie die Maschine wieder.
AL_4: General	Überspannung	Schalten Sie die Maschine ab, kontrollieren Sie die Sicherungen, die Kontakte, die Kabel und die Anschlüsse und starten Sie die Maschine wieder.
AL_6: General	Keine Kommunikation mit dem Armaturenbrett oder dem Display	Schalten Sie die Maschine ab, kontrollieren Sie die Kontakte, die Kabel und die Anschlüsse und starten Sie die Maschine wieder.
AL_7: General	Kommunikation FFM	Schalten Sie die Maschine ab, kontrollieren Sie die Kontakte, die Kabel und die Anschlüsse mit dem Kommunikationsmodul und das Kommunikationsmodul selbst, dann starten Sie die Maschine wieder.
AL_41: Function	Übertemperatur	Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie abkühlen. Kontrollieren Sie die Stromaufnahmen des Bürste- und Saugermotors, die Belüftung im Raum und starten Sie neu.
AL_42: Function	Leistung beschädigt	Schalten Sie die Maschine für mindestens 10 Sekunden ab, dann starten Sie sie neu.

ALARMELDUNG	BEDEUTUNG	LÖSUNG
AL_43: Function	Hauptsicherung defekt	Entfernen Sie den Notschalter und schalten Sie die Maschine mit dem Schlüssel aus und wieder ein. Sollten die Alarme weiterhin bestehen, überprüfen Sie die Funktionsfähigkeit der Sicherung und ersetzen Sie diese sicherheitshalber (Schlüssel in AUS-Stellung und gedrückter Notschalter).
AL_44: Function	Relais defekt	Relais/Fernschalter nicht geschlossen. Prüfen Sie den Fernschalter. Hat die Maschine ein Relais, tauschen Sie die Karte aus, wenn das Problem andauert.
AL_46: Function	Überstrom Bürste	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Ladung (Motor), die Mechanik, die Kabel und Anschlüsse und suchen Sie nach einem Kurzschluss am Ausgang, dann die Maschine neu starten.
AL_47: Function	Überstrom Sauger	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Ladung (Motor), die Mechanik, die Kabel und Anschlüsse und suchen Sie nach einem Kurzschluss am Ausgang, dann die Maschine neu starten.
AL_48: Function	Überstrom Wasserpumpe	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Ladung (Motor), die Mechanik, die Kabel und Anschlüsse und suchen Sie nach einem Kurzschluss am Ausgang, dann die Maschine neu starten.
AL_49: Function	Strommessung Bürste	Prüfen Sie den Verbrauch und Einsatzmodus der Bürste funktion und starten Sie die Maschine neu.
AL_52: Function	Strommessung Sauger 1	Prüfen Sie den Verbrauch der Saugerfunktion und starten Sie die Maschine neu.
AL_54: Function	Anschluss Bürste	Prüfen Sie den Anschluss der Bürste motoren.
AL_57: Function	Anschluss Sauger 1	Prüfen Sie den Anschluss des Saugermotors.
AL_61: Function	Strommessung Bürste aktor	Prüfen Sie den Verbrauch des Aktorenmotors und den Zustand der bewegten Mechanik.
AL_62: Function	Überstrom Bürste aktor	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Ladung (Motor), die Mechanik, die Kabel und Anschlüsse und suchen Sie nach einem Kurzschluss am Ausgang.
AL_63: Function	Endschalter Bürste aktor	Prüfen Sie die Anschlüsse / Zustand des Endschalters. Kontrolle nur für die Version BTO aktiviert.

ALARMELDUNG	BEDEUTUNG	LÖSUNG
AL_65: Function	Strommessung Aktor für den Wischer	Prüfen Sie den Verbrauch des Aktorenmotors und den Zustand der bewegten Mechanik.
AL_66: Function	Überstrom Aktor für den Wischer	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Ladung (Motor), die Mechanik, die Kabel und Anschlüsse und suchen Sie nach einem Kurzschluss am Ausgang.
AL_80: Traction	Übertemperatur Motorantrieb	Schalten Sie die Maschine aus und lassen Sie sie abkühlen. Prüfen Sie den Verbrauch und den Einsatzmodus des Antriebs, die Raumbelüftung und starten Sie die Maschine neu.
AL_85: Traction	Überstrom Motorantrieb	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Ladung (Motor), die Mechanik, die Kabel und Anschlüsse und suchen Sie nach einem Kurzschluss am Ausgang, dann die Maschine neu starten.
AL_86: Traction	Strommessung Motorantrieb	Prüfen Sie den Verbrauch und Einsatzmodus der Antriebsfunktion und starten Sie die Maschine neu.
AL_87: Traction	Anzeige Motorantrieb	Starten Sie die Maschine neu.
AL_88: Traction	Störung elektrische Bremse	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Bremskabel und starten Sie die Maschine neu.
AL_89: Traction	Ausfall Gaspedal	Schalten Sie die Maschine ab, prüfen Sie die Anschlüsse und Kabel, dann starten Sie die Maschine neu.
AL_90: Traction	Gaspedal Heruntergedrückt	Lösen Sie das Pedal und starten Sie die Maschine neu.

17.1 - FEHLERSUCHE

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Bei Drehen des Schlüssels schaltet sich die Maschine nicht ein.	Batterie leer.	Ladezustand der Batterien überprüfen.
	Hauptsicherung durchgebrannt.	Ersetzen der Sicherung auf dem Batteriekabel. (*)
	Fehlerhafter Schlüssel.	Ersetzen Sie den Schlüssel. (*)
Bürste dreht sich nicht.	Motorprobleme.	Ersetzen Sie den Motor. (*)
	Platinenfehler.	Ersetzen Sie die Karte. (*)
Während des Einkuppelns der Bürste erscheint auf dem Display das Symbol  .	Erkennung durch das Steuergerät der falschen Zentrierung der Bürste.	Positionieren Sie die Bürste neu und wiederholen Sie den Vorgang.
Ansauger funktioniert nicht.	Schmutzwassertank voll.	Den Tank leeren.
	Fehlerhafter Turbinenmotor.	Ersetzen Sie den Motor. (*)
	Platinenfehler.	Ersetzen Sie die Karte. (*)
Die Maschine trocknet nicht oder trocknet nicht gut und lässt Wasserstreifen auf dem Boden.	Ansauger ausgeschaltet.	Ansauger einschalten.
	Ansaugschlauchverstopft.	Den Ansaugschlauch, der den Wischer mit dem Schmutzwassertank verbindet, kontrollieren und eventuell reinigen.
	Schmutzwassertank voll.	Den Schmutzwassertank leeren.
	Wischergummis verschlissen.	Die Wischergummis umdrehen oder ersetzen.
Wasser tritt nicht aus.	Tank ist leer.	Den Tank füllen.
	Filter verstopft.	Den Filter reinigen.
	Magnetventil funktioniert nicht.	Ersetzen Sie das Magnetventil. (*)
	Defekte Wasserpumpe.	Ersetzen Sie die Wasserpumpe. (*)
	Platinenfehler.	Ersetzen Sie die Karte. (*)

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Die Maschine bewegt sich nicht in Arbeitsbedingungen.	Der Bediener sitzt nicht korrekt auf dem Fahrersitz.	Bitte korrekt auf dem Bedienersitz Platz nehmen.
	Motorwheel defekt.	Motorwheel ersatz. (*)
	Platinenfehler.	Ersetzen Sie die Karte. (*)
	Sensor "Bediener anwesend" defekt.	Rufen Sie zur Auswechselung den Kundendienst. (*)
Bodenreinigung ist unzureichend.	Zu geringer Bürste druck auf dem Boden.	Aktivieren Sie die Extradruckfunktion.
	Falsche Bürste oder Reinigungsmittel.	Benutzen Sie dem Boden oder dem Grad der Verschmutzung angepasste Bürste und Reinigungsmittel.
	Bürste verbraucht.	Bürste ersetzen.
Der Indikator „  “ Lösungstank leer blinkt weiter.	Tank ist leer.	Den Tank füllen.
	Hahn zugedreht.	Drehen Sie den Wasserhahn auf.
	Störungen des Messsystems.	Ersetzen Sie den Durchflussmesser. (*)

(*) Rufen Sie den Kundendienst an, um Ersatz anzufordern.

18.1 - ABRUCH DER MASCHINE



GEFAHR:

Batterien und elektrische Teile gelten als Sondermüll und müssen daher an geeigneten Sammelstellen entsorgt werden, wie dies in den geltenden Vorschriften des Einsatzlandes vorgeschrieben ist.


19.1 - ELEKTRISCHE SCHALTPLÄNE

Legende:

AC	Gaspedal
BAT	Batterie
BE	Blinklicht
BRK	Elektromagnetische Bremse
DISP	Sycain-Batterieanzeige
EB1	Funktionskarte
EB2	Display
EB3	Bedienfeld
EV	Magnetventil
F1	Schlüsselsicherung (3A)
F2	Hauptsicherung (70A)
F3	Sicherung Saugermotor (20A)
F4	Sicherung Wasserpumpe (5A)
HN	Hupe
KEY	Zündschlüssel
L1	Arbeitsleuchten (wenn vorhanden)
MA	Saugermotor
MAS	Motor Aktor Bürste kopf
MAT	Motor Aktor Wischer
MS	Bürste motor
MT	Antriebsmotor
PA	Wasserpumpe
PC	Chemikalienmotor
PE	Nothalt-Taste
S1	Sensor Auffangwasserhöhe
SW1	Mikroschalter Sitz
SW2	Bürstenkopf-Mikroschalter

Farbencode:

BK	Schwarz
BU	Hellblau
BN	Braun
GN	Grün
GY	Grau
OG	Orange
PK	Rosa
RD	Rot
VT	Lila
WT	Weiß
YE	Gelb

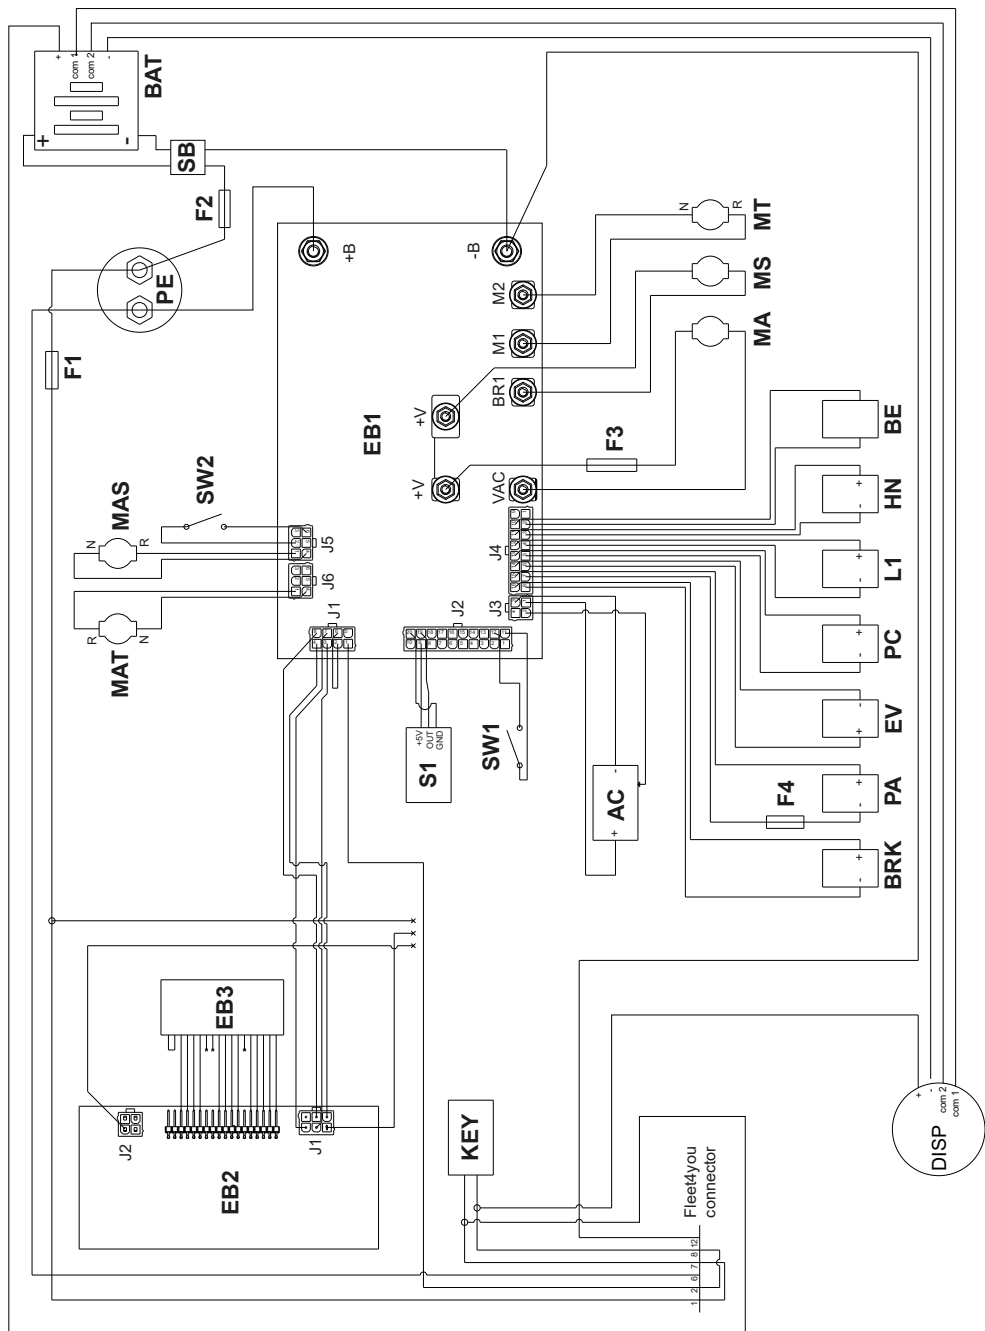

Apreciado cliente,

Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudará a mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido diseñada para satisfacer sus exigencias periódicas en términos de uso y confiabilidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa. Nosotros esperamos contar con Usted no sólo como cliente, sino como el socio que transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha adquirido.

ÍNDICE

ÍNDICE	2
DATOS TÉCNICOS	3
1.1 - INTRODUCCIÓN	4
1.1.a - Posición del operador	4
1.1.b - Advertencias generales cuando se usa la máquina	4
1.2 - USO NO CONTEMPLADO DE LA MÁQUINA	5
2.1 - CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINA (Fig. A)	5
3.1 - DESEMBALAJE (Fig. B)	5
3.1.a - Comprobación e instalación de baterías (Fig. A)	5
3.1.b - Descarga de la máquina de la plataforma de madera (Fig. B)	5
4.1 - ENSAMBLAJE COMPONENTES	6
4.1.a - Instalación del limpia pisos (Fig. C)	6
4.1.b - Instalación cepillo (Fig. M)	6
5.1 - CARGA DE LA BATERÍA	6
5.1.a - Carga de la batería a través del cargador baterías externo (Fig. G)	7
5.1.b - Carga de la batería a través del cargador baterías de a bordo (Fig. G)	7
6.1 - DESCRIPCIÓN MANDOS DE LA MÁQUINA	7
6.1.a - Panel de comunicaciones (Fig. F)	7
6.1.b - Pedal acelerador (Fig. A)	10
7.1 - PANTALLA (Fig. F)	10
8.1 - EMERGENCIA	12
9.1 - SEGURIDAD (Fig. A)	12
10.1 - LLENADO DEL DEPÓSITO (Fig. D)	12
10.2 - TANQUE DETERGENTE/QUÍMICO (si está presente) (Fig. E)	12
11.1 - FUNCIONAMIENTO (Fig. A-F)	13
11.1.a - Controles antes del uso	13
11.1.b - Preparación de la máquina y elección del ciclo	13
11.1.c - Uso de la máquina	14
11.1.d - Fin de uso y apagado	14
12.1 - VACIADO DEL AGUA DE RETORNO (Fig. H)	14
13.1 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	15
13.2 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE	15
13.2.a - Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia (Fig. I)	15
13.2.b - Limpieza del depósito de agua de retorno (Fig. J)	15
13.2.c - Limpieza del limpiador (Fig. K)	16
13.3 - OPERACIONES A REALIZAR CADA SEMANA	16
13.3.a - Limpieza del filtro de agua (Fig. P)	16
13.4 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES	16
13.4.a - Sustitución de las escobillas (Fig. M)	16
13.4.b - Sustitución de los cauchos de la escobilla (Fig. K)	16
13.4.c - Regulación incidencia del limpiador (Fig. N)	17
13.4.d - Control del estado de desgaste de las tres ruedas (Fig. A)	17
14.1 - CONFIGURACIÓN PARÁMETROS (Fig. F)	18
14.1.a - Parámetros del OPERADOR	18
15.1 - CONTROL/SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES	20
16.1 - ALARMAS DURANTE el FUNCIONAMIENTO	20
17.1 - BÚSQUEDA AVERÍAS	23
18.1 - DESINSTALACIÓN Y TRATAMIENTO COMO RESIDUO DE LA MÁQUINA	24
19.1 - ESQUEMA ELÉCTRICOS	25

DATOS TÉCNICOS

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Tipo de conducción	Operador a bordo
Características	
Operación y suministro de energía	Batería 24 V
Tipo de baterías	Nº 1 - 24V 100Ah (Li)
Cargador de batería	13 A
Potencia instalada	1153 W
Autonomía de trabajo	3 h 10 min (100Ah Li)
Avance	Conducción (trasera) adelante/atrás
Anchura pista de lavado	530 mm
Anchura de aspiración	750 mm
Rendimiento horario teórico	3200 m²/h
Rendimiento horario real	1920 m²/h
Vibración del sistema mano-brazo (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Vibración del cuerpo entero (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Presión sonora (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Presión sonora modo silencioso (LpA)	59 dB(A)
Grado de protección IP	IPX3
Cepillo	
Diámetro / pad / número	530 mm / 21" / 1
Potencia motor / número	500 W / 1
Velocidad de rotación cepillo	165 giri/min.
Presión específica	13 gr/cm²
Presión específica (presión extra)	21 gr/cm²
Tracción	
Inclinación máxima superable durante la operaciones de limpieza	2 %
Inclinación máxima superable a vuoto (*)	12 %
Potencia del motor	220 W
Velocidad máxima de avance durante el trabajo	6 km/h
Aspiración	
Potencia motor	385 W
Depresión (columna de agua)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Capacidad de aire	45 l/sec

Depósito

Tipología	Doble tanque
Capacidad de solución	65 l
Capacidad de retorno	68 l

Dimensiones

Dimensiones de la máquina (L x A x A)	1280 x 580 x 1185 mm
Ancho de la máquina: plataforma de cepillo	715 mm
Ancho de la máquina: escobilla de goma	750 mm
Dimensiones compartimiento baterías (L x A x A)	360 x 350 x 325 mm
Diámetro de giro (en transferencia)	1140 mm
Diámetro de giro (trabajo)	1480 mm

Peso

Peso a vuoto	115 kg
Peso con baterías Gel 12V 105Ah	138 kg
Peso en orden de marcha (GVW)	328 kg

(*) La máquina fue probada en las siguientes condiciones:

- Batería estándar
- Tanques vacíos
- Rampa de hormigón crudo
- Longitud de rampa 15 m
- 75 kg de operador

1.1 - INTRODUCCIÓN



NOTA:

Los números y las referencias de figuras que se muestran entre paréntesis se refieren a los componentes indicados en la hoja ilustrativa adjunta.



PELIGRO:

Antes de utilizar la máquina leer cuidadosamente el manual “ADVERTENCIA DE SEGURIDAD PARA SECADO-RA DE SUELOS” anexo del presente y los complementos indicados en lo sucesivo.

1.1.a - Posición del operador

El operador, durante el uso de la máquina está sentado en el asiento con su manos en el volante.

1.1.b - Advertencias generales cuando se usa la máquina

- NO abandonar la máquina sobre superficies inclinadas.
- Está absolutamente prohibido realizar curvas en rampa; ya que hay peligro de vuelque.
- Evitar utilizar la máquina en ambientes con riesgo de caída de objetos.

1.2 - USO NO CONTEMPLADO DE LA MÁQUINA

- No utilizar la máquina con un depósito de recuperación abierto.
- No circular con pies / piernas colgando.
- No realizar maniobras repentinas sobre todo en bajada.



ADVERTENCIA:

La máquina está habilitada para el transporte de una SOLA persona.

2.1 - CONOCIMIENTO DE LA MÁQUINA (Fig. A)

- (1) Volante con panel de control y comandos
- (2) Llave de ignición
- (3) Asiento
- (4) Sensor de presencia del operador
- (5) Pulsador de EMERGENCIA, para la interrupción inmediata de todas las funciones
- (6) Peana apoya pies
- (7) Pedal acelerador
- (8) Ruedas posteriores y motrices
- (9) Luz de trabajo (opcional)
- (10) Luz intermitente (opcional)
- (11) Depósito agua de retorno
- (12) Tapa depósito agua de retorno
- (13) Depósito de agua limpia
- (14) Enchufe
- (15) Tubo de carga de agua limpia
- (16) Tubo de aspiración de agua del limpia pisos
- (17) Rodillos del parachoques del limpia pisos
- (18) Tubo de nivel del tanque de agua limpia
- (19) Grupo de cepillo
- (20) Limpia pisos
- (21) Motor de succión
- (22) Filtro de agua
- (23) Rueda de dirección
- (24) Gancho para boquilla
- (25) Pie de soporte del conjunto depósitos

3.1 - DESEMBALAJE (Fig. B)

Una vez retirado el embalaje como se indica en la hoja de instrucciones del propio embalaje, comprobar la integridad de la máquina y de todos los componentes suministrados.

Si encuentra algún daño obvio, comuníquese con su distribuidor y transportista local dentro de los 3 días posteriores a la recepción.

- Retire el sobre y las cajas (26) que contienen los accesorios suministrados:
 - (20) Limpia pisos.
 - (32) Manual de uso y mantenimiento de la máquina.
 - (33) Manual de instrucciones del recarga baterías.
 - (34) N° 1 cepillo.

3.1.a - Instalación de las baterías (Fig. A)



ADVERTENCIA:

La sustitución, instalación y conexión de la batería de litio debe ser realizada exclusivamente por personal especializado.

3.1.b - Descarga de la máquina de la plataforma de madera (Fig. B)

- Retire el bloque de madera (27) situado delante de la rueda delantera.
- Coloque la rampa (28) delante del palet de madera como se indica en la hoja de instrucciones del embalaje.
- Sentarse en el asiento (3) en posición de conducción.
- Girar la llave (2) en "ON".
- Pulsar el botón de dirección de marcha

(31) "⬆️", con el icono "⬆️" en la pantalla, luego presione con cuidado el pedal del acelerador (7) y bájese del palé (29).

4.1 - ENSAMBLAJE COMPONENTES

4.1.a - Instalación del limpia pisos (Fig. C)

- Introducir el limpia pisos (20) en la placa de soporte (35) y asegúrela con las palancas (36) girándolas en el sentido de las agujas del reloj.

4.1.b - Instalación cepillo (Fig. M)

- Gire la llave (2) a "ON".
- En el lado derecho de la máquina, girar el protector contra salpicaduras (74) hacia arriba sin sacarlo de sus ganchos.
- Coloque el cepillo (34) debajo del cabezal portacepillos (19).
- Pulse el botón (45)  (presión corta).
- La máquina inicia el procedimiento de enganche, en la pantalla (41 Fig. F) aparece el icono  intermitente.



NOTA:

Durante el procedimiento de enganche del cepillo, se inhiben todas las demás funciones, incluido el desplazamiento de la máquina.



ADVERTENCIA:

Durante el procedimiento de acoplamiento, el cepillo se mantiene girando durante algunos segundos en el mismo punto. Para evitar dañar el suelo, no realizarlo sobre superficies delicadas.

- Al final del procedimiento, el cabezal portacepillos se levanta y la máquina está lista para el uso.



NOTA:

En la pantalla (41 Fig. F), el icono  intermitente permanece unos segundos más que el real ascenso del cabezal portacepillos.

Cuando se apaga el icono  las funciones vuelven a estar activas y se puede utilizar la máquina.



ADVERTENCIA:

Si el cepillo no se ha enganchado en el primer intento, compruebe el centrado del cepillo.

El icono  se muestra si la unidad de control detecta, durante el procedimiento de enganche del cepillo, un centrado incorrecto.

Vuelva a colocar el cepillo y repita el procedimiento.

5.1 - CARGA DE LA BATERÍA

El estado de carga de la batería se puede ver desde el indicador de batería (47).

Cargue la batería al final de cada trabajo o al menos cuando el símbolo de batería  comience a parpadear, lo que corresponde aproximadamente al 20% de la carga restante en el indicador de batería.



NOTA:

Es posible cargar la batería de litio incluso con cargas parciales.



PELIGRO:

No deje la batería de litio con un nivel de carga bajo.

DEJAR LA MÁQUINA CON UN NIVEL DE CARGA BAJO PUEDE PROVOCAR EL BLOQUEO IRREVERSIBLE DE LA BATERÍA, DEJÁNDOLA INUTILIZABLE.

Siempre que la batería caiga por debajo del 20% de carga residual, lo cual se puede ver en el indicador de

batería (47), cárguela inmediatamente después de terminar el trabajo.

Cuando el porcentaje es aproximadamente del 10% de carga residual, las funciones de limpieza se detienen, quedando activa únicamente la tracción. En este caso, diríjase al lugar de carga y recargue la batería inmediatamente.

Cargue la batería en áreas bien ventiladas que cumplan con las regulaciones vigentes en el país de uso. Para obtener información de seguridad, consulte el Capítulo 1 de este manual.



ADVERTENCIA:

Para obtener información y advertencias sobre la batería de litio y el cargador integrado, consulte el manual del cargador adjunto a este documento.

- Lleva tu coche a la estación de carga de baterías.
- Gire la llave (2 Fig. F) a “OFF” para apagar la máquina.
- Levante el tanque de recuperación de agua (11) asegurándose de que esté vacío.
- En el compartimiento de la batería, desconecte la conexión de la batería (38) del conector principal de la máquina (39).
- Conecte la conexión de la batería (38) al conector del cargador (40). Retire y conecte el enchufe (75) del cargador de baterías (67) a la red eléctrica (la tensión y la frecuencia de la red deben ser iguales a los valores correspondientes del cargador de baterías, que se muestran en la placa de datos de la máquina).



NOTA:

Durante el ciclo de carga, con la llave de encendido (2) en posición “ON”, es posible visualizar el porcentaje de carga en el indicador de batería (47).

- Cuando el porcentaje de carga alcanza el 100%, el ciclo de carga de la batería finaliza.
- Asegúrese de que la máquina esté apagada con la llave (2 Fig. F) en posición “OFF”.
- Desconecte el enchufe (75) del cargador de batería (67) de la red eléctrica.
- Desconecte la conexión de la batería (38) del conector del cargador (40).
- Vuelva a conectar la conexión de la batería (38) al conector principal de la máquina (39).
- Baje con cuidado el tanque de recuperación de agua (11).



ADVERTENCIA:

Durante largos periodos de inactividad de la máquina, mantenga la batería con un nivel de carga superior al 50%. Cargue la batería al menos cada 6 meses.

6.1 - DESCRIPCIÓN MANDOS DE LA MÁQUINA

6.1.a - Panel de comunicaciones (Fig. F)

(2) Llave de ignición

- Girando a la derecha “ON” se provee de tensión a los circuitos, habilitando el funcionamiento de la máquina.
- Girando a la izquierda “OFF” se corta la tensión a los circuitos y se puede extraer la llave.

(30) Botones de ajuste de la velocidad máxima

- Se puede regular la velocidad máxima de avance utilizando los botones (30a) y (30b) .
- Al presionar por completo el acelerador (7) la velocidad será proporcional con respecto al valor máximo configurado.
- Cuando en la pantalla (41) todos los símbolos de velocidad son claros el pedal acelerador (7) se bloquea y la máquina permanece detenida.

(31) Botones de sentido de marcha

- Al presionar el botón (31) , con el icono en la pantalla, la máquina avanza.
- Al presionar el botón (31) , con el icono en el display, la máquina avanza en sentido inverso y se activa el zumbador de retroceso.



NOTA:

La velocidad máxima en la marcha atrás puede configurarse como la marcha de avance a través de los botones (30).

(41) Pantalla

- Véase el capítulo específico.

(42) Botón "Ready to go"

- Al presionar el botón (42) en la pantalla se

visualiza el icono y se posicionan en una configuración estándar las funciones siguientes:

- Bajada del cabezal y rotación de las escobillas.
- Bajada del secador y activación del sistema de aspiración.
- Velocidad de trabajo = 3ª muesca (3,6 km/h).
- Flujo de agua = 3ª muesca.
- Agente químico = 3ª muesca (1%).
- Aspiración = normal (100%).

- Presión de las escobillas = normal.

- Con esta función estándar activada se puede presionar cualquier botón de trabajo para realizar cualquier modificación o ajuste.

En el caso que sea necesario, cuando se ha configurado una modificación en las funciones de trabajo se puede memorizar como se indica a continuación:

- Presione el botón y manténgalo presionado durante 3 segundos (42); la confirmación de que se ha memorizado se indica en la pantalla (41) con la intermitencia **"UPLOADED"**.
- Para desactivar el nuevo ajuste y volver a los valores estándar de las configuraciones, vuelva a presionar y mantenga presionado el botón durante 3 segundos (42); la confirmación se indicará en la pantalla (41) con la intermitencia **"RESET"**.

(43) Botón ECO

- Durante la fase de trabajo, al presionar el botón (43) en la pantalla se visualiza el icono , los parámetros de agua, agente químico, aspiración y presión calibrada asumen los valores siguientes:

- Flujo de agua = 3ª muesca.
- Agente químico = 3ª muesca (1%).
- Aspiración = silenciosa (50%).
- Presión de las escobillas en el suelo = normal.

(44) Botón de aspiración / modo silencioso

- Al presionar el botón (44) se activa el aspirador y en la pantalla se visualiza el icono y, si el sentido de marcha hacia adelante está conectada o la máquina se encuentra en punto muerto, el secador baja.
- Con la función de succión activada, la siguiente vez que se presiona el botón (44) se reduce la velocidad de la turbina de succión, reduciendo significativamente el ruido emitido por la máquina; con la función habilitada aparece el icono en la pantalla.
- La próxima vez que se pulsa el botón (44),

la aspiradora se para, la escobilla de goma se eleva y los iconos del sistema de aspiración en la pantalla se apagan.



NOTA:

Si la máquina está parada, enjugador bajado y llave (2) en posición "ON" después de un periodo de tiempo de inactividad el enjugador se levantará automáticamente.

(45) Botón de enganche / desenganche del cepillo

- Pulsando brevemente el botón (45), se activa el procedimiento de enganche del cepillo. En la pantalla (41), el icono intermitente , indica la activación del procedimiento.
- Pulsando durante 3 segundos el botón (45), se activa el procedimiento de desenganche del cepillo. En la pantalla (41), el icono intermitente , indica la activación del procedimiento.

(46) Botón escobillas / modo presión extra

- Al presionar el botón (46) el cabezal de las escobillas se baja y en la pantalla se visualiza el icono .
- Los cepillo empiezan a girar cuando se presiona el acelerador, se paran cuando el acelerador está levantado.



NOTA:

Los cepillo giran tanto en avance como en retroceso y con ajuste de velocidad (30) posicionado en "0".



NOTA:

Con máquina parada, cabeza bajada y cepillo parados con llave (2) en posición "ON" después de un periodo de tiempo de inactividad la cabeza se levanta automáticamente.

- Con el cepillo en el suelo y funcionando, la siguiente vez que se pulsa el botón (46) se

activa la presión extra; con la función habilitada aparece el icono  en la pantalla.



NOTA:

Esta función está dotada de un sistema de seguridad que señala automáticamente un excesivo consumo de corriente de los motores cepillo y es capaz de cambiar automáticamente la presión cepillo al suelo llevándola en la posición más adecuada.

- La próxima vez que se pulsa el botón (46), el cepillo se detienen, el cabezal del cepillo se eleva y el icono  en la pantalla se apaga.



NOTA:

Cada vez que el grupo cabeza sube (posición de descanso), la presión cepillo se posiciona al mínimo.



(47) Indicador de batería

- Proporciona la siguiente información sobre la batería de litio:
 - Porcentajes de carga restantes.
 - Estado de uso: "STANDBY", "CHARGE", "DISCHARGE"
 - Tiempo de funcionamiento disponible "TIME LEFT", estimado en el momento de la lectura con las distintas funciones activadas.

(48) Botón del dosificador de agente químico (si está presente)

- Presione el botón (48) en la pantalla se visualiza el icono , y se prepara para dosificar el agente químico.
- El funcionamiento de la bomba de dosificación está dirigido al presionar el pedal acelerador.
- Al presionar varias veces el botón (48) se aumenta la cantidad de agente químico; al alcanzar la cantidad máxima se visualiza en la pantalla el icono . Al presionar de

nuevo el botón (48) se desactiva la función y se apaga el icono en la pantalla.



NOTA:

En caso de vaciado del sistema de dosificación de agente químico, después de reemplazar el tanque, mantenga presionado el botón (48) presionado durante al menos 5 segundos para activar el procedimiento de purga de aire que dura aproximadamente 40 segundos; esta función se activa únicamente con la máquina parada, llave (2) en la posición "ON" y con el ajuste de velocidad (30) en "0".

(49) Botón de suministro de agua

- Al presionar el botón (49), en la pantalla se visualiza el icono "" y se habilita la apertura de la electroválvula de agua. Su funcionamiento al presionar el pedal del acelerador.
- Presionando repetidamente el botón (49) se incrementa la cantidad de agua; llegando a la cantidad máxima, mostrada en el pantalla por el icono "", si se presiona el botón (49) se desactiva la función.

(50) Botón avisador acústico

(51) Botón luz intermitente

(52) Botón luz de trabajo

6.1.b - Pedal acelerador (Fig. A)

- Al presionar el pedal acelerador (7), la máquina se mueve hacia adelante o hacia atrás, dependiendo del botón de dirección de marcha que se haya presionado.
- La velocidad puede regularse presionando más o menos el pedal acelerador.
- Liberando el acelerador (7) la máquina retrasa hasta pararse. Unos segundos después, con máquina parada, se inserta automáticamente el freno de estacionamiento; este freno se desactivará presionando el acelerador (7) con marcha adelante o atrás insertada.

7.1 - PANTALLA (Fig. F)

Con la máquina encendida, en la pantalla (41) se visualizan los iconos siguientes:



Batería

Indica el estado de carga de las baterías:



Baterías cargadas



Baterías descargadas



Velocidad máxima de avance

Con los botones (30a) "" y (30b) "" se configura la velocidad máxima que la máquina puede alcanzar con el pedal acelerador (7) completamente presionado:

km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Dirección de marcha

La flecha de dirección de marcha indica la función de avance seleccionada mediante el botón (31) "".



"Ready to go"

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (42) "".



Modalidad ECO

Aparece en la pantalla cuando se presiona el botón (43) "".



Aspirador en funcionamiento

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (44) “” indicando que el aspirador está encendido y el secador en posición baja.



Funcionamiento silencioso

Con el aspirador encendido. La siguiente vez que se pulsa el botón (44) “”, en el display aparece indicando que el extractor funciona a velocidad reducida y silenciosa.



Rotación de la escobilla

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (46) “” indicando que se ha habilitado la rotación de la escobilla.



Extrapresión

Con rotación de cepillo habilitada.

La pulsación posterior del botón (46) “” habilita la presión extra de el cepillo, se indica con el icono “”.



Dosificador de detergente (si está presente)

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (48) “”. Presione el botón para aumentar o disminuir el porcentaje de detergente dosificado:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Enganche cepillo

Se muestra intermitente en la pantalla después de pulsar brevemente el botón (45) “”.



Desenganche cepillo

Se muestra intermitente en la pantalla después de pulsar durante 3 segundos el botón

(45) “”.



Predisposición de suministro de agua

Se visualiza en la pantalla cuando se presiona el botón (49) “” indicando que se ha habilitado la electroválvula de suministro de agua.

Cuando el nivel de agua en el tanque se encuentra al mínimo, el icono “” se visualiza en pantalla completa combinado con la señal acústica.

Llene el tanque de agua (13) como se indica en el correspondiente apartado, después apague y reinicie la máquina



Ausencia del operador en el asiento de conducción

Este icono se visualiza cuando el operador no está sentado correctamente en el asiento de conducción y bloquea todas las funciones de la máquina.



Máximo nivel de líquido en el tanque de recuperación

Se visualiza cuando el líquido en el tanque de recuperación ha alcanzado el nivel máximo.



Acelerador presionado

Este símbolo se inserta al inicio de la máquina indicando una secuencia errónea de operación de arranque, para eliminar la alarma insertado elimínare liberar el acelerador (7 Fig. A).



Advertencia procedimiento enganche cepillo

Este icono se muestra si la unidad de control detecta un centrado incorrecto durante el procedimiento de enganche del cepillo.

8.1 - EMERGENCIA

El botón de emergencia (5 Fig. A) está situado en una posición de acceso fácil para el operador. Después de haber presionado con decisión en caso de necesidad inmediata para detener cualquier funcionamiento de la máquina.

Para reactivar la funcionalidad de la máquina, tire del botón de emergencia hasta que se dispare y se restablezca.



ADVERTENCIA:

Presione el botón de emergencia (5) con la máquina encendida solamente en el caso de necesidad real, no utilice este procedimiento para apagar la máquina, ya que podría causarle daños incluso de carácter grave.

9.1 - SEGURIDAD (Fig. A)

La máquina está equipada con los siguientes dispositivos de seguridad:

Sensor de presencia del operador (4)

Bloquea todas las funciones de la máquina cuando el operador no está presente en el asiento del conductor.

Seguridad antideslizante

En caso necesario, reduce la velocidad al girar y en caso de inclinación lateral de la máquina a un valor de seguridad para evitar derrapes bruscos y aumentar la estabilidad de la máquina en todas las condiciones.

Freno electromagnético

Está integrado en las ruedas traseras (8) y mantiene la máquina frenada cuando está apagada y, en cualquier caso, cuando la máquina está parada.

10.1 - LLENADO DEL DEPÓSITO (Fig. D)



ADVERTENCIA:

Llenar el depósito sólo con agua limpia y a una temperatura no superior a los 50°C.

- A través del tubo extraíble (37) introduzca agua en el tanque (13) hasta llenarlo por completo.
- No llene completamente el tanque, use el tubo de nivel (18) como referencia.
- O bien en el caso que esté disponible, abra el tapón (14) y utilice la toma acquastop (53, si está presente).



ADVERTENCIA:

Siempre verifique visualmente el nivel de llenado para evitar el riesgo de mojar el piso.

- Cierre el tapón cuando finalice de llenar el tanque (14).



NOTA:

Para las máquinas sin kit químico, llene el tanque (13) con agua limpia y mézclela con detergente químico.

Siga siempre las instrucciones de dilución que se indican en la etiqueta del envase del producto químico que se utiliza para componer la solución detergente.

10.2 - TANQUE DETERGENTE/ QUÍMICO (si está presente) (Fig. E)



NOTA:

Utilizar sólo detergentes que no sean espumosos y en la cantidad que recomienda su productor para el tipo de suciedad.

- Levante el tanque de recuperación (11).
 - Controlar que en el tanque (54) exista el producto necesario para el día de trabajo.
- En caso de sustitución del tanque actuar como sigue:

- Quitar la tapa (55) extraer el tanque (54) e insertar un nuevo tanque de 5 litros y entonces insertar la tapa (55) con el tubo de aspiración.



PELIGRO:

En el caso de contacto del detergente con los ojos y la piel, o en el caso de ingerirlo, consulte la ficha de seguridad y de uso del fabricante del detergente.



NOTA:

El tanque (54) que se utilizarán son del tipo estándar de 5 litros que se encuentra en el mercado.

- Baje con cuidado el tanque de agua de recuperación (11).
- Realice el purgado de aire (véase procedimiento en la opción “Botón dosificador de agente químico”).

11.1 - FUNCIONAMIENTO (Fig. A-F)

11.1.a - Controles antes del uso

- Controlar que el tubo (15) de descarga del depósito de recuperación esté correctamente enganchado y tapado.
- Controlar que el tubo (16) de aspiración del agua de la fregadora-secadora esté bien conectado en el depósito de retorno.
- Controlar que la conexión entre el limpia-parabrisas (20) y el tubo (16) no esté obstruida y esté correctamente conectada.

- Controlar el estado de carga de la batería girando la llave de encendido (2) a “ON” y el porcentaje que se muestra en el indicador de batería (47).

11.1.b - Preparación de la máquina y elección del ciclo

- Sentarse en el asiento del conductor.
- La máquina puede efectuar 4 ciclos de trabajo:

Ciclo de lavado, cepillado, secado:

- Presione el botón “Ready to go” (42)  para realizar el suministro de detergente, la rotación de las escobillas y la puesta en marcha del aspirador.

Ciclo de sólo secado:

- Para efectuar sólo el ciclo de secado presionar el botón (44) , la aspiradora se inicia.

Ciclo de sólo cepillado:

- Para efectuar sólo el ciclo de cepillado presionar el botón (46) , se preparará la rotación de el cepillo.
- La rotación de el cepillo se inicia cuando la máquina, con acelerador (7) presionado, comienza a moverse hacia adelante o hacia atrás, o con el acelerador presionado y ajustando la velocidad de avance a “0”.

Ciclo lavado, cepillado:

- Presionar el botón (46)  para preparar la rotación de el cepillo y
- Presionar el botón (49)  para preparar el suministro de agua.
- La rotación de las escobillas y el suministro de agua se activan cuando se presiona el pedal acelerador con el sentido de marcha hacia adelante o hacia atrás, o bien configurando la velocidad de avance al menos en la 1ª muesca.

11.1.c - Uso de la máquina



PELIGRO:

Prestar la máxima atención durante el uso de la máquina en rampas, para evitar vuelques o situaciones en las que la estabilidad de la máquina misma sea precaria.



PELIGRO:

Evitar maniobras repentinas y efectuar maniobras con el volante totalmente girado sólo a baja velocidad, considerando siempre las condiciones del suelo.

- Gire la llave (2) en “ON”; pasados 2 segundos de su encendido, la pantalla (41) indica la tipología de baterías instaladas y las horas de trabajo de la máquina.
- Seleccione el tipo de ciclo de trabajo que desea realizar.
- Introduzca la velocidad de trabajo que desea utilizando los botones (30).
- Accione la luz rotativa (10, opcionales) y las luces de trabajo (9, opcionales).
- Iniciar le operaciones de limpieza actuando sobre el acelerador (7).



NOTA:

Soltando el acelerador la rotación de el cepillo y la dispersión de agua se detienen.



NOTA:

La correcta limpieza y secado del suelo se realiza procediendo con la máquina hacia adelante, procediendo con la máquina marcha atrás el limpia suelos se eleva y no produce la aspiración del agua presente en el suelo.

- Eventualmente ajustar la cantidad de solución de lavado a través del botón (49) “



- Controlar el estado de carga de la batería mediante el indicador de batería (47).

11.1.d - Fin de uso y apagado

- Al final de las operaciones de limpieza detener en secuencia, la rotación de las escobillas y el aspirador actuando sobre los correspondientes mandos en función al tipo de ciclo utilizado.
- Girar la llave (2) a “OFF”.
- El freno de estacionamiento se inserta automáticamente.
- Vaciar y lavar el depósito de recuperación y el depósito de la solución como se indica en los apartados correspondientes.



NOTA:

Cuando el operador sale de la máquina se inserta automáticamente el freno de estacionamiento.



PELIGRO:

Está prohibido estacionar la máquina en rampa.

12.1 - VACIADO DEL AGUA DE RETORNO (Fig. H)



PELIGRO:

Hay que asegurarse que el depósito del agua de retorno (11) esté vacío antes de levantarlo.

Al terminar el ciclo de lavado o cuando el depósito (11) de agua de retorno está lleno, es necesario vaciarlo de la siguiente manera:

**NOTA:**

Para eliminar el agua de retorno se deben seguir los procedimientos establecidos por la legislación del lugar donde opere la máquina.

- Mover la máquina cerca a un sifón de desagüe.
- Separe el tubo (15) de los correspondientes enganches, colóquelo en el suelo depositándolo sobre la pileta de descarga.
- Desatornille el tapón (56) y descargue por completo el agua de recuperación que está contenida en el tanque.

**NOTA:**

Es posible regular la cantidad de agua que sale presionando la parte final de la manguera (15).

- Vuelva a atornillar el tapón (56) y vuelva a colocar el tubo (15) en su correspondiente soporte.

13.1 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

**ADVERTENCIA:**

Para las informaciones y las advertencias relativas a las operaciones de mantenimiento o limpieza atenerse a lo que se indica en el manual “ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD PARA SECADORA DE SUELOS” anexo al presente.

13.2 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE DIARIAMENTE

13.2.a - Vaciado y limpieza del depósito de agua limpia (Fig. I)

**ADVERTENCIA:**

Al terminar las operaciones de lavado es obligatorio vaciar y limpiar el depósito (13) con el fin de evitar residuos o incrustaciones.

Después de vaciar el depósito del agua de retorno, descargar el depósito de agua limpia (13), procediendo de la siguiente manera:

- Posicionarse con la máquina sobre un sifón de desagüe.
- En el lado derecho, debajo de la máquina, desconecte el tubo (17) de los enganches correspondientes, bájelo al suelo en el desagüe, abra el grifo (57) y deje que el agua se drene por completo.
- Lave el interior del depósito dejando el grifo (57) abierto e introduciendo agua limpia por la abertura superior.
- Al final de la limpieza, cierre el grifo (57) y vuelva a enganchar el tubo (17) en las juntas correspondientes.

13.2.b - Limpieza del depósito de agua de retorno (Fig. J)

**ADVERTENCIA:**

Al terminar las operaciones de lavado, es obligatorio limpiar el depósito de agua de retorno para evitar residuos o incrustaciones, y para que no proliferen bacterias, olores y añublos.

- Levante la tapa (12).
- Extraiga la cubeta de recogida de detritos (58) y abra su tapa, después limpie con agua corriente, eliminando posibles restos de papel, madera, etc...que lo obstruyen.

- Extraiga y limpie el filtro de aspiración (59) con agua corriente.
- Dejando el tubo de descarga (15 Fig. H) bajado y el tapón extraído, introduzca agua desde la apertura superior (60), a continuación, enjuague el interior del tanque hasta que del tubo salga agua limpia.
- Vuelva a montar todo procediendo en sentido contrario.

13.2.c - Limpieza del limpiador (Fig. K)

Para efectuar una correcta limpieza de la escobilla (20) es necesario quitarla procediendo como sigue:

- Suelte las palancas (36 Fig. C) girándolas en el sentido contrario a las agujas del reloj y quitar la escobilla (20).
- Lavar la escobilla, especialmente los cauchos (60) o (61)) y el interior de la unión de aspiración (62).



NOTA:

Si durante el lavado se observa que los cauchos (60) o (61) están dañados o desgastados, es necesario sustituirlos o invertirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.

13.3 - OPERACIONES A REALIZAR CADA SEMANA

13.3.a - Limpieza del filtro de agua (Fig. P)

- En el lado izquierdo, debajo de la máquina, cierre el grifo de la solución de limpieza (71).
- Desenrosque la tapa transparente (72) del filtro y retire el filtro (73).
- Limpie el filtro (73) con agua corriente; si está obstruido, sustitúyalo.
- Vuelva a montar todo procediendo en sentido contrario.
- Abra el grifo de la solución de limpieza (71).

13.4 - OPERACIONES QUE DEBEN EFECTUARSE SEGÚN LAS NECESIDADES

13.4.a - Sustitución de las escobillas (Fig. M)



NOTA:

En caso de que haya cerdas antiproyección (opcional), antes del procedimiento de desenganche del cepillo, se debe desmontar al menos una de un lado

Es necesaria la sustitución de las escobillas cuando las mismas se presentan desgastadas con una longitud inferior a 2 cm o bien son sustituidas dependiendo del tipo de suelo que se desea lavar; para la sustitución, actuar del modo siguiente:

- Sentarse en el puesto de conducción, girar la llave (2 Fig. F) en posición "ON".
- Con el cabezal portacepillos (19) levantado, pulse durante 3 segundos el botón

(45)  para activar el procedimiento de desenganche, cuando se active en la pantalla (41 Fig. F) aparece el icono  intermitente, luego espere a que el cepillo caiga al suelo.

- Al final del procedimiento de desenganche del cepillo, el icono  desaparece.
- En el lado derecho de la máquina, girar el protector contra salpicaduras (74) hacia arriba sin sacarlo de sus ganchos.
- Retire y reemplace el cepillo.
- Para el procedimiento de enganche del cepillo, siga las instrucciones del párrafo "Instalación cepillo".

13.4.b - Sustitución de los cauchos de la escobilla (Fig. K)

Cuando el secado sobre el suelo es ineficiente o quedan algunos residuos de agua es necesario controlar el estado de desgaste de los cauchos de la escobilla (20):

- Quitar el grupo escobilla (20) como se indica en el apartado “Limpieza de la escobilla”.
- Con las lengüetas (65), desenganche y retire las bandas elásticas (66) de los estantes (63) y, a continuación, retire la goma exterior (60).
- Con las lengüetas (68), desenganche y retire las bandas elásticas (69) de los estantes (64) y, a continuación, retire la goma interior (61).



NOTA:

Cuando los gauchos (60) o (61) están desgastados en un lado, pueden ser invertidos por una sola vez.

- Sustituir o invertir los cauchos (60) o (61) sin confundirlos.
- Volver a poner todo, procediendo en sentido contrario.



NOTA:

Se pueden tener dos tipos de caucho:
Cauchos para todo tipo de suelos y cauchos de poliuretano para suelos de talleres de mecánica, sucios de aceite, etc.

13.4.c - Regulación incidencia del limpiador (Fig. N)

- Ponga en marcha la máquina y presione el botón (44 Fig. F) .
- Lleve la velocidad máxima en la 1ª muestra con los botones (30 Fig. F), presione el pedal acelerador (7 Fig. A) y desplácese algunos metros, a continuación apáguela y descienda de la máquina.
- Actuar sobre la barra enroscada (70) para regular la incidencia que las barras de extensión (60) y (61) tienen con el suelo, girando en sentido de las agujas del reloj si posee una mayor incidencia, y viceversa si posee una menor incidencia.



NOTA:

La incidencia correcta es cuando durante el funcionamiento no hay pérdidas de líquido sobre el pavimento y la barra de extensión posee una incidencia constante en toda su longitud.

13.4.d - Control del estado de desgaste de las tres ruedas (Fig. A)

- Controlar periódicamente el estado de desgaste de las tres ruedas (8) y (23); si presentan desgaste o están arruinadas es necesario sustituirlas dirigiéndose al servicio técnico de asistencia.



PELIGRO:

Proceder con las ruedas desgastadas o arruinadas comporta un peligro por parte del usuario ya que la máquina podría tener una resistencia reducida de las curvas en carretera.

14.1 - CONFIGURACIÓN PARÁMETROS (Fig. F)

14.1.a - Parámetros del OPERADOR


El operador tiene la posibilidad de acceder al menú para configurar los parámetros siguientes:

- **Idioma**
- **Tipo de baterías**
- **Pantalla - Contraste**
- **Pantalla - Luminosidad**

Para acceder al menú actúe del siguiente modo:

- Presione y mantenga presionados los bo-

tones (49) “” y (46) “”, después gire la llave de encendido (2) en “ON” para visualizar la pantalla siguiente:

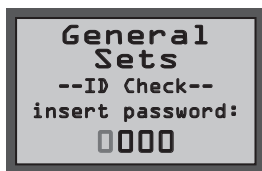


General Sets	Configuraciones Generales
ID Check	Control
Insert password	Introducir la contraseña

- Introduzca la Contraseña de 4 cifras


“0010” presionando los botones (30a) “”
” o (30b) “” para cambiar el número de la cifra intermitente.

- Presione el botón (43) “” para confirmar y pasar a la cifra siguiente, por último para confirmar la contraseña y entrar en la lista de los parámetros.

- Presione el botón (49) “” o (46) “” para desplazarse por las pantallas siguientes

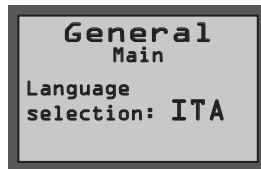

General Main	Configuración principal
Language selection	Selección del idioma

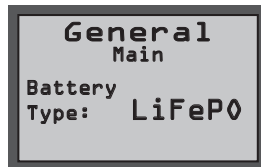

General Main	Configuración principal
Battery Type	Selección del tipo de batería




General Main	Configuración principal
Display Tune	Contraste de la pantalla



General Main	Configuración principal
Display Brightness	Brillo de la pantalla

Configuración del idioma:

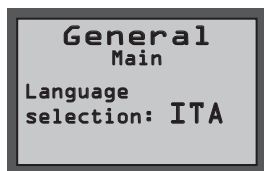

General Main	Configuración principal
Language selection	Selección del idioma


- Seleccione el idioma presionando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección;
- **ITA** = Italiano
- **ENG** = Inglés

Configuración del tipo de batería:



ADVERTENCIA:

No manipule este parámetro. Utilice únicamente la configuración “LiFePO” ya que es específica de la batería instalada.

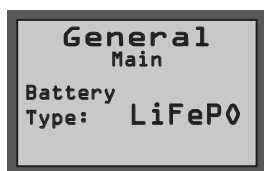

General Main	Configuración principal
Battery Type	Selección del tipo de batería

- Seleccione el tipo de batería presionando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección;
- **Pb** = batería ÁCIDA
- **Gel** = Batería de gel
- **Li-ION** = Batería de litio
- **LiFePO** = Batería de litio SYCAIN

Configuración pantalla - Contraste:



General Main	Configuración principal
Display Tune	Contraste de la pantalla

- Seleccione el tipo de contraste de la pantalla configurando un valor de “0 a 50” utilizando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección.

Configuración pantalla - Luminosidad:



General Main	Configuración principal
Display Brightness	Brillo de la pantalla

- Seleccione el tipo de luminosidad de la pantalla configurando un valor de “0 a 10” utilizando los botones (30a) “+” o (30b) “-”, a continuación presione el botón (43) “ECO” para confirmar la selección.



NOTA:

Cuando confirme la configuración seleccionada, la máquina se reinicia y la pantalla (41) se enciende en la modalidad operativa de trabajo.

15.1 - CONTROL/SUSTITUCIÓN DE LOS FUSIBLES



NOTA:

Todos los circuitos eléctricos de la máquina están protegidos por dispositivos electrónicos de auto-reactivación. Los fusibles de seguridad se activan sólo en caso de avería grave.

Por lo tanto se recomienda que la sustitución de los fusibles sea efectuada sólo por el personal cualificado.

16.1 - ALARMAS DURANTE EL FUNCIONAMIENTO

Cuando se presenta un mal funcionamiento de la máquina, en la pantalla (41 Fig. F) aparece el tipo de alarma como se muestra en la lista siguiente.

Consulte la lista y ejecute la solución recomendada para restablecer el funcionamiento correcto de la máquina.

Si las soluciones recomendadas no obtienen un buen resultado, póngase en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica.

ALARMA	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
AL_1: General	Error en la memoria	Reiniciar la máquina.
AL_2: General	Anomalía en la llave	Apagar la máquina durante al menos 10 segundos, después vuelva a encenderla.
AL_3: General	Subtensión	Apagar la máquina, controlar el estado de carga de la batería, los fusibles, los contactos, los cableados y las conexiones, después reiniciar la máquina.
AL_4: General	Sobretensión	Apagar la máquina, controlar los fusibles, los contactos, los cableados y las conexiones, después reiniciar la máquina.
AL_6: General	Ausencia de comunicación con panel de mandos o pantalla	Apagar la máquina, controlar los contactos, los cableados y las conexiones, después reiniciar la máquina.
AL_41: Function	Sobretemperatura	Apagar y dejar enfriar la máquina. Controlar las absorciones de los motores de las escobillas y del aspirador, el estado de ventilación del ambiente y reiniciar.
AL_42: Function	Potencia dañada	Apagar la máquina durante al menos 10 segundos, a continuación encenderla de nuevo.

ALARMA	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
AL_43: Function	Fallo del fusible principal	Suelte el botón de emergencia, apague la máquina y vuelva a encenderla con la llave. Si la alarma persiste, compruebe el estado del fusible y reemplácelo de forma segura (con la llave en posición de apagado y el botón de emergencia pulsado).
AL_44: Function	Relé dañado	Ausencia de cierre del Relé/Telerruptor. Verificar el funcionamiento del Telerruptor. En el caso de relé a bordo, si persiste sustituir la tarjeta.
AL_46: Function	Sobrecorriente Escobillas	Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar.
AL_47: Function	Sobrecorriente Aspirador	Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar.
AL_48: Function	Sobrecorriente Bomba de agua	Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar.
AL_49: Function	Amperométrica Escobilla	Verificar el consumo y la modalidad de uso de la función escobillas y reiniciar la máquina.
AL_52: Function	Amperométrica Aspirador	Verificar el consumo de la función aspirador y reiniciar la máquina.
AL_54: Function	Conexión Escobilla	Verificar la conexión de los motores de la escobilla.
AL_57: Function	Conexión Aspirador	Verificar la conexión del motor aspirador.
AL_61: Function	Amperométrica Actuador de las escobillas	Verificar el consumo del motor actuador y el estado de la mecánica en movimiento.
AL_62: Function	Sobrecorriente Actuador de las escobillas	Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida.
AL_63: Function	Final de carrera Actuador de las escobillas	Verificar las conexiones / estado del final de carrera. Control activo solo para la versión BTO.

ALARMA	SIGNIFICADO	SOLUCIÓN
AL_65: Function	Amperométrica Actuador del secador	Verificar el consumo del motor actuador y el estado de la mecánica en movimiento.
AL_66: Function	Sobrecorriente Actuador del secador	Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida.
AL_80: Traction	Sobretensión Motor Tracción	Apagar y dejar enfriar la máquina. Verificar el consumo y la modalidad de empleo de la tracción, el estado de ventilación del ambiente y reiniciar.
AL_85: Traction	Sobrecorriente Motor Tracción	Apagar la máquina, verificar la carga (motor), la mecánica, el cableado y las conexiones; buscar la presencia de un cortocircuito en la salida, por último reiniciar.
AL_86: Traction	Amperométrica Motor Tracción	Verificar el consumo y la modalidad de uso de la función tracción y reiniciar la máquina.
AL_87: Traction	Lectura del Motor Tracción	Reiniciar la máquina.
AL_88: Traction	Anomalía Electrofreno	Apagar la máquina, verificar el cableado del freno y encender de nuevo.
AL_89: Traction	Fallo Pedal Acelerador	Apagar la máquina, verificar las conexiones y cableado, y encender de nuevo.
AL_90: Traction	Pedal Acelerador Presionado	Soltar el pedal y encender de nuevo la máquina.

17.1 - BÚSQUEDA AVERÍAS

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
Girando la llave la máquina no se enciende.	Batería descargada.	Controlar el estado de carga de la batería.
	Fusible general quemado.	Sustituir el fusible colocado sobre el cable de la batería. (*)
	Llave defectuosa.	Reemplazar la llave. (*)
La escobilla no gira.	Avería del motor.	Reemplazar el motor. (*)
	Avería de la placa.	Reemplazar la placa. (*)
Durante la operación de enganche del cepillo, en la pantalla se muestra el icono “  ”.	Detección desde la centralita de centrado incorrecto del cepillo.	Vuelva a colocar el cepillo y repita el procedimiento.
El aspirador no funciona.	Depósito de recuperación lleno.	Vaciar el depósito.
	Avería del motor turbina.	Reemplazar el motor. (*)
	Avería de la placa.	Reemplazar la placa. (*)
La máquina no seca o no seca bien dejando restos de agua en el suelo.	Aspirador apagado.	Encender el aspirador.
	Tubo de aspiración obstruido.	Controlar o limpiar el tubo de aspiración que conecta la escobilla con el depósito de retorno.
	Depósito de retorno lleno.	Vaciar el depósito de retorno.
	Cauchos de la escobilla desgastados.	Invertir o sustituir los cauchos de la escobilla.
No sale agua.	Depósito vacío.	Rellenar el depósito.
	Filtro atascado.	Limpiar el filtro.
	Válvula solenoide bomba que no funciona.	Reemplazar la válvula solenoide. (*)
	Bomba agua defectuosa.	Reemplazar bomba agua. (*)
	Avería de la placa.	Reemplazar la placa. (*)

PROBLEMAS	CAUSAS	SOLUCIONES
La máquina no se mueve en condiciones de trabajo.	Operador no sentado correctamente en el puesto de conducción.	Sentarse correctamente en el asiento.
	Monorrueda defectuosa.	Substitución monorrueda. (*)
	Avería de la placa.	Reemplazar la placa. (*)
	Sensor de presencia del operador dañado.	Reemplazar el sensor. (*)
Limpieza del suelo ineficiente.	Presión inadecuada del cepillo sobre el suelo	Activa la función de presión extra.
	Cepillo o detergentes inadecuados.	Usar cepillo o detergentes-aptos para el tipo de suelo o para el tipo de sucio a limpiar.
	Cepillo desgastado.	Sustituir el cepillo.
El indicador “  ” tanque solución vacío sigue parpadeando.	Tanque vacío.	Riempire la tanica.
	Grifo cerrado.	Aprire il rubinetto.
	Avería en el caudalímetro.	Reemplazar el caudalímetro. (*)

(*) Llame para solicitar asistencia para el reemplazo.

18.1 - DESINSTALACIÓN Y TRATAMIENTO COMO RESIDUO DE LA MÁQUINA



PELIGRO:

Las baterías y los componentes eléctricos se consideran residuos especiales y, por tanto, deben eliminarse en centros de recogida especiales según lo indique la normativa vigente en el país de uso.


19.1 - ESQUEMA ELÉCTRICOS

Leyenda:

AC	Acelerador
BAT	Baterías
BE	Luz intermitente
BRK	Freno electromagnético
DISP	Indicador de batería Sycaín
EB1	Ficha de funciones
EB2	Pantalla
EB3	Panel de mandos
EV	Electroválvula
F1	Fusible de llave (3A)
F2	Fusible principal (70A)
F3	Fusible motor de aspiración (20A)
F4	Fusible bomba de agua (5A)
HN	Bocina
KEY	Llave de encendido
L1	Luces de trabajo (si están presentes)
MA	Motor de aspiración
MAS	Motor act. del cabezal escobillas
MAT	Motor actuador secador
MS	Motor escobilla
MT	Motor tracción
PA	Bomba de agua
PC	Bomba químico
PE	Botón de emergencia
S1	Sensor del nivel de agua de recup.
SW1	Microinterruptor del asiento
SW2	Microinterruptor del cabezal del cepillo

Códigos de color:

BK	Negro
BU	Azul
BN	Marrón
GN	Verde
GY	Gris
OG	Naranja
PK	Rosa
RD	Rojo
VT	Violeta
WT	Blanco
YE	Amarillo

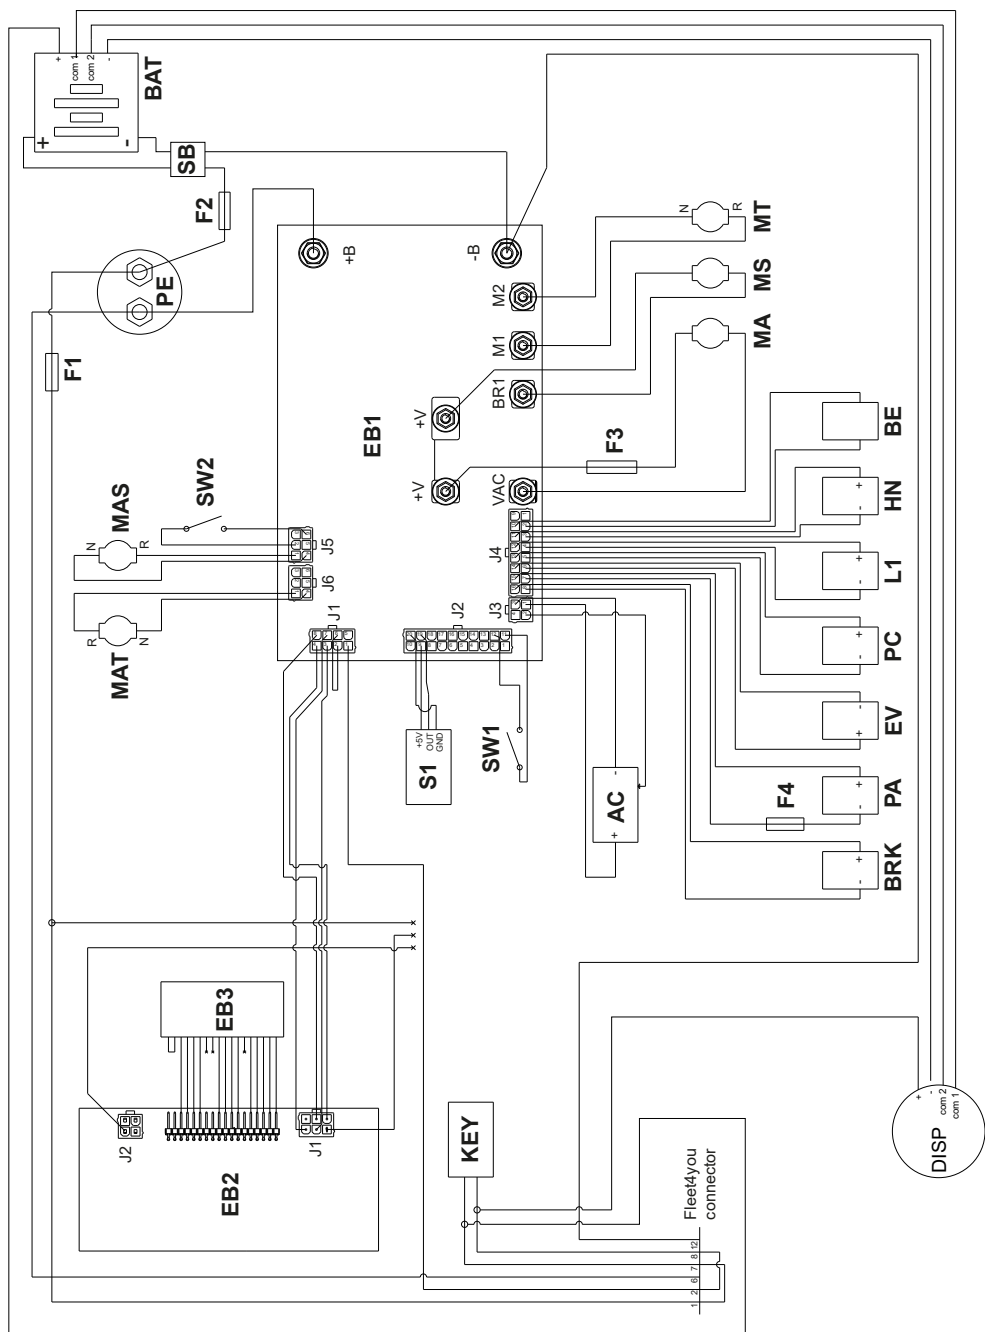

*Prezado Cliente,
Obrigado por escolher nossos produtos para a limpeza dos seus locais.*

A máquina para lavar e secar pisos que você adquiriu é projectada com o objectivo de satisfazer as necessidades do usuário em termos de facilidade de utilização e de proporcionar longa vida útil ao equipamento.

Estamos conscientes que, para manter um alto nível de qualidade do produto ao longo do tempo, são necessárias actualizações e melhorias contínuas, destinadas a satisfazer às necessidades e expectativas das pessoas que utilizam quotidianamente a máquina. Por isso esperamos que você seja, além de um cliente satisfeito, um parceiro que não hesita em apresentar opiniões e ideias decorrentes da sua experiência diária.

ÍNDICE

ÍNDICE	2
DADOS TÉCNICOS	3
1.1 - INTRODUÇÃO	4
1.1.a - Postura do usuário durante a utilização da máquina	4
1.1.b - Advertências gerais de uso	4
1.2 - USO NÃO PREVISTO	5
2.1 - CONHECIMENTO DA MÁQUINA (Fig. A)	5
3.1 - DESEMBALAGEM (Fig. B)	5
3.1.a - Verificação e instalação de baterias (Fig. A)	5
3.1.b - Descarregar a máquina do estrato em madeira (Fig. B)	5
4.1 - MONTAGEM COMPONENTES	6
4.1.a - Instalação limpador de pavimento (Fig. C)	6
4.1.b - Instalação da escova (Fig. M)	6
5.1 - CARGA DA BATERIA	6
5.1.a - Carga da bateria através carregador de bateria externo (Fig. G)	7
5.1.b - Carga da bateria por meio do carregador integrado (Fig. G)	7
6.1 - CONTROLES DA MÁQUINA	7
6.1.a - Painel de comando (Fig. F)	7
6.1.b - Pedal do acelerador (Fig. A)	10
7.1 - ECRÃ (Fig. F)	10
8.1 - EMERGÊNCIA	12
9.1 - FUNÇÕES DE SEGURANÇA (Fig. A)	12
10.1 - ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO (Fig. D)	12
10.2 - TANQUE DE DETERGENTE / QUÍMICAS (se presente) (Fig. E)	12
11.1 - FUNCIONAMENTO (Fig. A-F)	13
11.1.a - Verificações que devem ser feitas antes da utilização	13
11.1.b - Preparação da máquina e escolha do ciclo de limpeza	13
11.1.c - Utilização da máquina	14
11.1.d - Finalização e encerramento	14
12.1 - DESCARGA DAS ÁGUAS SUJAS (Fig. H)	14
13.1 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA	15
13.2 - OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFECTUADAS TODOS OS DIAS	15
13.2.a - Esvaziamento e limpeza do reservatório de água limpa (Fig. I)	15
13.2.b - Limpeza do reservatório de águas sujas (Fig. J)	15
13.2.c - Limpar do limpador (Fig. K)	16
13.3 - OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS SEMANALMENTE	16
13.3.a - Limpeza do filtro de água (Fig. P)	16
13.4 - OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFECTUADAS DE ACORDO COM NECESSIDADE	16
13.4.a - Substituição escovas (Fig. M)	16
13.4.b - Substituição das partes em borracha do mecanismo limpador (Fig. K)	17
13.4.c - Regulação da incidência do limpador (Fig. N)	17
13.4.d - Controle estado de desgaste das três rodas (Fig. A)	17
14.1 - PROGRAMAÇÃO PARÂMETROS (Fig. F)	18
14.1.a - Parâmetros do OPERADOR	18
15.1 - CONTROLO/SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS	20
16.1 - ALARMES DURANTE A OPERAÇÃO	20
17.1 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	23
18.1 - DESTRUIÇÃO DA MÁQUINA	24
19.1 - ESQUEMA ELÉCTRICO	25

DADOS TÉCNICOS

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Sistema de condução	Operador a bordo
Características	
Operação e fonte de alimentação	Bateria 24 V
Tipo de baterias	Nº 1 - 24V 100Ah (Li)
Carregador de bateria	13 A
Potência instalada	1153 W
Autonomia de trabalho	3 h 10 min (100Ah Li)
Tipo de avanço	Tracção (traseira) avanços / recuos
Faixa de trabalho	530 mm
Faixa de aspiração	750 mm
Capacidade teórica de trabalho	3200 m²/h
Capacidade real de trabalho	1920 m²/h
Vibração sistema mão-braço (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Vibração corpo inteiro (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Pressão sonora (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Pressão do som no modo silencioso (LpA)	59 dB(A)
Grau de proteção IP	IPX3
Escova	
Diâmetro / Acessório(s) / de série	530 mm / 21" / 1
Potência do motor / de série	500 W / 1
Velocidade de rotação da escova	165 giri/min.
Pressão específica	13 gr/cm²
Pressão específica (pressão extra)	21 gr/cm²
Tração	
Inclinação máxima superável durante as operações de limpeza	2 %
Inclinação máxima superável quando vazio (*)	12 %
Potência motor	220 W
Velocidade máxima rapidez no trabalho	6 km/h
Aspiração	
Potência do motor	385 W
Vácuo (Coluna de água)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Fluxo de ar	45 l/sec

Reservatório

Tipologia	Reservatório duplo
Capacidade de solução	65 l
Capacidade de recolhimento	68 l

Dimensões

Dimensões da máquina (C x L x A)	1280 x 580 x 1185 mm
Largura da máquina - Plataforma de escova	715 mm
Largura da máquina - rodo	750 mm
Dimensão do compartim. das baterias (C x L x A)	360 x 350 x 325 mm
Diâmetro de torneamento (em transferência)	1140 mm
Diâmetro de torneamento (de trabalho)	1480 mm

Peso

Peso da máquina	115 kg
Peso com baterias Gel 12V 105Ah	138 kg
Peso em ordem de marcha (GVW)	328 kg

(*) A máquina foi testada nas seguintes condições:

- Bateria padrão
- Tanques vazios
- Rampa de concreto bruto
- Comprimento da rampa 15 m
- 75 kg de operador

1.1 - INTRODUÇÃO



NOTA:

Os números e as referências das figuras entre parênteses referem-se aos componentes indicados na folha ilustrativa em anexo.



PERIGO:

Antes de usar a máquina, leia o livreto “AVISOS DE SEGURANÇA PARA ESFREGAR DO CHÃO” anexo a este e adições abaixo.

1.1.a - Postura do usuário durante a utilização da máquina

O operador, ao usar a máquina está sentado no banco com as mãos no volante.

1.1.b - Advertências gerais de uso

- NÃO abandone a máquina em superfícies com a inclina.
- É absolutamente proibido virar em rampa; perigo de capotar.
- Evitar de usar a máquina em ambientes com risco de queda de objectos.

1.2 - USO NÃO PREVISTO

- Não use a máquina com o reservatório de recuperação aberto.
- Não circular com pés / pernas para fora do apoio da máquina.
- Não efectuar desvios repentinos especialmente em descidas.



ADVERTÊNCIA:

A máquina está autorizada a transportar APENAS uma pessoa.

2.1 - CONHECIMENTO DA MÁQUINA (Fig. A)

- (1) Volante com painel de controle e comandos
- (2) Chave (de ligação)
- (3) Assento
- (4) Sensor de presença do operador
- (5) Botão de EMERGÊNCIA, para a parada imediata de todas as funções
- (6) Assento para os pés
- (7) Pedal de acelerador
- (8) Rodas traseiras de tração
- (9) Luz de trabalho (opcional)
- (10) Luz piscante (opcional)
- (11) Tanque de recuperação de água
- (12) Tapa do tanque de recuperação de água
- (13) Limpar tanque de água
- (14) Tapa
- (15) Mangueira de drenagem da água de recuperação
- (16) Mangueira de aspiração do limpador de pavimento
- (17) Rolos do pára-choques do limpador de pavimento
- (18) Tubo de nível do tanque de água limpa
- (19) Grupo de escova
- (20) Limpador
- (21) Limpador de pavimento
- (22) Filtro de água
- (23) Roda direccional
- (24) Gancho de suporte do rodo
- (25) Pé de suporte do tanque de recuperação

3.1 - DESEMBALAGEM (Fig. B)

Depois de retirada a embalagem conforme indicado na folha de instruções da própria embalagem, verifique a integridade da máquina e de todos os componentes fornecidos. Se algum dano óbvio for encontrado, entre em contato com seu distribuidor local e transportadora dentro de 3 dias após o recebimento.

- Remova o envelope e as caixas (26) contendo os acessórios fornecidos:
 - (20) Limpador
 - (32) Manual de uso e manutenção da máquina.
 - (33) Manual de instruções carregador de baterias.
 - (34) N° 1 escova.

3.1.a - Instalação baterias (Fig. A)



ADVERTÊNCIA:

A substituição, instalação e ligação da bateria de lítio devem ser realizadas exclusivamente por pessoal especializado.

3.1.b - Descarregar a máquina do estrato em madeira (Fig. B)

- Remova o bloco de madeira (27) posicionado na frente da roda dianteira.
- Posicione a rampa (28) em frente ao palete de madeira conforme indicado na folha de instruções da embalagem.
- Sente no assento (3) em posição para dirigir.
- Rodar a chave (2) para "ON".
- Prima o botão de direcção de marcha (31)



“”, com o ícone “” no display, em seguida pressione o pedal do acelerador (7) e desça cuidadosamente da paleta (29).

4.1 - MONTAGEM COMPONENTES

4.1.a - Instalação limpador de pavimento (Fig. C)

- Inserir o limpador de pavimento (20) na placa (35) de suporte e fixar com as alavancas (36) rodando-as no sentido dos ponteiros do relógio.

4.1.b - Instalação da escova (Fig. M)

- Rode a chave (2) para "ON".
- No lado direito da máquina, rode a proteção contra salpicos (74) para cima sem a retirar dos ganchos.
- Coloque a escova (34) sob a cabeça do porta-escovas (19).
- Prima o botão (45)  (pressão curta).
- A máquina inicia o procedimento de engate, no visor (41 Fig. F) o ícone  aparece a piscar.



NOTA:

Durante o procedimento de fixação da escova, todas as outras funções, incluindo o movimento da máquina, são inibidas.



ADVERTÊNCIA:

Durante o procedimento de acoplamento, a escova é mantida a rodar durante alguns segundos no mesmo ponto. Para evitar danificar o pavimento, não realizar em superfícies delicadas.

- No final do procedimento, a cabeça do porta-escovas é levantada e a máquina está pronta para uso.



NOTA:

No ecrã (41 Fig. F), o ícone  intermitente permanece alguns segundos a mais do

que a subida real da cabeça da escova.

Quando o ícone  é desligado, as funções estão ativas novamente e a máquina pode ser usada.



ADVERTÊNCIA:

Se a escova não tiver engatado na primeira tentativa, verifique a centragem da escova.

O ícone  é exibido se for detetada uma centragem incorreta pela unidade de comando durante o procedimento de fixação da escova.

Reposicione a escova e repita o procedimento.

5.1 - CARGA DA BATERIA

O estado da carga da bateria pode ser visualizado no indicador da bateria (47). Carregue a bateria no final de cada trabalho ou, pelo menos, quando o símbolo da bateria  começar a piscar, correspondendo a aproximadamente 20% da carga restante no indicador da bateria.



NOTA:

É possível carregar a bateria de lítio mesmo com cargas parciais.



PERIGO:

Não deixe a bateria de lítio com pouca carga.

DEIXAR A MÁQUINA COM UM BAIXO NÍVEL DE CARGA PODE LEVAR AO BLOQUEIO IRREVERSÍVEL DA BATERIA, TORNANDO-A INUTILIZÁVEL.

Sempre que a bateria estiver abaixo dos 20% de carga residual, o que se pode observar no indicador de ba-

teria (47), carregue-a imediatamente após terminar o trabalho.

Quando a percentagem é de aproximadamente 10% de carga residual, as funções de limpeza param, apenas a tração permanece ativa. Nesse caso, dirija-se ao local de carregamento e recarregue a bateria imediatamente.

Carregue a bateria em áreas bem ventiladas e que cumpram as normas em vigor no país de utilização. Para obter informações de segurança, consulte o Capítulo 1 deste manual.



ADVERTÊNCIA:

Para obter informações e avisos sobre a bateria de lítio e o carregador de bordo, consulte o manual do carregador anexo a este documento.

- Leve o seu carro até à estação de carregamento de baterias.
- Rode o interruptor (2 Fig. F) para "OFF" para desligar a máquina. Levante o reservatório de água de recuperação (11) certificando-se de que está vazio.
- No compartimento da bateria, desligue a ligação da bateria (38) do conector principal da máquina (39). Ligue a ligação da bateria (38) ao conector do carregador (40).
- Retire e ligue a ficha (75) do carregador de baterias (67) à corrente (a tensão e a frequência da rede devem ser iguais aos valores correspondentes do carregador de baterias, indicados na placa de características da máquina).



NOTA:

Durante o ciclo de carga, com a chave de ignição (2) na posição "ON", é possível visualizar a percentagem de carga no indicador da bateria (47).

- Quando a percentagem de carga atinge os 100%, o ciclo de carregamento da bateria está concluído.
- Certifique-se de que a máquina está desligada com o interruptor (2 Fig. F) na posição "OFF".
- Desligue a ficha (75) do carregador de baterias (67) da corrente eléctrica.
- Desligue a ligação da bateria (38) do conector do carregador (40).
- Volte a ligar a ligação da bateria (38) ao conector principal da máquina (39).
- Baixe cuidadosamente o depósito de água de recuperação (11).



ADVERTÊNCIA:

Quando a máquina não é utilizada durante longos períodos, mantenha a bateria num estado de carga superior a 50%. Carregue a bateria pelo menos de 6 em 6 meses.

6.1 - CONTROLES DA MÁQUINA

6.1.a - Painel de comando (Fig. F)

(2) Chave de ignição

- Quando girada em sentido horário, em direção à "ON" fornece corrente (tensão) aos circuitos permitindo o funcionamento da máquina.
- Quando girada no sentido anti-horário, em direção à "OFF", para de fornecer corrente (tensão) aos circuitos, e encontra-se na posição correta para ser extraída.

(30) Botões de regulação da velocidade máxima

É possível regular a velocidade máxima de

avanço através dos botões (30a) “+” e

(30b) “-”.

- Premindo completamente o pedal acelerador (7), a velocidade será proporcional ao valor máximo configurado.
- Quando no ecrã (41) todos os símbolos de velocidade “” estiverem claros, o pedal acelerador (7) é inibido e a máquina permanece parada.

(31) Botões de sentido de marcha

- Ao pressionar o botão (31) “”, com o ícone “” no display, a máquina avança em marcha à frente.
- Ao pressionar o botão em (31) “”, com o ícone “” no display, a máquina avança em sentido inverso e a campainha reversa é acionada.



NOTA:

A velocidade máxima em marcha-atrás é configurável tal como a marcha em frente através dos botões (30).

(41) Ecrã

- Consulte o capítulo específico.

(42) Botão “Ready to go”

- Premindo o botão (42) no ecrã é apresen-

tado o ícone “” e são iniciadas com uma configuração standard as funções seguintes:

- Abaixamento da cabeça e rotação a escova.
- Abaixamento do limpador e arranque do sistema de aspiração.
- Velocidade de trabalho = 3ª marca (3,6 km/h).

- Fluxo da água = 3ª marca.
- Produto químico = 3ª marca (1%).
- Aspiração = normal (100%).
- Pressão escova à terra = normal.
- Com esta função standard ativa, é possível premir qualquer botão de trabalho para cada modificação ou regulação.

Se necessário, quando tiver sido configurada uma modificação nas funções de trabalho, é possível memorizá-la operando conforme indicado de seguida:

- Prima e mantenha premido durante 3 segundos o botão (42); a confirmação da memorização é indicada no ecrã (41) pela intermitência “**UPLOADED**”.
- Para desativar a nova configuração e repor os valores predefinidos, prima novamente e mantenha premido durante 3 segundos o botão (42); a confirmação é indicada no ecrã (41) pela intermitência “**RESET**”.

(43) Botão ECO

- Na fase de trabalho, premindo o botão (43) no ecrã é apresentado o ícone “”, os parâmetros da água, produto químico, aspiração e pressão da cabeça assumem os seguintes valores:
- Fluxo da água = 3ª marca.
- Produto químico = 3ª marca (1%).
- Aspiração = silenciosa (50%).
- Pressão escova à terra = normal.

(44) Botão do aspirador / funcionamento silencioso

- Premindo o botão (44), arranca o aspirador e no ecrã é apresentado o ícone “” e, se for inserida a marcha em frente ou se a máquina estiver em ponto-morto, o limpador abaixa.
- Com a função de sucção ligada, na próxima vez que você pressionar o botão (44) a velocidade da turbina de sucção será reduzida, reduzindo significativamente o ruído emitido pela máquina; com a fun-

- ção habilitada o ícone “” aparece no display.
- Na próxima vez que o botão (44) for pressionado, o aspirador para, o rodo sobe e os ícones do sistema de aspiração no display apagam-se.



NOTA:

Com a máquina parada, rodo para baixo e chave (2) para “ON” após um período de tempo de inactividade, ocioso, o rodo irá subir automaticamente.

(45) Botão de engate / desengate da escova

- Ao pressionar brevemente o botão (45), o procedimento de engate da escova é ativado. No visor (41), o ícone intermitente “” indica a ativação do procedimento.
- Premir o botão (45) durante 3 segundos ativa o procedimento de libertação da escova. No visor (41), o ícone intermitente “” indica a ativação do procedimento.

(46) Botão de escova / funcionamento extra pressão

- Premindo o botão (46), abaixa a cabeça da escova e no ecrã é apresentado o ícone “”.
- A escova começa a rodar quando você pressiona o pedal do acelerador fazer, param quando o pedal do acelerador é levantado.



NOTA:

A escova giram para frente e para trás e com ajuste de velocidade (30) posicionado sobre “0”.



NOTA:

Com a máquina parou, cabeça abaixada e a escova firme com a tecla (2) para “ON” após um período de tempo de inactividade da cabeça vai subir automaticamente.

- Com a escova no chão e funcionando, na próxima vez que você pressionar o botão (46) a pressão extra é acionada; com a função habilitada o ícone “” aparece no display.



NOTA:

Esta função está equipado com um sistema de segurança, que detecta automaticamente um consumo excessivo de corrente do motor da escova e é capaz de variar automaticamente a pressão da escova sobre o chão, trazendo a escova na posição mais adequada.

- Na próxima vez que o botão (46) for pressionado, a escova param, a cabeça da escova sobe e o ícone “” no display apaga.



NOTA:

Cada vez que a unidade de cabeça abaixará (posição de repouso), a pressão da escova é, no mínimo.



(47) Indicador da bateria

- Fornece as seguintes informações sobre a bateria de lítio:
 - Percentagem de carga restante.
 - Estado de utilização - “STANDBY”, “CHARGE”, “DISCHARGE”.
 - Tempo de funcionamento disponível “TIME LEFT”, estimado no momento da leitura com as várias funções activadas.

(48) Botão doseador do produto químico (se presente)

- Premindo o botão (48) no ecrã é apresentado o ícone “”, e prepara-se a dosagem do produto químico.
- O funcionamento da bomba de dosagem é comandado pelo pedal acelerador premido.

- Premindo repetidamente o botão (48), aumenta-se a quantidade de produto químico; chegando à quantidade máxima apresentada no ecrã pelo ícone “”. Retomando o ecrã (48), desativa-se a função e desliga-se o ícone no ecrã.



NOTA:

Em caso de esvaziamento do sistema de dosagem do agente químico, após a substituição do reservatório, mantenha pressionado o botão (48) por pelo menos 5 segundos para activar o procedimento de purga de ar com duração de cerca de 40 segundos; esta função é activada apenas com a máquina parada, a chave (2) na posição “ON” e com o ajuste de velocidade (30) em “0”.

(49) Botão de dispensação de água

- Premindo o botão (49) no ecrã é apresentado o ícone “”, e prepara-se a abertura da eletroválvula de água. O funcionamento da mesma é comandado pelo pedal acelerador premido.
- Pressionar o botão repetidamente (49) aumenta a quantidade de água; chegando ao montante máximo indicado no ecrã pelo símbolo “”, se o botão for pressionado novamente (49) desativa esse recurso.

(50) Botão de aviso acústico

(51) Botão de beacon

(52) Botão de luz de trabalho

6.1.b - Pedal do acelerador (Fig. A)

- Premindo o pedal acelerador (7), a máquina move-se em frente ou para trás, consoante o botão de sentido de marcha que tenha sido premido.
- A velocidade pode ser regulada com uma maior ou menor pressão do pedal acelerador.
- Soltar o pedal do acelerador (7), a máquina

quina retarda a uma parada. Depois de alguns segundos com a máquina parada, automaticamente activa o freio de estacionamento; o freio é liberado pressionando o pedal do acelerador (7) com avançar ou para trás inserido.

7.1 - ECRÃ (Fig. F)

Com a máquina ligada, no ecrã (41) são apresentados os seguintes ícones:



Bateria

Indica o estado de carga das baterias:



Baterias carregadas



Baterias descarregadas



Velocidade máxima de avanço

Com os botões (30a) “” e (30b) “” é configurada a velocidade máxima atingível pela máquina com o pedal acelerador (7) completamente premido:

					
km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Sentido de marcha

A seta de sentido de marcha indica a função de avanço selecionada através do

botão (31) “”.



“Ready to go”

Visualiza-se no ecrã quando se prime o botão (42) “”.



Modo ECO

Você vê, quando a função ECO é activado através do botão (43) “ECO”.



Aspirador a funcionar

Visualiza-se no ecrã quando se prime o botão (44) “” indicando que o aspirador está ligado e o limpador abaixado.



Funcionamento silencioso

Com o aspirador ligado.

Na próxima vez que o botão (44) “” for pressionado, aparecerá no display, indicando que o extrator funciona em velocidade reduzida e silenciosa.



Preparação de rotação da escova

Visualiza-se no ecrã quando se prime o botão (46) “” indicando que está ativada a rotação da escova.



Pressão extra

Com a rotação do pincel habilitada.

A pressão subsequente do botão (46) “” permite a pressão extra da escova, indicada pelo ícone “”.



Doseador de detergente (se presente)

Visualiza-se no ecrã quando se prime o botão (48) “”.

Prima o botão para aumentar ou diminuir a percentagem de detergente doseado:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Acessório para escovas

É exibido a piscar no visor após premir brevemente o botão (45) “”.



Libertação da escova

É exibido a piscar no visor após premir o botão (45) “” durante 3 segundos.



Preparação da dispensação de água

Visualiza-se no ecrã quando se prime o botão (49) “” indicando que está ativada a eletroválvula de dispensação de água. Quando o nível da água no reservatório está no mínimo, o ícone “” é visualizado em tela cheia em combinação com o sinal acústico. Encha o reservatório de água (13) conforme indicado no parágrafo específico e, em seguida, desligue e volte a ligar a máquina



Ausência de operador no banco de condução

Este ícone é apresentado quando o operador não está corretamente sentado no banco de condução e bloqueia todas as funções da máquina.



Nível de líquido máximo no tanque de recuperação

É mostrado quando o líquido no reservatório de recuperação atingiu o nível máximo.



Pedal do acelerador premuto

Este símbolo é inserido ao começo da máquina, indicando uma operação de inicialização sequência incorrecta, para remover o alarme inserido, solte o pedal do acelerador (7 Fig. A).



Aviso de procedimento de fixação da escova

Este ícone é exibido se a for detetada a centragem incorreta pela unidade de comando durante o procedimento de fixação da escova.

8.1 - EMERGÊNCIA

O botão de emergência (5 Fig. A) situa-se numa posição facilmente acessível pelo operador.

Deve ser premido com vigor em caso de necessidade imediata, para parar todas as funções da máquina.

Para reativar a funcionalidade da máquina, puxe o botão de emergência até ao desencadeamento e restabelecimento do mesmo.



ADVERTÊNCIA:

Prima o botão de paragem de emergência (5) com a máquina ligada apenas em caso de uma necessidade real, não utilize este procedimento para desligar a máquina, poderia causar avarias inclusivamente graves na mesma.

9.1 - FUNÇÕES DE SEGURANÇA (Fig. A)

A máquina possui as seguintes funções de segurança:

Sensor de presença do operador (4)

Bloqueia todas as funções da máquina quando o operador não está presente no assento do motorista.

Sistema de segurança antipatinagem

Reduz a velocidade, sempre que for necessário, ao curvar e em caso de inclinação lateral da máquina para um valor de segurança para evitar a patinagem imprevista e aumentar a estabilidade da máquina em qualquer situação.

Travão eletromagnético

Está integrado nas rodas traseiras (8) e mantém a máquina travada quando está desligada e sempre que a máquina estiver parada.

10.1 - ENCHIMENTO DO RESERVATÓRIO (Fig. D)



ADVERTÊNCIA:

Introduzida no reservatório somente água limpa da rede de distribuição hídrica e a uma temperatura não superior a 50 °C.

- Através do tubo extraível (37) introduza água no reservatório (13) até ao enchimento do mesmo.
- Não encha o tanque completamente, use o tubo de nível (18) como referência.
- Ou, se disponível, abra a tampa (14) e utilize a tomada acquastop (53, se presente).



ADVERTÊNCIA:

Sempre verifique visualmente o nível de enchimento para evitar o risco de molhar o chão.

- No fim do enchimento do reservatório, feche a tampa (14).



NOTA:

Para as máquinas sem kit químico, encha o reservatório (13) com água limpa e misture-a com detergente químico.

Respeite sempre as instruções de diluição indicadas na etiqueta da embalagem do produto químico usado para compor a solução de detergente.

10.2 - TANQUE DE DETERGENTE / QUÍMICAS (se presente) (Fig. E)



NOTA:

Utilize apenas detergentes não espumosos, em relação à quantidade de produto a ser utilizado siga as instruções do fabricante do detergente e leve em consideração o tipo de sujidade.

- Levante o tanque de recuperação (11).
- Verifique se o tanque (54), não é o produto necessário para o dia de trabalho.

Ao substituir o tanque, faça o seguinte:

- Retire a tampa (55), remova o recipiente (54) e inserir um novo tanque de 5 litros, em seguida, inserir a ficha (55) com o tubo de sucção.



PERIGO:

Em caso de contacto do detergente com os olhos e a pele ou em caso de ingestão, consulte a ficha de segurança e de utilização do fabricante do detergente.



NOTA:

Os reservatórios (54) a ser utilizados são do tipo de padrão de 5 litros que são encontrados no comércio.

- Abaixe com cuidado o reservatório de água de recuperação (11).
- Efetue a purga do ar (consulte o procedimento no item “Botão doseador do produto químico”).

11.1 - FUNCIONAMENTO (Fig. A-F)

11.1.a - Verificações que devem ser feitas antes da utilização

- Controlar que o tubo (15) de descarga do reservatório de recuperação seja correctamente engatado e correctamente tapado.
- Controlar que o tubo (16) de aspiração do água do limpador de pavimento esteja correctamente inserida no reservatório de recuperação.
- Controlar se a ligação entre o limpa-vidros (20) e o tubo (16) não está obstruída e está correctamente ligada.
- Verificar o estado de carga da bateria rodando a chave da ignição (2) para “ON” e a percentagem exibida no indicador da bateria (47).

11.1.b - Preparação da máquina e escolha do ciclo de limpeza

- Sente-se no assento do motorista.
- A máquina tem a capacidade de executar 4 (quatro) diferentes ciclos de trabalho:

Ciclo de lavagem, escovação e secagem:

- Ciclo de lavagem, escovagem, secagem:
- Prima o botão “Ready to go” (42)  ” para preparar a dispensação do detergente, a rotação da escova e arranque do aspirador.

Ciclo só secagem:

- Para executar o ciclo de secagem, pressione o botão (44) , você começa o aspirador de pó.

Ciclo só escovação:

- Para executar o ciclo de escovagem, pressione o botão (46) , nós preparamos a rotação da escova.
- A rotação da escova é iniciado, quando a máquina com o acelerador (7) pressionada.

do, começa a se mover avançar ou para trás, ou com o acelerador pressionado e a velocidade de deslocamento ajustada para “0”.

Ciclo de lavagem e escovação:

- Pressione o botão (46)  para organizar a rotação da escova e pressione o botão (49)  para preparar o abastecimento de água.
- A rotação da escova e a dispensação da água têm início quando se prime o pedal acelerador com marcha em frente ou marcha-atrás, ou com a configuração da velocidade de avanço pelo menos na 1ª marca.



NOTA:

Libertando o acelerador a rotação da escova e a distribuição da água param.



NOTA:

A correcta limpeza e secagem do pavimento efectua-se utilizando a máquina para frente, utilizando a máquina em marcha atrás o limpador de pavimento eleva-se e não efectua a aspiração da água presente no pavimento.

- Se necessário, ajustar a quantidade de solução de lavagem, utilizando o botão (49) .
- Verificar o estado de carga da bateria através do indicador da bateria (47).

11.1.c - Utilização da máquina



PERIGO:

Seja extremamente cuidados ao utilizar a máquina em rampas para evitar rolamentos ou situações que possam fazer com que a máquina perca o equilíbrio.



PERIGO:

Evite movimentos bruscos repentinos. Vire o volante para travar apenas com a velocidade baixa, sempre considerando as condições do solo.

- Rode a chave (2) para “ON”; nos primeiros 2 segundos da ligação, o ecrã (41) indica o tipo de baterias instaladas e as horas de funcionamento da máquina.
- Escolha o tipo de ciclo de trabalho a realizar.
- Insira a velocidade de trabalho desejada usando os botões (30).
- Acione o farol giratório (10, opcionais) e as luzes de trabalho (9, opcionais).
- Começar as operações de limpeza usando o acelerador (7).

11.1.d - Finalização e encerramento

- Ao terminar as operações de limpeza parar a sequência, a rotação da escova e o aspirador utilizando os relativos comandos em função do tipo de ciclo utilizados.
- Girar a chave (2) para “OFF”.
- O freio de estacionamento é ativado automaticamente.
- Esvaziar e lavar o reservatório de recuperação e o reservatório da solução como indicado nos relativos parágrafos.



NOTA:

Quando o operador deixa a máquina engata automaticamente o freio de estacionamento.



PERIGO:

É proibido estacionar a máquina em rampas.

12.1 - DESCARGA DAS ÁGUAS SUJAS (Fig. H)



PERIGO:

Antes de levantar o tanque de recu-

peração de água (11) verifique que o mesmo está vazio.

Após o término do ciclo lavagem ou quando o reservatório (11) de águas sujas estiver completo é necessário esvaziá-lo em pleno respeito das seguintes instruções:



NOTA:

Em relação ao processo de escoamento das águas sujas siga atentamente as normas em vigor no país onde a máquina é utilizada.

- Posicione a máquina cerca de uma saída de escoamento.
- Retire o tubo (15) dos respetivos ganchos, abaixe-o até ao solo no bujão de descarga.
- Desaparafuse a tampa (56) e descarregue completamente a água de recuperação contida no reservatório.



NOTA:

É possível modular a quantidade de água que sai premindo a parte final do tubo (15).

- Reaparafuse a tampa (56) e reposicione o tubo (15) no correspondente suporte.

13.1 - MANUTENÇÃO E LIMPEZA



ADVERTÊNCIA:

Para informações e advertências relativas a operações de manutenção ou limpeza, siga as instruções dadas no folheto “AVISOS DE SEGURANÇA PARA ESFREGAR DO CHÃO” em anexo à presente.

13.2 - OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFECTUADAS TODOS OS DIAS

13.2.a - Esvaziamento e limpeza do reservatório de água limpa (Fig. I)



ADVERTÊNCIA:

Após o término das operações de lavagem é necessário desacoplar e limpar (13) o reservatório de água limpa a fim de evitar depósitos ou incrustações.

Após o término do processo de escoamento das águas sujas esvaziar o reservatório de água limpa (13) agindo como descrito em seguida:

- Posicione a máquina cerca de uma saída de escoamento.
- Do lado direito, sob a máquina, retire o tubo (17) dos acoplamentos apropriados, abaixe-o até ao chão na bandeja de drenagem, abra a torneira (57) e deixe a água escorrer completamente.
- Lave o interior do tanque deixando a torneira (57) aberta e introduzindo água limpa a partir da abertura superior.
- No final da limpeza, feche a torneira (57) e pendure o tubo (17), nos encaixes apropriados.

13.2.b - Limpeza do reservatório de águas sujas (Fig. J)



ADVERTÊNCIA:

Após o término das operações de lavagem é necessário limpar o reservatório de águas sujas a fim de evitar a formação de depósitos ou incrustações e a proliferação de bactérias, odores e mofo.

- Eleve a tampa (12).

- Remova o recipiente para recolha de detritos (58) e abra a sua tampa e, em seguida, limpe com água corrente, retirando eventuais pedaços de papel, madeira, etc. que o obstruam.
- Remova e limpe o filtro de aspiração (59) com água corrente.
- Deixando o tubo de descarga (15 Fig. H) abaixado e a tampa removida, introduza água pela abertura superior (60) e, em seguida, lave o interior do reservatório até que pelo tubo de descarga saia água limpa.
- Remonte o conjunto procedendo pelo sentido inverso.

13.2.c - Limpar do limpador (Fig. K)

A fim de executar uma boa operação de lavagem do mecanismo limpador (20), é necessário removê-lo agindo da seguinte forma:

- Solte as alavancas (36 Fig. C) rodando-as no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio e extraia o mecanismo limpador (20).
- Execute a operação de lavagem do mecanismo e limpe cuidadosamente as partes em borracha (60) e (61) e a parte interna do dispositivo de sucção (62).



NOTA:

Se durante a lavagem você notar que as partes em borracha (60) e (61) estão desgastadas ou danificadas será necessário substituí-las ou girá-las.

- Monte novamente todos os componentes após o término.

13.3 - OPERAÇÕES A SEREM REALIZADAS SEMANALMENTE

13.3.a - Limpeza do filtro de água (Fig. P)

- No lado esquerdo, sob a máquina, feche

a torneira da solução de limpeza (71).

- Desaparafuse a tampa do filtro transparente (72) e remova o filtro (73).
- Limpe o filtro (73) com água corrente, se estiver entupido, substitua-o.
- Remonte o conjunto procedendo pelo sentido inverso.
- Abra a torneira da solução de limpeza (71).

13.4 - OPERAÇÕES QUE DEVEM SER EFECTUADAS DE ACORDO COM NECESSIDADE

13.4.a - Substituição escovas (Fig. M)



NOTA:

Se houver cerdas de proteção contra respingos (opcional), antes do procedimento de libertação da escova, pelo menos uma deve ser desmontada de um lado.

Sendo necessária a substituição da escova quando as mesmas se apresentam com desgaste com comprimento das cerdas inferior a 2 cm ou devem ser substituídas em função do tipo de pavimento a ser lavado; para a substituição, agir como se segue:

- Rode a chave (2 Fig. F) para a posição "ON".
- Com a cabeça do porta-escovas (19) le-

vantada, prima o botão (45)  durante 3 segundos para ativar o procedimento de libertação, quando no visor for ativado (41 Fig. F) o ícone  aparece a piscar e, em seguida, aguarde a escova cair ao chão.

- No final do procedimento de libertação da escova, o ícone  desaparece.
- No lado direito da máquina, rode a proteção contra salpicos (74) para cima sem a retirar dos ganchos.
- Remova e substitua a escova.

- Para o procedimento de fixação da escova, siga as instruções no parágrafo “Instalação da escova”.

13.4.b - Substituição das partes em borracha do mecanismo limpador (Fig. K)

Quando o processo de secagem do piso revela-se mais demorado e difícil ou quando, após a secagem, permanecem vestígios de água no piso é necessário verificar o estado de desgaste das partes em borracha do mecanismo limpador (20):

- Extraia o mecanismo (20) assim como indicado no parágrafo “Processo de lavagem do mecanismo limpador”.
- Com as linguetas (65), solte e remova as faixas elásticas (66) dos retentores (63) e, em seguida, remova a borracha externa (60).
- Com as linguetas (68), solte e remova as faixas elásticas (69) dos retentores (64) e, em seguida, remova a borracha interna (61).



NOTA:

Quando somente um lado das partes em borracha (60) ou (61) estiver desgastado, é possível virá-las (uma só vez).

- Substitua ou vire as partes em borracha (60) ou (61), prestando atenção para não inverter nenhuma posição.
- Monte novamente todos os componentes após o término.



NOTA:

Existem dois tipos de borrachas: Borrachas naturais para todos os tipos de pisos e borrachas sintéticas (de poliuretano) para executar limpeza dos pisos de oficinas mecânicas, sujos de óleo.

13.4.c - Regulação da incidência do limpador (Fig. N)

- Inicie a máquina e prima o botão (44 Fig.
- F) .
- Coloque a velocidade máxima na 1ª marca com os botões (30 Fig. F), prima o pedal acelerador (7 Fig. A) e desloque-se alguns metros e, em seguida, desligue e desça da máquina.
- Usar a barra roscada (70) para regular a incidência que os limpador de borracha (60) e (61) têm com o pavimento, rodando no sentido horário haverá uma maior incidência e viceversa se há uma menor incidência.



NOTA:

A incidência correcta é quando durante o funcionamento não se verificam fugas de líquidos no pavimento e o limpador de borracha tem uma incidência constante em todo o comprimento.

13.4.d - Controle estado de desgaste das três rodas (Fig. A)

- Controlar periodicamente o estado de desgaste das três das rodas (8) e (23); caso se apresentem desgastadas ou danificadas, sendo necessário substituí-las contactando o serviço de assistência técnica.



PERIGO:

Proceder com as rodas desgastadas ou danificadas comporta perigos para o operador, enquanto que a máquina poderá não ter uma adequada adesão principalmente nas curvas.

14.1 - PROGRAMAÇÃO PARÂMETROS (Fig. F)

14.1.a - Parâmetros do OPERADOR


O operador tem a possibilidade de aceder ao menu para configurar os seguintes parâmetros:

- Idioma
- Tipo de baterias
- Ecrã - Contraste
- Ecrã - Luminosidade

Para aceder ao menu, proceda conforme se segue:


- Prima e mantenha premidos os botões

(49)  e (46) , em seguida, rode a chave de ligação (2) para “ON” para visualizar o vídeo seguinte:

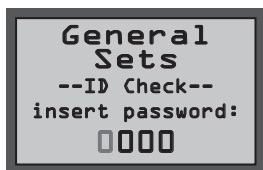


General Sets	Definições gerais
ID Check	Controlo
Insert password	Inserir a palavra-passe

- Solte os botões premidos.
- Insira a palavra-passe de 4 algarismos “0010” premindo os botões (30a)  ou (30b)  para mudar o algarismo intermitente.
- Prima o botão (43)  para confirmar e passar ao algarismo seguinte e, por fim, confirme a palavra-passe e entre na lista dos parâmetros.
- Prima o botão (49)  ou (46)  para percorrer os vídeos seguintes:

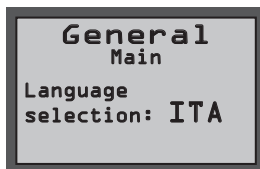

General Main	Configuração principal
Language selection	Seleção do idioma

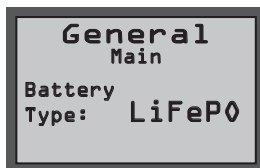

General Main	Configuração principal
Battery Type	Seleção do tipo de bateria




General Main	Configuração principal
Display Tune	Ecrã de contraste



General Main	Configuração principal
Display Brightness	Ecrã de luminosidade

Configuração do idioma:

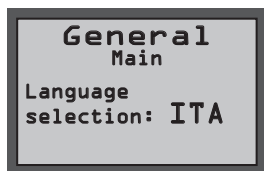

General Main	Configuração principal
Language selection	Seleção do idioma


- Escolha o idioma usando os botões (30a) “” ou (30b) “” e, em seguida, prima o botão (43) “” para confirmar a escolha;
- **ITA** = Italiano
- **ENG** = Inglês

Configuração do tipo de bateria:



ADVERTÊNCIA:

Não manipular este parâmetro. Utilizar apenas a configuração “LiFePO” porque é específica da bateria instalada.

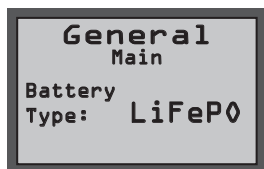

General Main	Configuração principal
Battery Type	Seleção do tipo de bateria

- Escolha o tipo de bateria usando os botões (30a) “” ou (30b) “” e, em seguida, prima o botão (43) “” para confirmar a escolha;
- **Pb** = Bateria ACID
- **Gel** = Bateria de gel
- **Li-ION** = Bateria de lítio
- **LiFePO** = Bateria de lítio SYCAIN

Configuração do ecrã - Contraste:



General Main	Configuração principal
Display Tune	Ecrã de contraste

- Escolha o tipo de contraste do ecrã configurando um valor entre “0 e 50” usando os botões (30a) “” ou (30b) “” e, em seguida, prima o botão (43) “” para confirmar a escolha.

Configuração do ecrã - Luminosidade:



General Main	Configuração principal
Display Brightness	Ecrã de luminosidade

- Escolha o tipo de luminosidade do ecrã configurando um valor entre “0 e 10” usando os botões (30a) “” ou (30b) “” e, em seguida, prima o botão (43) “” para confirmar a escolha.



NOTA:

Ao confirmar a configuração escolhida, a máquina reinicia e o ecrã (41) acende-se no modo operativo de trabalho.

15.1 - CONTROLO/SUBSTITUIÇÃO DOS FUSÍVEIS



NOTA:

Todos os circuitos elétricos da máquina estão protegidos por dispositivos eletrónicos de reposição automática. Os fusíveis de segurança atuam apenas em caso de avaria grave.

Recomenda-se portanto que a eventual substituição dos fusíveis seja exclusivamente realizada por pessoal qualificado.

16.1 - ALARMES DURANTE A OPERAÇÃO

Quando se verifica um mau funcionamento da máquina, no ecrã (41 Fig. F) aparece o tipo de alarme contido na lista abaixo indicada.

Consulte a lista e implemente a solução aconselhada para restabelecer o funcionamento correto da máquina.

Se as soluções aconselhadas não resultarem, contacte o Serviço de Assistência Técnica.

ALARME	SIGNIFICADO	SOLUÇÃO
AL_1: General	Erro de memória	Reinicie a máquina.
AL_2: General	Anomalia da chave	Desligue a máquina durante pelo menos 10 segundos e, em seguida, volte a ligar.
AL_3: General	Subtensão	Desligue a máquina, controle o estado de carga da bateria, os fusíveis, os contactos, as cablagens e as ligações, e reinicie a máquina.
AL_4: General	Sobretensão	Desligue a máquina, os fusíveis, os contactos, as cablagens e as ligações, e reinicie a máquina.
AL_6: General	Ausência de comunicação com o painel de instruções ou ecrã	Desligue a máquina, controle os contactos, as cablagens e as ligações, e reinicie a máquina.
AL_41: Function	Sobret temperatura	Desligue a máquina e deixe-a arrefecer. Controle os consumos dos motores da escova e do aspirador, o estado de ventilação do ambiente e reinicie.
AL_42: Function	Potência danificada	Desligue a máquina durante pelo menos 10 segundos e, em seguida, volte a ligar.
AL_43: Function	Falha no Fusível Principal	Solte o botão de emergência, desligue a máquina e volte a ligá-la utilizando a chave. Se o alarme persistir, verifique a integridade do fusível e substitua-o por segurança (com a chave na posição OFF e o botão de emergência premido).

ALARME	SIGNIFICADO	SOLUÇÃO
AL_44: Function	Relé avariado	Ausência de fechamento do relé/tellerotor. Verifique o funcionamento do tellerotor. Em caso de relé a bordo, se persistir, substitua a placa.
AL_46: Function	Sobrecorrente Escova	Desligue a máquina, verifique a carga (motor), a mecânica, a cablagem e as ligações, e procure a presença de um curto circuito na saída e, por fim, reinicie.
AL_47: Function	Sobrecorrente Aspirador	Desligue a máquina, verifique a carga (motor), a mecânica, a cablagem e as ligações, e procure a presença de um curto circuito na saída e, por fim, reinicie.
AL_48: Function	Sobrecorrente Bomba da água	Desligue a máquina, verifique a carga (motor), a mecânica, a cablagem e as ligações, e procure a presença de um curto circuito na saída e, por fim, reinicie.
AL_49: Function	Amperímetro Escova	Verifique o consumo e modo de utilização da função da escova e reinicialize a máquina.
AL_52: Function	Amperímetro Aspirador	Verifique o consumo da função do aspirador e reinicie a máquina.
AL_54: Function	Ligação Escova	Verifique a ligação dos motores da escova.
AL_57: Function	Ligação Aspirador	Verifique a ligação do motor do aspirador.
AL_61: Function	Amperímetro Atuador da escova	Verifique o consumo do motor do atuador e o estado da mecânica movimentada.
AL_62: Function	Sobrecorrente Atuador da escova	Desligue a máquina, verifique a carga (motor), a mecânica, a cablagem e as ligações, e procure a presença de um curto circuito na saída.
AL_63: Function	Fim de curso Atuador da escova	Verifique as ligações/estado do fim de curso. Controle ativo só para a versão BTO.
AL_65: Function	Amperímetro Atuador do limpador	Verifique o consumo do motor do atuador e o estado da mecânica movimentada.
AL_66: Function	Sobrecorrente Atuador do limpador	Desligue a máquina, verifique a carga (motor), a mecânica, a cablagem e as ligações, e procure a presença de um curto circuito na saída.

ALARME	SIGNIFICADO	SOLUÇÃO
AL_80: Traction	Sobretensão Motor de tração	Desligue a máquina e deixe-a arrefecer. Verifique o consumo e modo de utilização da tração, o estado da ventilação do ambiente e reinicie.
AL_85: Traction	Sobrecorrente Motor de tração	Desligue a máquina, verifique a carga (motor), a mecânica, a cablagem e as ligações, e procure a presença de um curto circuito na saída e, por fim, reinicie.
AL_86: Traction	Amperímetro Motor de tração	Verifique o consumo e modo de utilização da função de tração e reinicialize a máquina.
AL_87: Traction	Leitura do Motor de Tração	Reinicie a máquina.
AL_88: Traction	Anomalia do Eletrotravão	Desligue a máquina, verifique a cablagem do travão e volte a ligar a mesma.
AL_89: Traction	Avaria Pedal Acelerador	Desligue a máquina, verifique as ligações e a cablagem e volte a ligar a mesma.
AL_90: Traction	Pedal Acelerador Premido	Solte o pedal e volte a ligar a máquina.

17.1 - RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Virando a chave em direcção à "ON" a máquina não inicia.	Baterias com carga insuficiente.	Verifique o estado de carga da bateria.
	Fusível destinado a protecção geral do equipamento queimado.	Substituir o fusível posicionado no cabo bateria. (*)
	Chave com defeito.	Substitua a chave. (*)
Escova não roda.	Problemas no motor.	Substituir o motor. (*)
	Falha na cartão.	Substitua o cartão. (*)
Durante a operação de engate da escova, o ícone "  " é exibido no visor.	Deteção pela unidade de comando de centragem incorreta da escova.	Reposicione a escova e repita o procedimento.
Aspirador não funciona.	Reservatório de recuperação cheio.	Esvaziar o reservatório.
	Motor de turbina com defeito.	Substituir o motor. (*)
	Falha na cartão.	Substitua o cartão. (*)
A máquina não seca ou não seca bem deixando vestígios de água no pavimento.	Aspirador desligado.	Ligue o aspirador.
	Tubo de sucção entupido.	Verifique e eventualmente limpe o tubo de sucção que conecta o mecanismo limpador ao reservatório de águas sujas.
	Reservatório de águas sujas cheio.	Esvazie o reservatório.
	Partes em borracha do mecanismo limpador desgastadas.	Vire ou substitua as partes em borracha.
Não sai água.	Reservatório vazio.	Encher o reservatório.
	Filtro entupido.	Limpar o filtro.
	A válvula solenóide bomba não funciona.	Substitua a válvula solenóide. (*)
	Bomba de água com defeito.	Substitua a bomba de água. (*)
	Falha na cartão.	Substitua o cartão. (*)

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
A máquina não se move em condições de trabalho.	Operador não está sentado correctamente no lugar de condução.	Sente-se no assento de forma apropriada.
	Embraiagem do motor está com defeito.	Roda de substituição. (*)
	Falha na cartão.	Substitua o cartão. (*)
	Sensor presença do operador avariado.	Substitua o sensor. (*)
Limpeza insuficiente do piso.	Pressão inadequada da escova no chão.	Ative a função de pressão extra.
	Escova ou detergentes inadequados.	Utilize escova ou detergentes adequados para o tipo de piso ou sujidade.
	Escova desgastada.	Substitua a escova.
O indicador “  ” solução vazia do tanque, continua a piscar.	Tanque vazio.	Encha o tanque.
	Torneira está fechada.	Abra a torneira.
	Fluxômetro com defeito.	Substituir o fluxómetro. (*)

(*) Ligue para o serviço pós-venda para substituição.

18.1 - DESTRUIÇÃO DA MÁQUINA



PERIGO:

As baterias são consideradas resíduos especiais por isso devem ser eliminados em centros de recolha apropriados como indicado na norma em vigor no país de utilização.


19.1 - ESQUEMA ELÉCTRICO

Legenda:

AC	Acelerador
BAT	Baterias
BE	Pisca-pisca
BRK	Travão eletromagnético
DISP	Sycain Indicador de Bateria
EB1	Placa de funções
EB2	Ecrã
EB3	Painel de comandos
EV	Eletroválvula
F1	Fusível chave (3A)
F2	Fusível principal (70A)
F3	Fusível motor aspiração (20A)
F4	Fusível da bomba da água (5A)
HN	Buzina
KEY	Chave de ignição
L1	Luzes de trabalho (se presentes)
MA	Motor de aspiração
MAS	Motor atuador cabeça escova
MAT	Motor atuador limpador
MS	Motor escova
MT	Motor de tração
PA	Bomba da água
PC	Bomba químico
PE	Botão de emergência
S1	Sensor nível água recuperação
SW1	Microinterruptor banco
SW2	Microinterruptor da cabeça da escova

Codici colore:

BK	Preto
BU	Azul
BN	Castanho
GN	Verde
GY	Cinzento
OG	Laranja
PK	Rosa
RD	Vermelho
VT	Roxo
WT	Branco
YE	Amarelo

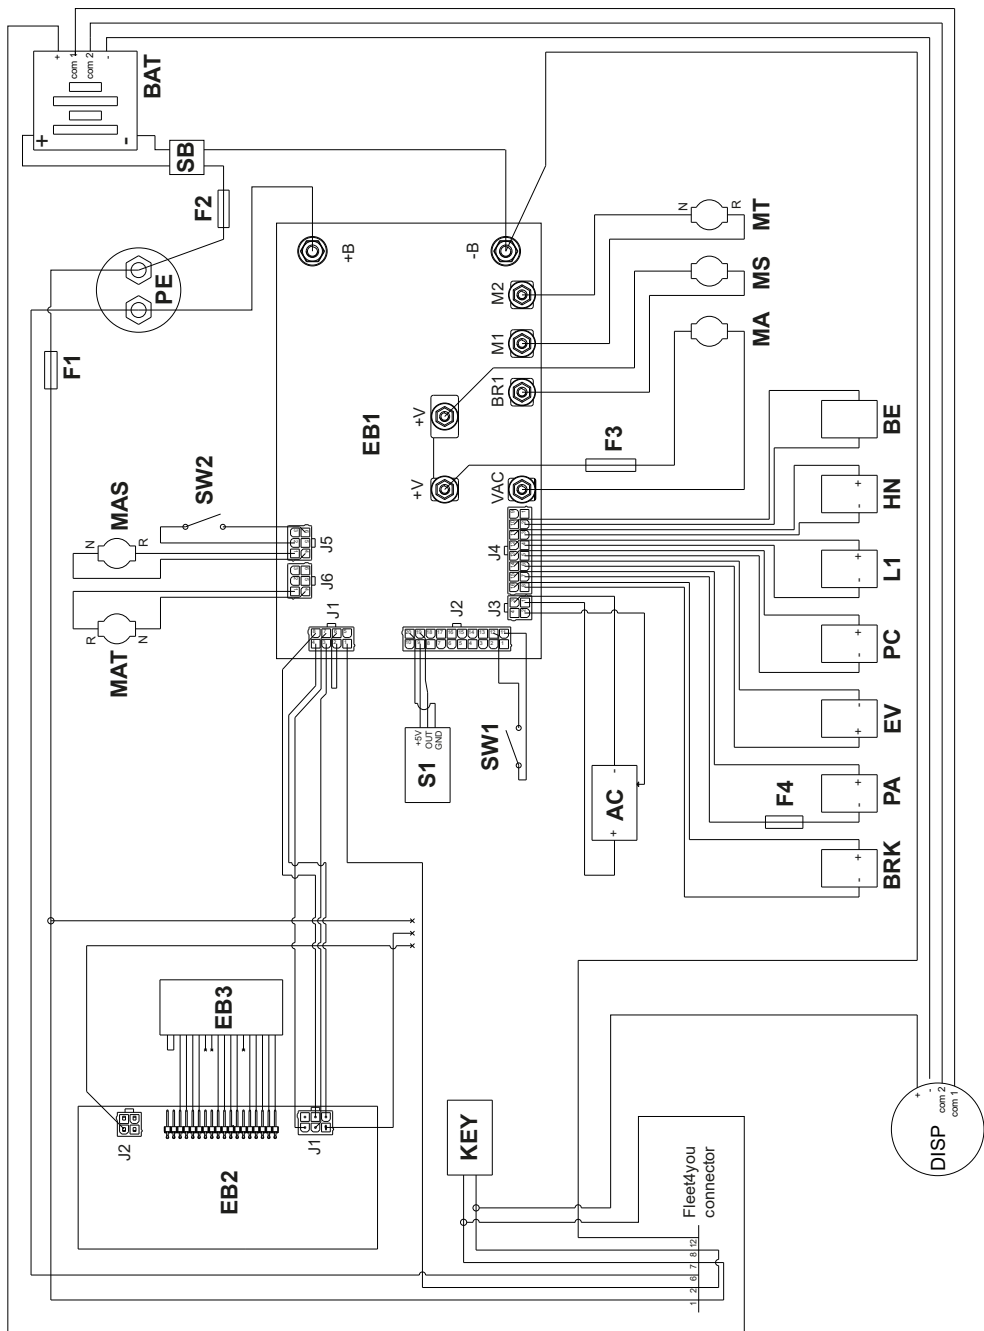

Geachte klant,

Dank u dat u één van onze reinigingsproducten voor uw werkomgeving gekozen heeft.

De schrob-/zuigmachine die u zojuist gekocht heeft is ontworpen om aan uw verwachtingen te voldoen, namelijk gebruiksvriendelijkheid en betrouwbaarheid.

We zijn ervan overtuigd dat een goed product, om optimaal te kunnen blijven functioneren, regelmatige updates vraagt om aan de vereisten van de dagelijkse gebruiker te kunnen voldoen. We hopen dan ook dat u niet alleen een tevreden klant maar ook een partner zult blijken en dat u er niet aan twijfelt om ons uw meningen en ideeën gebaseerd op uw dagelijkse ervaring toe te sturen.

INHOUDSOPGAVE

INHOUDSOPGAVE	2
TECHNISCHE GEGEVENS	3
1.1 - INLEIDING	4
1.1.a - Stand operator.....	4
1.1.b - Algemene waarschuwingen tijdens het gebruik	4
1.2 - NIET VOORZIEN GEBRUIK VAN DE MACHINE.....	5
2.1 - DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE (Afb. A)	5
3.1 - UITPAKKEN (Afb. B).....	5
3.1.a - Batterijen controleren en plaatsen (Afb. A).....	5
3.1.b - De machine van het houten laadbord halen (Afb. B).....	5
4.1 - ASSEMBLAGE ONDERDELEN.....	6
4.1.a - Installatie zuigmond (Afb. C)	6
4.1.b - Borstelinstallatie (Afb. M).....	6
5.1 - DE BATTERIJ LADEN.....	6
5.1.a - De batterij opladen met een externe batterijlader (Afb. G).....	7
5.1.b - De batterij opladen met boord van de acculader (Afb. G)	7
6.1 - BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOPPEN MACHINE	7
6.1.a - Bedieningspaneel (Afb. F)	7
6.1.b - Gaspedaal (Afb. A)	10
7.1 - DISPLAY (Afb. F).....	10
8.1 - NOODGEVALLEN	12
9.1 - BEVEILIGING (Afb. A)	12
10.1 - DE TANK VULLEN (Afb. D).....	12
10.2 - TANK WASMIDDEL / CHEMISCHE MIDDEL (indien aanwezig) (Afb. E).....	12
11.1 - WERKING (Afb. A-F).....	13
11.1.a - Controlli prima dell'uso	13
11.1.b - De machine gereedmaken en het programma kiezen.....	13
11.1.c - Gebruik van de machine.....	14
11.1.d - Einde gebruik en uitschakeling	14
12.1 - HET VUILE WATER AFVOEREN (Afb. H)	14
13.1 - ONDERHOUD EN REINIGING	15
13.2 - DAGELIJKS UIT TE VOEREN HANDELINGEN.....	15
13.2.a - De schoonwatertank legen en reinigen (Afb. I)	15
13.2.b - De vuilwatertank reinigen (Afb. J).....	15
13.2.c - Reiniging zuigmond (Afb. K).....	16
13.3 - WEKELIJKS UIT TE VOEREN HANDELINGEN	16
13.3.a - Reinigen van het waterfilter (afb. P)	16
13.4 - HANDELINGEN DIE UITGEVOERD MOETEN WORDEN INDIEN HET NODIG IS.....	16
13.4.a - De borstel vervangen (Afb. M).....	16
13.4.b - De rubbers van de zuigmond vervangen (Afb. K)	16
13.4.c - Afstelling druk zuigmond (Afb. N)	17
13.4.d - De drie wielen op slijtage controleren (Afb. A).....	17
14.1 - INSTELLING PARAMETERS (Afb. F)	18
14.1.a - OPERATOR-parameters	18
15.1 - CONTROLE/VERVANGING VAN DE ZEKERINGEN	20
16.1 - ALARMEN TIJDENS DE WERKING.....	20
17.1 - STORINGEN LOKALISEREN	23
18.1 - ONTMANTELING VAN DE MACHINE	24
19.1 - ELEKTRISCH SCHEMA.....	25

TECHNISCHE GEGEVENS

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Type besturing	Operator aan boord
Eigenschappen	
Werking en stroomvoorziening	Batterij 24 V
Type batterijen	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Batterijlader	13 A
Geïnstalleerd vermogen	1153 W
Werkduur	3 h 10 min (100Ah Li)
Aandrijving	Rijd (achter) vooruit/achteruit
Schrobbreedte	530 mm
Zuigbreedte	750 mm
Theoretische reinigingscapaciteit	3200 m²/h
Echte reinigingscapaciteit	1920 m²/h
Hand-armtrillingen (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Lichaamstrillingen (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Geluidsdruk (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Geluidsdruk in stille modus (LpA)	59 dB(A)
Beveiligingsclassificatie IP	IPX3
Borstel	
Diameter / pad / aantal	530 mm / 21" / 1
Vermogen motor / aantal	500 W / 1
Draaisnelheid van borstel	165 giri/min.
Specifieke druk	13 gr/cm²
Specifieke druk (extra druk)	21 gr/cm²
Tractie	
Maximale helling die tijdens het reinigen kan worden overwonnen	2 %
Maximale helling leeg (*)	12 %
Vermogen motor	220 W
Maximalsnelheid werkvoortgang	6 km/h
Aanzuiging	
Vermogen motor	385 W
Onderdruk (waterkolom)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Luchtverplaatsing	45 l/sec

Tank

Type	Dubbele tank
Inhoud schoonwatertank	65 l
Inhoud vuilwatertank	68 l

Afmetingen

Machine afmetingen (l x b x h)	1280 x 580 x 1185 mm
Machinebreedte - Borsteldek	715 mm
Machinebreedte - zuigmond	750 mm
Afmetingen accuimte (l x b x h)	360 x 350 x 325 mm
Draaidiameter (in overdracht)	1140 mm
Draaidiameter (werkend)	1480 mm

Gewicht

Gewicht leeg	115 kg
Gewicht met batterijen Gel 12V 105Ah	138 kg
Gewicht in bedrijfsklare toestand (GVW)	328 kg

(*) De machine is getest onder de volgende omstandigheden:

- Standaard accu
- Lege tanks
- Ruwe betonnen oprit
- Hellinglengte 15 m
- 75 kg bestuurder

1.1 - INLEIDING



OPMERKING:

De nummers en de figuurverwijzingen tussen haakjes verwijzen naar de componenten die zijn aangegeven in het bijgevoegde illustratieve blad.



GEVAAR!

Voor het gebruik van de machine lees het boekje “VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR VLOER WASDROGER” aan deze en volgende toevoegingen.

1.1.a - Stand operator

De exploitant, terwijl het gebruik van de machine zit op de stoel met je handen op het stuur.

1.1.b - Algemene waarschuwingen tijdens het gebruik

- Laat de machine NOOIT achter op hellingen.
- Het is absoluut verboden om op een helling te draaien vanwege kantelingsgevaar.
- Vermijd het gebruik van de machine in omgevingen met gevaar voor vallende objecten.

1.2 - NIET VOORZIEN GEBRUIK VAN DE MACHINE

- Gebruik de machine niet met de vuilwater-tank open.
- Laat uw voeten of benen tijdens het gebruik van de machine niet bungelen.
- Maak geen plotselinge stuurbewegingen, zeker niet op een neerwaartse helling.



WAARSCHUWING:

**De machine is geschikt voor het ver-
voer van ÉÉN persoon.**

2.1 - DE ONDERDELEN VAN DE MACHINE (Afb. A)

- (1) Stuur met bedieningspaneel
- (2) Contactsleutel
- (3) Zitting
- (4) Aanwezigheidssensor operator
- (5) NOODKNOP, alle functies worden onmiddellijk gestopt
- (6) Treeplank voetensteun
- (7) Rijpedaal
- (8) Achterwielen en tractiewiel
- (9) Werklicht (optioneel)
- (10) Knipperlicht (optioneel)
- (11) Vuilwatertank
- (12) Deksel vuilwatertank
- (13) Schoonwatertank
- (14) Dop
- (15) Afvoerslang vuil water
- (16) Zuigslang water zuigmond
- (17) Ruitenwisserbumperrollen
- (18) Reinig de peilbuis van de watertank
- (19) Groep borstel
- (20) Zuigmond
- (21) Opbergvak en documentenhouder
- (22) Zuigmotor
- (23) Zuigmotor
- (24) Haak voor bewaren van de zuigmond
- (25) Steunvoet tankeenheid

3.1 - UITPAKKEN (Afb. B)

Nadat de verpakking is verwijderd zoals aangegeven op het instructieblad op de verpakking zelf, controleert u de integriteit van de machine en alle meegeleverde onderdelen.

Als er duidelijke schade wordt gevonden, neem dan binnen 3 dagen na ontvangst contact op met uw plaatselijke dealer en transporteur.

- Verwijder de envelop en dozen (26) met de meegeleverde accessoires:
 - (20) Zuigmond.
 - (32) Handleiding voor gebruik en onderhoud van de machine.
 - (33) Gebruiksaanwijzing acculader.
 - (34) N ° 1 borstel.

3.1.a - De batterijen plaatsen (Afb. A)



WAARSCHUWING:

Het vervangen, installeren en aansluiten van de lithiumbatterij mag alleen worden uitgevoerd door getraind personeel.

3.1.b - De machine van het houten laadbord halen (Afb. B)

- Verwijder het houten blok (27) dat zich voor het voorwiel bevindt.
- Plaats de oprijplaat (28) voor de houten pallet zoals aangegeven op het instructieblad op de verpakking.
- Ga op de bestuurdersstoel zitten (3).
- Draai de sleutel (2) op "ON".

- Druk op de rijrichtingknop (31) , met het symbool "↑" op het display, trap vervolgens het gaspedaal (7) in en stap voorzichtig van de pallet (29).

4.1 - ASSEMBLAGE ONDERDELEN

4.1.a - Installatie zuigmond (Afb. C)

- Steek de zuigmond (20) in de steunplaat (35) en zet deze vast met de hendels (36) door ze met de klok mee te draaien.

4.1.b - Borstelinstallatie (Afb. M)

- Draai de sleutel (2) naar "ON".
- Draai aan de rechterkant van de machine het spatscherm (74) naar boven zonder het van de haken te halen.
- Plaats de borstel (34) onder de borstelhouderkop (19).
- Druk op de knop (45)  (kort indrukken).
- De machine begint de aanhaakprocedure, op het display (41 Afb. F) het knipperende pictogram  verschijnt.



OPMERKING:

Tijdens de borstelbevestigingsprocedure worden alle andere functies, inclusief de beweging van de machine, geblokkeerd.



WAARSCHUWING:

Tijdens het koppelen wordt de borstel enkele seconden op hetzelfde punt rondgedraaid. Om schade aan de vloer te voorkomen, mag u dit niet uitvoeren op kwetsbare oppervlakken.

- Aan het einde van de procedure wordt de borstelhouderkop opgetild en is de machine klaar voor gebruik.



OPMERKING:

Op het display (41 Afb. F), blijft het knipperende -pictogram een paar seconden langer dan de werkelijke stijging van de op-

zetborstel.

Wanneer het pictogram  is uitgeschakeld, zijn de functies weer actief en kan de machine worden gebruikt.



WAARSCHUWING:

Als de borstel bij de eerste poging niet was ingeschakeld, controleer dan de centrering van de borstel.

Het pictogram  wordt weergegeven als onjuiste centrering wordt gedetecteerd door de bedieningseenheid tijdens de procedure voor het bevestigen van de borstel.

Plaats de borstel opnieuw en herhaal de procedure.

5.1 - DE BATTERIJ LADEN

De laadstatus van de batterij kan worden afgelezen op de batterij-indicator (47).

Laad de batterij op telkens wanneer u klaar bent met werken of in ieder geval wanneer

het batterijsymbool  begint te knippen, wat overeenkomt met ongeveer 20% resterende lading op de batterij-indicator.



OPMERKING:

De lithiumbatterij kan ook gedeeltelijk worden opgeladen.



GEVAAR!

Laat de lithiumbatterij niet met een laag oplaadniveau staan.

HET ACHTERLATEN VAN DE MACHINE MET EEN LAAG OPLAADNIVEAU KAN LEIDEN TOT ONOMKEERBARE BLOKKERING VAN DE BATTERIJ, WAARDOOR DEZE ONBRUIKBAAR WORDT.

Wanneer de batterij minder dan 20% restlading heeft, wat te zien is op de batterij-indicator (47), moet u de batterij onmiddellijk opladen nadat u klaar bent met werken.

Als het percentage rond de 10% restlading ligt, stoppen de reinigingsfuncties en blijft alleen de tractie actief. Ga in dit geval naar de oplaadlocatie en laad de accu onmiddellijk op.

Laad de accu op in een goed geventileerde ruimte die voldoet aan de geldende voorschriften in het land van gebruik. Volg voor veiligheidsinformatie de instructies in hoofdstuk 1 van deze handleiding.



WAARSCHUWING:

Volg voor informatie en waarschuwingen met betrekking tot de lithiumaccu en de ingebouwde oplader de instructies in de meegeleverde handleiding van de oplader.

- Rijd de machine naar het acculaadstation.
- Draai de sleutel (2 Afb. F) op “OFF” om de machine uit te schakelen.
- Til de watertank (11) omhoog en controleer of deze leeg is.
- Maak in het accucompartiment de accuaansluiting (38) los van de hoofdaansluiting (39) van de machine.
- Sluit de accuaansluiting (38) aan op de aansluiting van de acculader (40).
- Neem de stekker (75) van de acculader (67) en sluit deze aan op het lichtnet (de netspanning en frequentie moeten overeenkomen met de corresponderende waarden van de acculader, zoals aangegeven op het typeplaatje van de machine).



OPMERKING:

Tijdens de laadcyclus, als de startsleutel (2) op “ON” staat, kan het laadpercentage worden weergegeven op de batterij-indicator (47).

- Als het oplaadpercentage 100% bereikt, is de oplaadcyclus van de accu voltooid.
- Zorg ervoor dat de machine uitgeschakeld is met de sleutel (2 Afb. F) op “OFF”.
- Trek de stekker (75) van de acculader (67) uit het stopcontact.
- Koppel de accuaansluiting (38) los van de aansluiting van de acculader (40).
- Sluit de accuaansluiting (38) weer aan op de hoofdaansluiting (39) van de machine.
- Laat het waterterugwinningsreservoir (11) voorzichtig zakken.



WAARSCHUWING:

Wanneer de machine lange tijd niet wordt gebruikt, moet de accu in een staat van lading van meer dan 50% worden gehouden. Laad de accu ten minste elke 6 maanden op.

6.1 - BESCHRIJVING BEDIENINGSKNOPPEN MACHINE

6.1.a - Bedieningspaneel (Afb. F)

(2) Startsleutel

- Door de sleutel met de klok mee naar “ON” te draaien worden de circuits van spanning voorzien en wordt de werking van de machine geactiveerd.
- Door de sleutel tegen de klok in naar “OFF” te draaien wordt de spanning uitgeschakeld en kan de sleutel eruit gehaald worden.

(30) Regelknoppen maximum snelheid

De maximum voortgangssnelheid kan wor-

den geregeld met de knoppen (30a) “” en (30b) “”.

- Door volledig op het gaspedaal (7) te drukken, wordt de snelheid in overeenstemming gebracht met de maximum ingestelde waarde.
- Wanneer op het display (41) alle snelheidssymbolen “” helder zijn, wordt het gaspedaal (7) geblokkeerd en blijft de machine stilstaan.

(31) Knoppen voor de rijrichting

- Door op de knop (31) “”, met het “”-pictogram op het display, te drukken, rijdt de machine vooruit.
- Door op de knop in (31) “”, te drukken met het “”-pictogram op het display, gaat de machine achteruit en wordt de achteruitzoemer geactiveerd.



OPMERKING:

De maximum snelheid achteruit is instelbaar als het vooruitrijden via de knoppen (30).

(41) Display

- Zie desbetreffende hoofdstuk.

(42) Knop “Ready to go”

- Door op de knop (42) op het display te drukken, wordt weergegeven het icoon “



” en worden met de standaard instelling de volgende functies gestart:

- Het omlaag brengen van de kop en rotatie van de borstel.
 - Het omlaag brengen van de wisser en het starten van de zuiginstallatie.
 - Werksnelheid = 3de streepje (3,6 km/h).
 - Debiet = 3de streepje.
 - Chemische stof = 3de streepje (1%).
 - Zuiging = normaal (100%).
 - Druk borstel = normaal.
- Met deze geactiveerde standaardfunctie

kan elke werkknop worden ingedrukt voor elke wijziging of afstelling.

Wanneer er een wijziging is ingesteld van de werkfuncties, kan deze, zo nodig, worden opgeslagen en wel op de volgende wijze:

- Druk op de knop (42) en houd deze gedurende 3 seconden ingedrukt; de bevestiging van de opslag wordt vermeld op het display (41) via het knipperende “**UPLOADED**”.
- Voor het deactiveren van de nieuwe instelling en om terug te keren naar de standaard waarden van de instellingen, drukt u opnieuw op knop (42) en houdt u deze gedurende 3 seconden ingedrukt; de bevestiging wordt vermeld op het display (41) door de knipperende “**RESET**”.

(43) ECO-knop

- Door tijdens de werkfase op knop (43) te drukken, wordt op het display het icoon “” weergegeven, de parameters van het water, de chemische stof, de zuiging en de druk van de kop nemen de volgende waarden aan:
 - Debiet = 3de streepje.
 - Chemische stof = 3de streepje (1%).
 - Zuiging = stil (50%).
 - Druk borstel op de grond = normaal.

(44) Knop zuiginstallatie / Knop stille werking

- Door op knop (44) te drukken, wordt de zuiginstallatie gestart en op het display wordt weergegeven het icoon “” en, als het vooruitrijden is ingeschakeld of als de machine in de vrij staat, gaat de veeger omlaag.
- Als de zuigfunctie is ingeschakeld, wordt de snelheid van de zuigturbine de volgende keer dat u op knop (44) drukt, verlaagd, waardoor het geluid van de machine aanzienlijk wordt verminderd; als de functie is ingeschakeld, verschijnt het pictogram “” op het display.
- De volgende keer dat u op de knop (44)

drukt, stopt de stofzuiger, gaat de wisser omhoog en gaan de pictogrammen van het stofzuigstelsel op het display uit.



OPMERKING:

Met de machine gestopt, zuigmond omlaag en toets (2) op "ON" na een periode van inactiviteit, stijgt de zuigmond automatisch.



(45) Borstelhaak / loshaakknop

- Door kort op de knop (45) te drukken, wordt de borstelhaakprocedure geactiveerd. Op het display (41) geeft het knipperende pictogram " de activering van de procedure aan.
- Door 3 seconden op de knop (45) te drukken, wordt de borstelontgrendelingsprocedure geactiveerd. Op het display (41) geeft het knipperende pictogram " de activering van de procedure aan.



(46) Knop borstel / Knop extra druk borstel

- Door te drukken op de knop (46) gaat de borstelkop omlaag en op het display wordt weergegeven het icoon "".
- De borstel beginnen te draaien, wanneer u op de gaspedaal drukt, ze stoppen wanneer het gaspedaal wordt opgeheven.



OPMERKING:

De borstel draaien zowel naar voren, en met de achteruitversnelling en de machine stopt, met potentiometer (30) op "0".



OPMERKING:

Met de machine gestopt, gebogen hoofd en gestopte borstel, met sleutel (2) op "ON" na een periode van inactiviteit stijgt het hoofd automatisch.

- Met de borstel op de grond en in werking, wordt de volgende keer dat u op knop (46)

drukt, de extra druk geactiveerd; als de functie is ingeschakeld, verschijnt het pictogram " op het display.



OPMERKING:

Deze functie is uitgerust met een veiligheidssysteem, dat automatisch een overmatig gebruik van de borstel motorstroom detecteert en kan de druk van de borstel op de vloer automatisch variëren, waardoor de borstel in de meest geschikte positie zijn gebracht.

- De volgende keer dat u op knop (46) drukt, stoppen de borstel, komt de borstelkop omhoog en gaan de borstelsysteem pictogrammen op het display uit.



OPMERKING:

Telkens wanneer de hoofdeenheid wordt neergelaten (ruststand), de borsteldruk minimaal is.



(47) Batterij-indicator

- Geeft de volgende informatie over de lithiumbatterij:
 - Resterend oplaadpercentage.
 - Gebruiksstatus - "STANDBY", "CHARGE", "DISCHARGE".
 - Beschikbare gebruiksduur "TIME LEFT", geschat op het moment van aflezen met de verschillende functies geactiveerd.



(48) Knop doseerapparaat chemische stof (indien aanwezig)

- Druk op de knop (48), op het display wordt weergegeven het icoon "", nu wordt de dosis van de chemische stof voorbereid.
- De werking van de doseerpomp wordt gestuurd met het indrukken van het gaspedaal.
- Door herhaaldelijk te drukken op de knop (48) wordt de hoeveelheid chemische stof

vergroot, waarbij de maximum hoeveelheid wordt weergegeven op het display met het icoon “”. Door opnieuw te drukken op de knop (48) wordt de functie gedeactiveerd en gaat het icoon op het display uit.



OPMERKING:

In het geval van het legen van het doseersysteem voor chemicaliën, na het vervangen van de tank, houdt u de knop (48) gedurende minstens 5 seconden ingedrukt om de ont-luchtingsprocedure te activeren die ongeveer 40 seconden duurt; deze functie wordt alleen geactiveerd als de machine stilstaat, de sleutel (2) in de “ON”-positie en met de snelheidsregeling (30) op “0”.

(49) Knop waterafgifte

- Door te drukken op de knop (49) wordt op het display weergegeven het icoon “”, nu wordt de elektromagnetische waterklep geopend. De werking hiervan wordt gestuurd met het indrukken van het gaspedaal.
- Herhaaldelijk op de knop (49) drukkend verhoogt er de hoeveelheid water; gekomen naar het maximale bedrag wordt het op het display weergegeven door het icoon “”, als de knop opnieuw wordt ingedrukt (49) schakelt deze functie uit.

(50) Knop akoestisch waarschuwingssignaal

(51) Knipperlichtknop

(52) Werklichtknop

6.1.b - Gaspedaal (Afb. A)

- Door te drukken op het gaspedaal (7) gaat de machine naar voren of naar achteren, al naargelang welke rijrichtingsknop is ingedrukt.

- De snelheid is regelbaar met het meer of minder indrukken van het gaspedaal.
- Door het loslaten van het gaspedaal (7), vertraagt de machine tot stilstand. Na een paar seconden met de machine gestopt, schakelt automatisch de parkeerrem; de rem wordt losgelaten door het indrukken van het gaspedaal (7) met opmars naar voren of naar achteren.

7.1 - DISPLAY (Afb. F)

Bij ingeschakelde machine worden op het display (41) de volgende iconen weergegeven:



Accu

Geeft het laadniveau van de accu's aan:



Accu's vol



Accu's leeg



Maximum rijnsnelheid

Met de knoppen (30a) “” en (30b) “” stelt men de maximum haalbare snelheid van de machine in met het gaspedaal (7) volledig ingedrukt:

					
km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Rijrichting

De rijrichtingpijl geeft de geselecteerde voortbewegingsfunctie aan door op de knop (31) “



” te drukken.



“Ready to go”

Dit wordt weergegeven op het display wanneer men drukt op knop (42) “READY TO GO”.



ECO- modus

U ziet het, wanneer de ECO-functie wordt geactiveerd via de knop (43) “ECO”.



Zuiginstallatie in werking

Dit wordt weergegeven op het display wanneer men drukt op knop (44) “”, er wordt nu aangegeven dat de zuiginstallatie aan is en de veger omlaag gebracht.



Stille werking

Met zuiginstallatie aan.

De volgende keer dat knop (44) “” wordt ingedrukt, verschijnt op het display, wat aangeeft dat het zuigapparaat met een lagere en stille snelheid werkt.



Vorbereitung rotatie borstel

Dit wordt weergegeven op het display wanneer u drukt op knop (46) “”, er wordt nu aangegeven dat de rotatie van de borstel ingeschakeld is.



Extra druk

Met borstelrotatie ingeschakeld.

Door vervolgens op de knop (46) “” te drukken, worden de borstel extra belast, dit wordt aangegeven met het pictogram “”.



Doseerapparaat reinigingsmiddel (indien aanwezig)

Dit wordt weergegeven op het display wanneer u drukt op knop (48) “”.

Druk op de knop voor het vergroten of verkleinen van het percentage gedoseerde reinigingsmiddel:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Borstelopzetstuk

Het wordt weergegeven door op het display te knippen nadat u de knop (45) “” wordt ingedrukt.



Borstelontgrendeling

Het wordt knipperend op de display weergegeven 3 seconden nadat de knop (45) “” is ingedrukt.



Vorbereitung waterafgifte

Dit wordt weergegeven op het display wanneer u drukt op knop (49) “”, er wordt nu aangegeven dat de elektromagnetische klep waterafgifte ingeschakeld is. Wanneer het niveau van het water in de tank op het minimum staat, wordt het icoon “” op volledig scherm weergegeven in combinatie met het akoestische signaal. Vul de watertank (13) zoals aangegeven in de desbetreffende paragraaf, zet de machine vervolgens uit en start hem opnieuw



Operator zit niet op de bestuurdersstoel

Dit icoon wordt weergegeven wanneer de operator niet correct op de bestuurdersstoel zit, alle functies van de machine worden geblokkeerd.



Maximaal vloeistofniveau in de vuilwatertank

Wordt weergegeven als de vloeistof in de vuilwatertank het maximale niveau heeft bereikt.



Gaspedaal ingedrukt

Dit symbool wordt geplaatst wanneer de machine wordt gestart, wat wijst op een verkeerde volgorde van de opstarten operatie, om de geplaatste alarm te verwijderen, laat het gaspedaal (7) lot.



Waarschuwing procedure borstelbevestiging

Dit pictogram wordt weergegeven als onjuiste centrering wordt gedetecteerd door de bedieningseenheid tijdens de procedure voor het bevestigen van de borstel.

8.1 - NOODGEVALLEN

De noodstopknop (5 afb. A) bevindt zich op een gemakkelijk door de operator te bereiken plaats. Deze moet met overtuiging worden ingedrukt in geval van onmiddellijke noodzaak voor het stopzetten van alle functies van de machine.

Trek, voor het heractiveren van de werking van de machine, aan de noodstopknop tot het vrijkomen en herstel ervan.



WAARSCHUWING:

Druk alleen op de noodstopknop (5) met ingeschakelde machine wanneer echt noodzakelijk, volg deze procedure niet voor het uitschakelen van de machine, dit zou ernstige schade eraan kunnen veroorzaken.

9.1 - BEVEILIGING (Afb. A)

De machine is voorzien van de volgende veiligheidsfuncties:

Aanwezigheidssensor operator (4)

Het blokkeert alle machinefuncties wanneer de machinist niet op de stoel zit.

Antislipsysteem

Dit systeem verlaagt waar nodig de snelheid tijdens het sturen en als de machine met een bepaalde veiligheidswaarde zijdelings overhelt om plotseling slippen te vermijden en verhoogt de stabiliteit van de machine onder alle omstandigheden.

Elektromagnetische rem

Het is geïntegreerd in de achterwielen (8) en zorgt dat de machine niet kan rijden als hij is uitgeschakeld en in elk geval bij een stilstand de machine.

10.1 - DE TANK VULLEN (Afb. D)



WAARSCHUWING:

Vul de tank met schoon kraanwater dat niet warmer is dan 50°C.

- Breng met de uitneembare slang (37) water in de tank (13) totdat deze vol is.
- Vul de tank niet volledig, gebruik de peilbuis (18) als referentie.
- Of open de dop (14) zo mogelijk en gebruik de waterstopaansluiting (53, indien aanwezig).



WAARSCHUWING:

Controleer altijd visueel het vulniveau om het risico van vloerbevochtiging te voorkomen.

- Sluit na het vullen van de tank de dop (14).



OPMERKING:

Vul bij machines zonder chemische set de tank (13) met schoon water en meng dit met een chemische stof.

Houd u zich altijd aan de verdunningsinstructies op het etiket van de verpakking van het chemische product voor het aanmaken van de reinigingsoplossing.

10.2 - TANK WASMIDDEL / CHEMISCHE MIDDEL (indien aanwezig) (Afb. E)



OPMERKING:

Gebruik alleen niet-schuimende reinigingsmiddelen. Neem voor de dosering de aanwijzingen van de producent van het reinigingsmiddel en het soort vuil in acht.

- Breng de vuilwatertank (11) omhoog.
- Controleer of in de tank (54) is er de nodige product voor de werkdag.

Bij het vervangen van de tank, ga als volgt te werk:

- Verwijder de dop (55), verwijder de bus (54) en plaats een nieuwe 5 liter tank, steek de stekker (55) met de zuigbuis.



GEVAAR!

Bij aanraking van het reinigingsmiddel met de ogen en de huid of bij inslikken, wordt verwezen naar het veiligheids- en toepassingsblad van de producent van het reinigingsmiddel.



OPMERKING:

De tanks (54) te gebruiken zijn standaardrecht 5 liter, die in de handel te vinden zijn.

- Laat voorzichtig de waterterugwintank (11) zakken.
- Voer de ontluchting uit (zie procedure onder het kopje "Knop doseerapparaat chemische stof").

11.1 - WERKING (Afb. A-F)

11.1.a - Controlli prima dell'uso

- Controleer of de afvoerslang (15) van de vuilwatertank goed is bevestigd en aangesloten.

- Controleer of de waterzuigslang (16) van de zuigmond goed op de vuilwatertank is aangesloten.
- Controleer of de verbinding tussen de wasser (20) en de buis (16) niet geblokkeerd is en correct is aangesloten.
- Controleer de ladingstoestand van de accu door de contactsleutel (2) op "ON" te zetten en het percentage weer te geven op de accu-indicator (47).

11.1.b - De machine gereedmaken en het programma kiezen

- Zit in de stoel van de bestuurder.
- De machine kan 4 reinigingsprogramma's uitvoeren:

Wascyclus, afborstelen, droging:

- Druk op de knop "Ready to go" (42)  voor de afgifte van het reinigingsmiddel, van de borstelrotatie en het starten van de zuiginstallatie.

Cyclus alleen drogen:

- Om het te drogen lopen, druk op de knop (44) , de stofzuiger start.

Cyclus alleen schrobben:

- Om de poetsbeurt te draaien, druk op de knop (46) , het bereidt de rotatie van de borstel voor.
- De rotatie van de borstel wordt gestart, toen de machine met het gaspedaal (7) ingedrukt, het begint vooruit of achteruit te bewegen, of met het gaspedaal ingedrukt en de voorwaartse snelheid ingesteld op "0".

Cyclus reinigen, schrobben:

- Druk op de knop (46) , om de borstel rotatie voor te bereiden en druk op de knop (49) , om de watertoevoer voor te bereiden.
- De rotatie van de borstel en de afgifte van

het water worden gestart wanneer u op het gaspedaal drukt met rijrichting vooruit of achteruit, of bij de instelling van de rijsnelheid op ten minste het eerste streepje.

11.1.c - Gebruik van de machine



GEVAAR!

Wees uiterst voorzichtig wanneer u de machine op hellingen gebruikt. Zo voorkomt u kanteling of situaties waarbij de stabiliteit van de machine in gevaar wordt gebracht.



GEVAAR!

Vermijd plotselinge stuurbewegingen en draai het stuur alleen volledig om als de machine langzaam rijdt. Houd hierbij altijd rekening met de staat van de vloer.

- Draai de sleutel (2) op “ON”; tijdens de eerste 2 seconden van de inschakeling, geeft het display (41) het type geïnstalleerde accu's en de bedrijfsuren van de machine aan.
- Kies het type uit te voeren werkcyclus.
- Voer met de knoppen (30) de gewenste werksnelheid in.
- Doe het zwaailicht (10, optioneel) en de werkklampen aan (9, optioneel).
- Begin de reinigingswerkzaamheden door het rijpedaal in te drukken (7).



OPMERKING:

Als u het rijpedaal loslaat, worden de rotatie van de borstel en de waterafgifte gestopt.



OPMERKING:

Alleen als de machine vooruit rijdt wordt de vloer op de juiste wijze gereinigd en gedroogd. Als de machine achteruit rijdt gaat de

zuigmond omhoog en wordt er geen water van de vloer opgezogen.

- Stel indien nodig de hoeveelheid van wasoplossing, met behulp van de knop (49) “



- Controleer de ladingstoestand van de accu via de accu-indicator (47).

11.1.d - Einde gebruik en uitschakeling

- Schakel aan het eind van de werkzaamheden de rotatie van de borstel en de zuiger uit met behulp van de betreffende bedieningsknoppen, afhankelijk van de gebruikte cyclus.
- Draai de sleutel (2) naar “OFF”.
- De parkeerrem wordt automatisch geactiveerd.
- Leeg en reinig de vuilwatertank en schoonwatertank zoals staat aangegeven in de betreffende paragrafen.



OPMERKING:

Wanneer de operator de machine verlaat, schakelt automatisch de parkeerrem in.



GEVAAR!

Het is verboden de machine op een helling te parkeren.

12.1 - HET VUILE WATER AFVOEREN (Afb. H)



GEVAAR!

Controleer of de vuilwatertank (11) leeg is voor u hem omhoog doet.

Aan het eind van de reinigingscyclus of wanneer de vuilwatertank (11) vol is, dient u deze te legen. Daarvoor gaat u als volgt te werk:



OPMERKING:

Neem voor de verwerking van het vuile water de geldende normen van het land van gebruik in acht.

- Plaats de machine dichtbij een afvoer.
- Maak de slang (15) los van de speciale haken, breng de slang omlaag tot de grond op de afvoerbak.
- Draai de dop (56) los en verwijder al het terugwinwater uit de tank.



OPMERKING:

U kunt de hoeveelheid water die wegloopt veranderen door op het laatste deel van de slang (15) te drukken.

- Draai de dop (56) weer vast en plaats de slang (15) weer op de steun.

13.1 - ONDERHOUD EN REINIGING



WAARSCHUWING:

Voor informatie en waarschuwingen in verband met onderhoud of reiniging operaties, volg dan de instructies in het boekje “VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN VOOR VLOER WASDROGER” aan deze.

13.2 - DAGELIJKS UIT TE VOEREN HANDELINGEN

13.2.a - De schoonwatertank legen en reinigen (Afb. I)



WAARSCHUWING:

Aan het eind van de werkzaamheden moet de schoonwatertank (13) geleegd en gereinigd worden om aanslag of ophopingen te voorkomen.

Nadat u de vuilwatertank heeft geleegd, leegt u de schoonwatertank (13) als volgt:

- Plaats de machine bij een afvoer.
- Maak aan de rechterkant, onder de machine, de buis (17) los van de juiste koppelingen, laat deze op de grond op de afvoerpauzakken, open de kraan (57) en laat het water volledig weglopen.
- Was de binnenkant van de tank en laat de kraan (57) open en laat er schoon water vanuit de bovenste opening instromen.
- Sluit aan het einde van het reinigen de kraan (57) en hang de buis (17) op, in de juiste fittingen.

13.2.b - De vuilwatertank reinigen (Afb. J)



WAARSCHUWING:

Aan het eind van de reinigingswerkzaamheden moet de vuilwatertank gereinigd worden om aanslag, ophopingen, bacteriegroei, onaangename geurtjes en schimmel te voorkomen.

- Hef het deksel op (12).
- Verwijder het bakje voor de opvang van afval (58) en open het deksel ervan, reinig vervolgens met stromend water, verwijder eventueel stukjes papier, hout etc....die het verstoppert.
- Verwijder en reinig het afzuigfilter (59) met stromend water.
- Laat de afvoerslang (15 afb. H) omlaag en de dop verwijderd, voer water in via de bovenste opening (60), spoel vervolgens opnieuw de binnenkant van de tank totdat er uit de afvoerslang schoon water komt.
- Hermonteer het geheel door in omgekeerde volgorde te werk te gaan.

13.2.c - Reiniging zuigmond (Afb. K)

Om de zuigmond (20) goed te kunnen reinigen, moet deze verwijderd worden. Ga als volgt te werk:

- Maak de hendels (36 Afb. C) los door ze tegen de klok in te draaien en verwijder de wisser (20).
- Reinig de zuigmond en in het bijzonder de rubbers (60) en (61) en de binnenkant van het verbindingstuk op de zuigmond (62).



OPMERKING:

Als tijdens de reiniging blijkt dat de rubbers (60) en (61) beschadigd of versleten zijn, moeten deze vervangen of omgekeerd worden.

- Plaats in omgekeerde volgorde alle onderdelen terug.

13.3 - WEKELIJKS UIT TE VOEREN HANDELINGEN

13.3.a - Reinigen van het waterfilter (afb. P)

- Sluit aan de linkerkant, onder de machine, de kraan van de reinigungsoplossing (71).
- Draai het transparante filterdeksel (72) los en verwijder het filter (73).
- Reinig het filter (73) met stromend water. Vervang hem als hij verstopt is.
- Hermonteer het geheel door in omgekeerde volgorde te werk te gaan.
- Open de kraan van de reinigungsoplossing (71).

13.4 - HANDELINGEN DIE UITGEVOERD MOETEN WORDEN INDIEN HET NODIG IS

13.4.a - De borstel vervangen (Afb. M)



OPMERKING:

Als er spatbeschermharen aanwezig zijn (optioneel), moet er vóór de borstelontgrendelingsprocedure ten minste één aan één kant worden gedemonteerd.

De borstel moeten vervangen worden wanneer ze zo versleten zijn dat de haren korter dan 2 cm zijn of wanneer het soort vloer daarom vraagt. Ga als volgt te werk:

- Draai de sleutel (2 Afb. F) naar de stand "ON".
- Houd de borstelhouderkop (19) omhoog

en druk 3 seconden op de knop (45) " " om de vrijgaveprocedure te activeren, indien geactiveerd op het display (41 Afb. F)

het pictogram " " knippert en wacht tot de borstel op de grond valt.

- Aan het einde van de borstelvrijgaveprocedure verdwijnt het pictogram " ".
- Draai aan de rechterzijde van de machine het spatscherm (74) naar boven zonder deze van de haken te verwijderen.
- Verwijder en vervang de borstel.
- Volg voor de procedure voor het bevestigen van de borstel de instructies in de paragraaf "Installatie van de borstel".

13.4.b - De rubbers van de zuigmond vervangen (Afb. K)

Als u opmerkt dat het drogen van de vloer niet langer perfect plaatsvindt of dat op de vloer water achterblijft is het noodzakelijk de slijtagestaat van de rubbers van de zuigmond (20) te controleren.

- Verwijder de zuigmond (20) zoals in de paragraaf “Reiniging zuigmond” beschreven staat.
- Maak met behulp van de lipjes (65) de elastische banden (66) los van de houders (63) en verwijder vervolgens het buitenrubber (60).
- Maat met behulp van de lipjes (68) de elastische banden (69) los van de houders (64) en verwijder vervolgens het binnenrubber (61).



OPMERKING:

Als de rubbers (60) of (61) aan een zijde versleten zijn kunt u ze eenmaal omkeren.

- Vervang of keer de rubbers (60) of (61) om zonder dat u ze onderling verwisselt.
- Voer voor de montage de procedure in omgekeerde volgorde uit.



OPMERKING:

Er bestaan twee verschillende soorten rubbers: crêperubber voor alle vloersoorten en polyurethaan rubbers voor mechanische werkplaatsen met olievlekken.

13.4.c - Afstelling druk zuigmond (Afb. N)

- Start de machine en druk op knop (44 afb.



- F) “”.
Zet de maximum snelheid op het eerste streepje met de knoppen (30 afb. F), druk het gaspedaal in (7 afb. A) en verplaats de machine enkele meters, doe hem vervolgens uit en stap uit.
- Beweeg de draadstang (70) om de druk in te stellen die de rakels (60) en (61) op de vloer uitoefenen. Als u met de klok mee draait wordt de druk groter, en tegen de klok in kleiner.



OPMERKING:

De druk is juist wanneer er tijdens het reinigen geen waterstrepen op de vloer achterblijven en de rakel een constante druk over de gehele lengte uitoefent.

13.4.d - De drie wielen op slijtage controleren (Afb. A)

- Controleer regelmatig of de drie wielen (8) en (23) slijtage vertonen. Indien er sprake is van slijtage of beschadiging moeten ze vervangen worden. Neem hiervoor contact op met de technische service.



GEVAAR!

Rijden met versleten of beschadigde wielen kan gevaarlijk zijn voor de operator, aangezien de machine in bochten mogelijk minder grip heeft.

14.1 - INSTELLING PARAMETERS (Afb. F)


14.1.a - OPERATOR-parameters

De operator kan het menu openen om de volgende parameters in te stellen:

- **Taal**
- **Type accu's**
- **Display - Contrast**
- **Display - Helderheid**


Ga als volgt te werk om het menu te openen:

- Houd de knoppen (49) “” en (46) “” ingedrukt en draai vervolgens de contactsleutel (2) naar “ON” om het volgende scherm weer te geven:

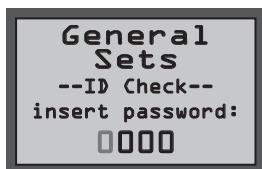


General Sets	Algemene configuraties
ID Check	Controle
Insert password	Invoeren wachtwoord

- Laat de ingedrukte knoppen los.
- Voer het wachtwoord van 4 cijfers “0010” in door te drukken op de knoppen (30a) “” of (30b) “” voor het veranderen van het nummer van het knipperende cijfer.
- Druk op knop (43) “” voor de bevestiging en het doorgaan naar het volgende cijfer, en tenslotte voor de bevestiging van het wachtwoord en toegang tot de parameterlijst.
- Druk op knop (49) “” of (46) “” om door de volgende schermen te bladeren:

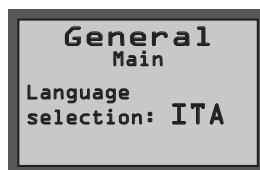

General Main	Hoofdconfiguratie
Language selection	Taalkeuze

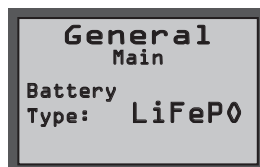

General Main	Hoofdconfiguratie
Battery Type	Selectie type accu




General Main	Hoofdconfiguratie
Display Tune	Contrast display



General Main	Hoofdconfiguratie
Display Brightness	Helderheid display

Taalinstelling:

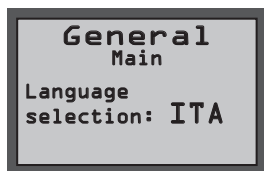

General Main	Hoofdconfiguratie
Language selection	Taalkeuze


- Kies de taal door te drukken op de knoppen (30a) “” of (30b) “”, druk vervolgens op knop (43) “” voor het bevestigen van de keuze;
- **ITA** = Italiaans
- **ENG** = Engels

Instelling type accu:



WAARSCHUWING:

Knoei niet met deze parameter. Gebruik alleen de “LiFePO” configuratie omdat deze specifiek is voor de geïnstalleerde accu.

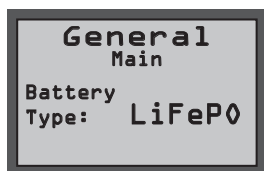

General Main	Hoofdconfiguratie
Battery Type	Selectie type accu

- Kies het type accu door te drukken op de knoppen (30a) “” of (30b) “”, druk vervolgens op knop (43) “” voor het bevestigen van de keuze;
- **Pb** = ACID-accu
- **Gel** = Gel-accu
- **Li-ION** = Lithium accu
- **LiFePO** = Lithium batterij SYCAIN

Instelling display - contrast:



General Main	Hoofdconfiguratie
Display Tune	Contrast display

- Kies het type contrast van het display door een waarde van “0 t/m 50” in te stellen door te drukken op de knoppen (30a) “” of (30b) “”, druk vervolgens op knop (43) “” voor het bevestigen van de keuze.

Instelling display - helderheid:



General Main	Hoofdconfiguratie
Display Brightness	Helderheid display

- Kies het type helderheid van het display door een waarde van “0 t/m 10” in te stellen door te drukken op de knoppen (30a) “” of (30b) “”, druk vervolgens op knop (43) “” voor het bevestigen van de keuze.



OPMERKING:

Na de bevestiging van de gekozen instelling maakt de machine een herstart en gaat het display (41) aan in de operationele werkmodus.

15.1 - CONTROLE/VERVANGING VAN DE ZEKERINGEN



OPMERKING:

Alle elektrische circuits van de machine worden beschermd door zelfherstellende elektronische mechanismen. De veiligheidszekeringen grijpen alleen in bij ernstige problemen.

We raden u aan de zekeringen alleen door gekwalificeerd personeel te laten vervangen.

16.1 - ALARMEN TIJDENS DE WERKING

Wanneer de machine slecht werkt, verschijnt op het display (41 afb. F) het type alarm dat is opgenomen in de onderstaande lijst.

Raadpleeg de lijst en voer de aanbevolen oplossing uit voor het herstellen van de correcte werking van de machine.

Als de aanbevolen oplossingen geen goed resultaat mochten geven, neem dan contact op met onze klantenservice.

ALARM	BETEKENIS	OPLOSSING
AL_1: General	Fout geheugen	Herstart de machine.
AL_2: General	Storing sleutel	Doe de machine uit gedurende ten minste 10 seconden, start hem vervolgens weer.
AL_3: General	Onderspanning	Doe de machine uit, controleer het laadniveau van de accu, de zekeringen, de contacten, de bekabeling en de aansluitingen; start de machine vervolgens weer.
AL_4: General	Overspanning	Doe de machine uit, controleer de zekeringen, de contacten, de bekabeling en de aansluitingen; start de machine vervolgens weer.
AL_6: General	Geen communicatie met dashboard, bedieningsorganen of display	Doe de machine uit, controleer de contacten, de bekabeling en de aansluitingen; start de machine vervolgens weer.
AL_41: Function	Te hoge temperatuur	Doe de machine uit en laat hem afkoelen. Controleer de absorptie van de motoren van de borstel en zuiginstallatie, de staat van de ventilatie van de omgeving en start opnieuw op.
AL_42: Function	Verminderd vermogen	Doe de machine uit gedurende ten minste 10 seconden, start hem vervolgens weer.
AL_43: Function	Hoofdzekering defect	Laat de noodstopknop los, schakel de machine uit en weer in met de sleutel. Als de alarmen aanhouden, controleer dan de zekering en vervang deze op een veilige manier (met de sleutel in de UIT-stand en de noodstopknop ingedrukt).

ALARM	BETEKENIS	OPLOSSING
AL_44: Function	Relais defect	Relais/schakelaar sluit niet. Controleer werking schakelaar. In geval van relais op machine, bij aanhoudende storing kaart vervangen.
AL_46: Function	Te hoge stroomsterkte Borstel	Doe de machine uit, controleer de belasting (motor), de constructie, de bekabeling en de aansluitingen, en zoek een kortsluiting op de uitgang, start tenslotte opnieuw op.
AL_48: Function	Te hoge stroomsterkte Waterpomp	Doe de machine uit, controleer de belasting (motor), de constructie, de bekabeling en de aansluitingen, en zoek een kortsluiting op de uitgang, start tenslotte opnieuw op.
AL_49: Function	Amperometrisch Borstel	Controleer verbruik en wijze gebruik van de borstelfunctie en start de machine opnieuw op.
AL_52: Function	Amperometrisch Zuiginstallatie	Controleer verbruik van de zuiginstallatie en start de machine opnieuw op.
AL_54: Function	Aansluiting Borstel	Controleer aansluiting motoren borstel.
AL_57: Function	Aansluiting Zuiginstallatie	Controleer aansluiting motor zuiginstallatie.
AL_61: Function	Amperometrisch Aandrijver borstel	Controleer verbruik motor aandrijver en staat van de bewegende delen.
AL_62: Function	Te hoge stroomsterkte Aandrijver borstel	Doe de machine uit, controleer de belasting (motor), de constructie, de bekabeling en de aansluitingen, en zoek een kortsluiting op de uitgang.
AL_63: Function	Eindschakelaar Aandrijver borstel	Controleer aansluitingen / staat eindschakelaar. Actieve controle alleen voor de BTO-versie.
AL_65: Function	Amperometrisch Aandrijver veger	Controleer verbruik motor aandrijver en staat van de bewegende delen.
AL_66: Function	Te hoge stroomsterkte Aandrijver veger	Doe de machine uit, controleer de belasting (motor), de constructie, de bekabeling en de aansluitingen, en zoek een kortsluiting op de uitgang.
AL_80: Traction	Te hoge temperatuur Tractiemotor	Doe de machine uit en laat hem afkoelen. Controleer verbruik en wijze gebruik van de tractie, de staat van de ventilatie van de omgeving en start opnieuw op.

ALARM	BETEKENIS	OPLOSSING
AL_85: Traction	Te hoge stroomsterkte Tractiemotor	Doe de machine uit, controleer de belasting (motor), de constructie, de bekabeling en de aansluitingen, en zoek een kortsluiting op de uitgang, start tenslotte opnieuw op.
AL_86: Traction	Amperometrisch Tractiemotor	Controleer verbruik en wijze gebruik van de tractiefunctie en start de machine opnieuw op.
AL_87: Traction	Aflezings Tractiemotor	Herstart de machine.
AL_88: Traction	Storing Elektrorem	Doe de machine, controleer de bekabeling van de rem, start de machine vervolgens weer.
AL_89: Traction	Storing Gaspedaal	Doe de machine, controleer aansluitingen en bekabeling, en start de machine vervolgens weer.
AL_90: Traction	Gaspedaal Ingedrukt	Laat het pedaal los en start de machine weer.

17.1 - STORINGEN LOKALISEREN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De machine start niet als de sleutel omgedraaid wordt.	De batterij is leeg.	Controleer de lading van de batterij.
	De algemene zekering is doorgebrand.	Vervang de zekering op de batterijkabel. (*)
	Sleutel defect.	Vervang de sleutel. (*)
De borstel draait niet.	Motor is gebroken.	Vervang de motor. (*)
	Kaart is defect.	Vervang de kaart. (*)
Tijdens het aanhaken van de borstel wordt het pictogram "  " weergegeven op het display.	Detectie door de regeleen- heid van onjuiste centrering van de borstel.	Plaats de borstel opnieuw en herhaal de procedure.
De zuiger werkt niet.	De vuilwatertank is vol.	Leeg de tank.
	Defecte motor turbine.	Vervang de motor. (*)
	Kaart is defect.	Vervang de kaart. (*)
De machine droogt niet of niet goed en laat water op de vloer achter.	De zuiger is uitgeschakeld.	Start de zuiger.
	De zuigslang is verstopt.	Controleer en reinig eventueel de zuigslang die de zuigmond met de vuilwatertank verbindt.
	De vuilwatertank is vol.	Leeg de vuilwatertank.
	De rubbers van de zuigmond zijn versleten.	Keer de rubbers van de zuig- mond om of vervang ze.
Er komt geen water uit de ma- chine.	De schoonwatertank is leeg.	Vul de tank.
	Het filter is verstopt.	Reinig het filter.
	De magneetventiel van de pomp werkt niet.	Leeg het magneetventiel. (*)
	Defecte waterpomp.	Vervang de waterpomp. (*)
	Kaart is defect.	Vervang de kaart. (*)

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
De machine beweegt niet.	Operator zit niet correct op de bestuurdersstoel.	Ga correct op de stoel zitten.
	Defecte motor draait.	Vervangende aandrijf wiel. (*)
	Kaart is defect.	Vervang de kaart. (*)
	De sensor voor de detectie operator is defect.	Vervang de sensor. (*)
De vloer wordt niet goed gereinigd.	Onvoldoende borsteldruk op de vloer.	Activeer de extra drukfunctie.
	Ongeschikte borstel of reinigingsmiddel.	Gebruik borstel of reinigingsmiddelen die geschikt zijn voor het soort vloer of vuil.
	De borstel is versleten.	Vervang de borstel.
De indicator “  ” oplossing tank leeg, blijft knipperen.	Tank leeg.	Vul de tank.
	Tap is gesloten.	Zet de kraan.
	Storingen in de stroommete.	Vervang de stroommeter. (*)

(*) Bel de klantenservice om vervanging aan te vragen.

18.1 - ONTMANTELING VAN DE MACHINE



GEVAAR!

Batterijen en elektrische onderdelen moeten worden beschouwd als bijzonder afval en moeten daarom worden afgevoerd naar geschikte inzamelingscentra, zoals voorgeschreven door de huidige regelgeving in het land van gebruik.


19.1 - ELEKTRISCH SCHEMA

Legenda:

AC	Gaspedaal
BAT	Accu's
BE	Knipperend lampje
BRK	Elektromagnetische rem
DISP	Sycain Batterij Indicator
EB1	Funcatiekaart
EB2	Display
EB3	Bedieningspaneel
EV	Elektromagnetische klep
F1	Sleutelzekering (3A)
F2	Hoofdzekering (70A)
F3	Zekering motor zuiginstallatie (20A)
F4	Zekering waterpomp (5A)
HN	Claxon
KEY	Startsleutel
L1	Werklampen (indien aanwezig)
MA	Motor zuiginstallatie
MAS	Motor aandrijver kop borstel
MAT	Motor aandrijver veger
MS	Motor borstel
MT	Tractiemotor
PA	Waterpomp
PC	Chemicaliënpomp
PE	Noodstopknop
S1	Niveausensor terugwinwater
SW1	Microschakelaar stoel
SW2	Microschakelaar borstelkop

Kleurcodes:

BK	Zwart
BU	Blauw
BN	Bruin
GN	Groen
GY	Grijs
OG	Oranje
PK	Roze
RD	Rood
VT	Paars
WT	Wit
YE	Geel

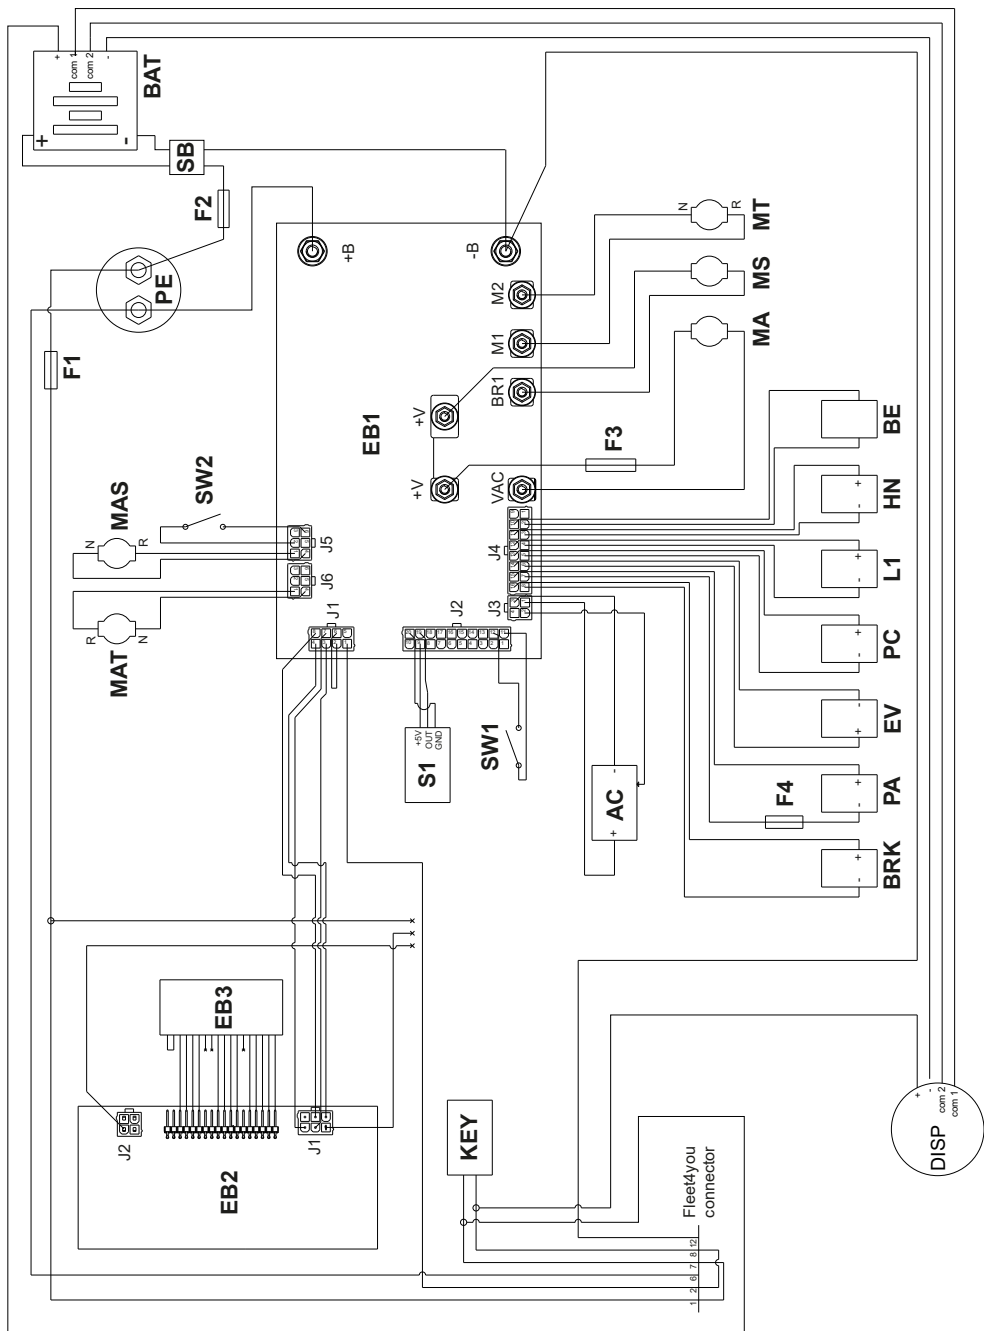

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek pro čištění prostředí, ve kterém žijete.

Stroj na mytí podlah, který jste si zakoupil, byl navržen tak, aby naplnil představy uživatele, pokud jde o snadnost použití a spolehlivost.

Jsme si vědomi toho, že dobrý výrobek potřebuje neustále specifické aktualizace, aby si zachoval úroveň kvality a aby odpovídal očekávání každodenních uživatelů. V této souvislosti doufáme, že najdeme ve Vás nejen spokojeného zákazníka, ale i partnera, který nám bude posílat své myšlenky a názory plynoucí z každodenní osobní zkušenosti.

INDEX

INDEX	2
TECHNICKÉ ÚDAJE	3
1.1 - ÚVOD	4
1.1.a - Pozice operátor	4
1.1.b - Všeobecná bezpečnostní opatření při používání stroje	4
1.2 - POUŽÍVAJÍ SE NEVZTAHUJE NA STROJI	5
2.1 - PŘEHLED ZAŘÍZENÍ (Obr. A)	5
3.1 - VYBALENÍ (Obr. B)	5
3.1.a - Kontrola a instalace baterií (Obr. A)	5
3.1.b - Vypouštění zařízení z dřevěné paletě (Obr. B)	5
4.1 - MONTÁŽ SOUČÁSTÍ	6
4.1.a - Montáž stírací lišty (Obr. C)	6
4.1.b - Instalace kartáče (obr. M)	6
5.1 - NABÍJENÍ BATERIE	6
5.1.a - Nabíjení baterie pomocí externí nabíječky (Obr. G)	7
5.1.b - Nabíjení baterie pomocí palubní nabíječky (Obr. G)	7
6.1 - POPIS ŘÍZENÍ STROJE	7
6.1.a - Ovládací panel (Obr. F)	7
6.1.b - Plynový pedál (Obr. A)	10
7.1 - DISPLEJ (OBR. F)	10
8.1 - NOUZOVÝ	12
9.1 - BEZPEČNOST (Obr. A)	12
10.1 - NAPLNĚNÍ NÁDRŽE (Obr. D)	12
10.2 - NADRŽ DETERGENTU / CHEMICKÁ (je-li k dispozici) (Obr. E)	13
11.1 - PROVOZ (Obr. A-F)	13
11.1.a - Kontroly před použitím	13
11.1.b - Příprava stroje a výběr cyklu	13
11.1.c - Použití přístroje	14
11.1.d - Použití objednávka a vypnutí	14
12.1 - ODVÁDĚNA VODA OBNOVA (Obr. H)	14
13.1 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	15
13.2 - OPERACE DO NASTAVTE SI KAŽDÝ DEN	15
13.2.a - Vyprazdňování a čištění nádrže čistou vodou (Obr. I)	15
13.2.b - Čištění sběrné nádrže na vodu (Obr. J)	15
13.2.c - Čisticí stírač (Obr. K)	16
13.3 - ČINNOSTI, KTERÉ JE TŘEBA PROVÁDĚT KAŽDÝ TÝDEN	16
13.3.a - Čištění vodního filtru (obr. P)	16
13.4 - OPERACÍ, KTERÉ SE PODLE POTŘEBY USKUTEČNIT	16
13.4.a - Výměna kartáč (Obr. M)	16
13.4.b - Výměna gumových stěračů (Obr. K)	16
13.4.c - Úprava incidence stěrače (Obr. N)	17
13.4.d - Kontrola stavu opotřebení koleček (Obr. A)	17
14.1 - NASTAVENÍ PARAMETRŮ (Obr. F)	18
14.1.a - PROVOZNÍ parametrů	18
15.1 - KONTROLA/VÝMĚNA POJISTEK	20
16.1 - ALARMY BĚHEM PROVOZU	20
17.1 - ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ	23
18.1 - STROJ DEMOLICE	24
19.1 - ELEKTRICKÁ SCHÉMA	25

TECHNICKÉ ÚDAJE

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Typ ovládání	Operátor
Charakteristiky	
Provoz a napájení	Baterie 24 V
Působení	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Nabíječka baterií	13 A
Šířka vysávání	1153 W
Provozní doba	3 h 10 min (100Ah Li)
Pokrok	Jezdíte (vzadu) vpřed / vzad
Šířky , kartáč	530 mm
Šířka sání	750 mm
Teoretická kapacita čištění	3200 m²/h
Skutečná kapacita čištění	1920 m²/h
Vibrace ruky a paže (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s²
Celotělové vibrace (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s²
Akustický tlak (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Akustický tlak v tichém režimu (LpA)	59 dB(A)
Třída ochrany IP	IPX3
Kartáč / pad	
Průměr / číslo	530 mm / 21" / 1
Výkon motoru / číslo	500 W / 1
Rychlost otáčení kartáč	165 giri/min.
Specifický tlak	13 gr/cm²
Specifický tlak (extra tlak)	21 gr/cm²
Trakce	
Maximální stoupavost při čištění	2 %
Stoupavost bez nákladu (*)	12 %
Výkon motoru	220 W
Maximální provozní rychlost	6 km/h
Vysávání	
Výkon motoru	385 W
Deprese (vodní sloupec)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Průtok vzduchu	45 l/sec

Nádrž

Typologie	Dvojče nádrž
Kapacita roztoku	80 l
Kapacita nádrže na odpadní vodu	85 l

Rozměry

Rozměry stroje (D x Š x V)	1375 x 705 x 1230 mm
Šířka stroje - Kartáčová paluba	715 mm
Šířka stroje - stírací lišta	885 mm
Rozměry prostoru pro baterie (D x Š x V)	360 x 350 x 325 mm
Průměr otáčení (v převodu)	1140 mm
Průměr otáčení (pracovní)	1480 mm

Hmotnost

Vlastní hmotnost	115 kg
Hmotnost s bateriemi Gel 12V 105Ah	138 kg
Hmotnost v provozním stavu (GVW)	328 kg

(*) Stroj byl testován za následujících podmínek:

- Standardní baterie
- Prázdné nádrže
- Rampa ze surového betonu
- Délka rampy 15 m
- 75 kg obsluhy

1.1 - ÚVOD



POZNÁMKA:

Čísla a odkazy na obrázky uvedené v závorkách odkazují na komponenty uvedené v příloženém ilustrativním listu.



NEBEZPEČÍ:

Před použitím stroje si přečtěte Brožura “BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ” přiložený k této a následující dodatky.

1.1.a - Pozice operátor

Provozovatel při používání stroje, sedí na sedadle s rukama na volantu.

1.1.b - Všeobecná bezpečnostní opatření při používání stroje

- NENECHÁVEJTE stroj na svazích se sklonem.
- Je zakázáno ohýbat v rampě; riziko převrácení.
- Vyhněte se používání terminálu v prostředí s nebezpečím padajících předmětů.

1.2 - POUŽÍVAJÍ SE NEVZTAHUJE NA STROJI

- Nepoužívejte přístroj s otevřeným sběrné nádrže.
- Nejezděte s feet / nohy visící.
- Nedělájí náhlé řízení zejména na sjezd.



UPOZORNĚNÍ:

Stroj je povoleno pro přepravu JEDNÉ osobě.

2.1 - PŘEHLED ZAŘÍZENÍ (Obr. A)

- (1) Volant s ovládacím panelem
- (2) Klíč zapalování
- (3) Sedadla
- (4) Senzor přítomnosti obsluhy
- (5) NOUZOVÉ tlačítko, k okamžitému zastavení všech funkcí
- (6) Plošina podnožky
- (7) Plynový pedál
- (8) Zadní a hnací kola
- (9) Pracovní světlo (volitelně)
- (10) Maják (volitelně)
- (11) Vyprošťovací tank vodu
- (12) Kryt nádrže na obnovení vody
- (13) Nádrže čistou vodou
- (14) Zástrčka
- (15) Výfukové potrubí recyklované vody
- (16) Stěrky sací hadice vody
- (17) Válečky nárazníku stěračů
- (18) Vyčistíte trubku hladiny vody
- (19) Kartáčování jednotku
- (20) Stěrka
- (21) Sací motor
- (22) Vodní filtr
- (23) Směrová kola
- (24) Hák stěrky
- (25) Opěrná patka sběrné nádrže

3.1 - VYBALENÍ (Obr. B)

Po odstranění obalu, jak je uvedeno v pokynech na samotném obalu, zkontrolujte neporušenost stroje a všech dodaných součástí. Pokud zjistíte zjevné poškození, kontaktujte svého místního prodejce a přepravce do 3 dnů od přijetí.

- Odstraňte obálku a krabice (26) obsahující dodávané příslušenství:
 - (20) Stěrka.
 - (32) Návod k použití a údržbě stroje.
 - (33) Návod k obsluze nabíječky baterií.
 - (34) Č. 1 kartáč.

3.1.a - Instalace baterií (Obr. A)



UPOZORNĚNÍ:

Výměnu, instalaci a připojení lithiové baterie smí provádět pouze vyškolený personál.

3.1.b - Vypouštění zařízení z dřevěné paletě (Obr. B)

- Demontujte dřevěný blok (27) umístěný před předním kolem.
- Umístěte rampu (28) před dřevěnou paletu, jak je uvedeno v pokynech na obalu.
- Posad'te se na sedadlo (3) do jízdní polohy.
- Otočte klíčkem (2) na "ON".
- Stiskněte tlačítko směru jízdy (31) „“,

s ikonou „“ na displeji, poté sešlápněte plynový pedál (7) a opatrně sestupte z palety (29).

4.1 - MONTÁŽ SOUČÁSTÍ

4.1.a - Montáž stírací lišty (Obr. C)

- Vložte stěrku (20) opěrné desky (35) a zajistěte ji zašroubováním dvou knoflíků (36).
- Vložte stěrku (20) opěrné desky (35) a zajistěte ji pákami (36) otáčením ve směru hodinových ručiček.

4.1.b - Instalace kartáče (obr. M)

- Otočte klíčkem (2) na "ON".
- Na pravé straně stroje otočte kryt proti rozstříkování (74) nahoru, aniž byste jej sundali z háčků.
- Umístěte kartáč (34) pod hlavu držáku kartáče (19).
- Stiskněte tlačítko (45) „“ (krátké stisknutí).
- Stroj zahájí postup připevnění, na displeji (41 obr. F) se zobrazí blikající ikona „“.



POZNÁMKA:

Během postupu připevnění kartáče jsou všechny ostatní funkce včetně přesunu stroje zablokovány.



UPOZORNĚNÍ:

Během procesu spojování se kartáč několik sekund otáčí ve stejném směru. Abyste předešli poškození podlahy, neprovádějte ji na chodících površích.

- Na konci postupu je nosná hlava kartáče zvednuta a stroj je připraven k použití.



POZNÁMKA:

Když se na displeji (41 obr. F), blikající ikona „“ zůstává o několik sekund déle než skutečný výstup nosné hlavy kartáče.

Při vypnutí ikony „“ jsou funkce opět aktivní a stroj lze používat.



UPOZORNĚNÍ:

Pokud se kartáč při prvním pokusu nepřipevnil, zkontrolujte vycentrování kartáče.

Pokud řídicí jednotka během postupu připevnění kartáče zjistí nesprávné

vycentrování, zobrazí se ikona „“.
Znovu umístěte kartáč a postup opakujte.

5.1 - NABÍJENÍ BATERIE

Stav nabití baterie lze sledovat pomocí indikátoru baterie (47).

Nabíjejte baterii vždy po ukončení práce nebo alespoň tehdy, když začne blikat symbol baterie „“, což odpovídá přibližně 20 % zbývajících nabití na indikátoru baterie.



POZNÁMKA:

Lithiový akumulátor lze nabíjet i částečným dobíjením.



NEBEZPEČÍ:

Nenechávejte lithiovou baterii na nízké úrovni nabití.

PONECHÁNÍ PŘÍSTROJE S NÍZKOU ÚROVNÍ NABITÍ MŮŽE VÉST K NEVRATNÉMU ZABLOKOVÁNÍ AKUMULÁTORU, ČÍMŽ SE STANE NEPOUŽITELNÝM.

Kdykoli dojde k poklesu zbývajících nabití akumulátoru pod 20 %, což je vidět na indikátoru akumulátoru (47), nabíjete jej ihned po ukončení práce.

Když se procento zbytkového nabití pohybuje kolem 10 %, čisticí funkce se zastaví, aktivní zůstane pouze trakce. V takovém případě přejděte na místo nabíjení a akumulátor okamžitě nabijte.

Akumulátor nabíjejte v dobře větrané místnosti, která odpovídá předpisům platným v zemi použití. Bezpečnostní informace naleznete v kapitole 1 této příručky.



UPOZORNĚNÍ:

Informace a varování týkající se lithiové baterie a palubní nabíječky naleznete v přiloženém návodu k nabíječce.

- Zajedťte se strojem k nabíjecí stanici akumulátoru.
- Otočením klíče (2 Obr. F) do polohy „OFF“ stroj vypněte.
- Zvedněte nádrž na vodu (11) a ujistěte se, že je prázdná.
- V prostoru pro baterii odpojte přípojku baterie (38) od hlavního konektoru stroje (39).
- Připojte přípojku baterie (38) ke konektoru nabíječky (40).
- Zvedněte a připojte zástrčku (75) nabíječky akumulátorů (67) k elektrické síti (síťové napětí a frekvence musí být stejné jako odpovídající hodnoty nabíječky akumulátorů, uvedené na typovém štítku stroje).



POZNÁMKA:

Během nabíjecího cyklu, při zapnutí startovací tlačítka (2) do polohy „ON“, lze na indikátoru akumulátoru (47) zobrazit procenta nabití.

- Když procento nabíjení dosáhne 100 %, je cyklus nabíjení akumulátoru ukončen.
- Ujistěte se, že je stroj vypnutý s klíčkem (2 Obr. F) otočeným do polohy „OFF“.
- Odpojte zástrčku (75) nabíječky akumulátoru (67) od elektrické sítě.
- Odpojte přípojku akumulátoru (38) od konektoru nabíječky (40).
- Znovu připojte přípojku akumulátoru (38) k hlavnímu konektoru stroje (39). Opatrně spusťte nádrž na vodu (11).



UPOZORNĚNÍ:

Pokud stroj delší dobu nepoužíváte, udržujte baterii ve stavu nabití vyšším než 50 %. Akumulátor nabíjejte nejméně jednou za 6 měsíců.

6.1 - POPIS ŘÍZENÍ STROJE

6.1.a - Ovládací panel (Obr. F)

(2) Klíčem ke spuštění

- Otočený do polohy „ON“, ve směru hodičkových ručiček, dát napětí na obvody, což umožňuje provoz stroje.
- Soustružené proti směru hodinových ručiček do polohy „OFF“, odpojí napájení obvodů a je v extrakční polohy.

(30) Tlačítka pro nastavení maximální rychlosti

Maximální rychlost jízdy můžete upravit pomocí tlačítek (30a) „+“ a (30b) „-“.

- Plným sešlápnutím pedálu akceleratoru (7) bude rychlost úměrná nastavené maximální hodnotě.
- Pokud jsou na displeji (41) všechny symboly rychlosti „“ světlé, je pedál akceleratoru (7) deaktivován a stroj zůstane zastavený.

(31) Tlačítka směru jízdy

- Stisknutím tlačítka (31) „“, s ikonou „“ na displeji stroj pojede vpřed. Stisknutím tlačítka v (31) „“, s ikonou „“ na displeji, stroj pojede vzad a aktivuje se zpětný bzučák.



POZNÁMKA:

Maximální rychlost při couvání lze nastavit stejným způsobem jako jízdu vpřed pomocí tlačítek (30).

(41) Displej

- Viz konkrétní kapitola.

(42) Tlačítko „Ready to go“

- Stisknutím tlačítka (42) se na displeji zobrazí ikona „“ a při standardním nastavení se spustí následující funkce:
 - Spuštění vrchní části dolů a otáčení kartáčů.
 - Snížení stírače a spuštění sacího systému.
 - Pracovní rychlost = 3. značka (3,6 km/h).
 - Průtok vody = 3. značka.
 - Chemický prostředek = 3. značka (1%).
 - Sání = normální (100%).
 - Tlak kartáčů = normální.
- Když je tato standardní funkce aktivní, lze stisknout jakékoli pracovní tlačítko pro všechny změny nebo úpravy.

Je-li to nutné, po nastavení změny pracovních funkcí lze změnu uložit následujícím způsobem:

- Stisknete a podržte tlačítko (42) po dobu 3 sekund; potvrzení uložení do paměti je na displeji (41) indikováno blikáním „**UPLOADED**“.
- Chcete-li nové nastavení deaktivovat a vrátit se k hodnotám standardního na-

stavení, stisknete znovu tlačítko (42) a podržte ho po dobu 3 sekund; potvrzení je indikováno na displeji (41) blikajícím „**RESET**“.

(43) Tlačítko ECO

- Během práce se stisknutím tlačítka (43) na displeji zobrazí ikona „“, parametry vody, chemického prostředku, sání a tlak vrchní části nabudou následující hodnoty:
 - Průtok vody = 3. značka.
 - Chemický prostředek = 3. značka (1%).
 - Sání = tiché (50%).
 - Tlak kartáč na zem = normální.

(44) Tlačítko vysavače / Tlačítko pro tichý provoz

- Stisknutím tlačítka (44) spustíte vysavač a na displeji se zobrazí ikona „“ a, je-li zařazen rychlostní stupeň vpřed nebo je-li stroj v neutrálu, stírač se spustí dolů.
- Po stisknutí tlačítka (44), ventilátor se zastaví a stírací odstoupí.
- Při zapnutí funkce sání se při příštím stisknutí tlačítka (44) sníží otáčky sací turbíny, čímž se výrazně sníží hluk vydávaný strojem; při aktivované funkci se na displeji zobrazí ikona „“.
- Při příštím stisknutí tlačítka (44) se vysavač zastaví, stírací lišta se zvedne a ikony sacího systému na displeji zhasnou.



POZNÁMKA:

S stroj zastavil, sklonil a klič stěrka (2) do polohy „ON“ po určité době nečinnosti, stírací lišta se automaticky stáhne.

(45) Tlačítko připevnění/uvolnění kartáče

- Krátkým stisknutím tlačítka (45) se aktivuje postup připevnění kartáče. Na displeji (41) indikuje blikající ikona „“ aktivaci postupu.
- Stisknutím tlačítka (45) po dobu 3 sekund

se aktivuje postup uvolnění kartáče. Na displeji (41) indikuje blikající ikona „“ aktivaci postupu.

(46) Tlačítko kartáčů / Tlačítko extra tlaku kartáčů

- Stisknutím tlačítka (46) se sníží vrchní část s kartáči a na displeji se zobrazí ikona „“.
- Kartáč začnou otáčet, po stisknutí plynového pedálu, zastaví, když je pedál plynu zvedla.



POZNÁMKA:

Kartáč se otáčeji jak vpřed, tak i vzad as nastavením rychlosti (30) na „0“.



POZNÁMKA:

S stroj zastavil, sklonil hlavu a kartáč firma s klíčem (2) na „ON“ po určité době nečinnosti, hlava se automaticky vzroste.

- Když jsou kartáč na zemi a pracují, při příštím stisknutí tlačítka (46) se aktivuje přitlak; při aktivované funkci se na displeji zobrazí ikona „“.



POZNÁMKA:

Tato funkce je vybaven bezpečnostním systémem, který automaticky detekuje nadměrné konzumaci kartáč motory na stejnosměrný proud a je schopen automaticky měnit tlak kartáčů na podlaze, čímž kartáč do nejvhodnější poloh.

- Při příštím stisknutí tlačítka (46) se kartáč zastaví, hlava kartáčku se zvedne a ikony systému kartáčů na displeji zhasnou.



POZNÁMKA:

Pokaždé, když se hlavová jednotka je snížena (klidové poloze), je tlak kartáč je minimálně.



(47) Indikátor stavu baterie

- Poskytuje následující informace o lithiové baterii:
 - Procento zbývajících nabití.
 - Stav používání - „STANDBY“, „CHARGE“, „DISCHARGE“.
 - Dostupná provozní doba „TIME LEFT“, odhadovaná v době odečtu při aktivovaných různých funkcích.

(48) Tlačítko dávkovače chemického prostředku (je-li k dispozici)

- Stisknete tlačítko (48), na displeji se zobrazí ikona „“, a nastaví se dávkování chemického prostředku. Provoz dávkovacího čerpadla se ovládá sešlápnutím pedálu akcelérátoru.
- Opakovaným stisknutím tlačítka (48) se zvyšuje množství chemického prostředku; až k dosažení maximálního množství zobrazeného na displeji ikonou „“. Opětovným stisknutím tlačítka (48) se funkce deaktivuje a ikona na displeji zhasne.



POZNÁMKA:

In het geval van het legen van het doseersysteem voor chemicaliën, na het vervangen van de tank, houdt u de knop (48) gedurende minstens 5 seconden ingedrukt om de ontluuchtingsprocedure te activeren die ongeveer 40 seconden duurt; deze functie wordt alleen geactiveerd als de machine stilstaat, de sleutel (2) in de „ON“-positie en met de snelheidsregeling (30) op „0“.

(49) Tlačítko výdeje vody

- Stisknutím tlačítka (49) se na displeji zobrazí ikona „“ a otevře se elektromagnetický ventil vody. Jeho provoz se ovládá sešlápnutím pedálu akcelérátoru.
- Opakovaným stisknutím tlačítka (49) se zvýší množství vody; dosažení maximálního množství, zobrazené na displeji ikonou „“. Opětovným stisknutím tlačítka (49) se funkce deaktivuje a ikona na displeji zhasne.

(50) Tlačítko houkačky

(51) Tlačítko majáku

(52) Tlačítko pracovního světla

6.1.b - Plynový pedál (Obr. A)

- Sešlápnutím pedálu akcelérátoru (7) se stroj pohybuje vpřed nebo vzad, podle toho, které tlačítko směru jízdy bylo stisknuto.
- Rychlost lze nastavit větším nebo menším sešlápnutím pedálu akcelérátoru.
- Zvednout nohu z pedálu (7), stroj zpomalí až do zastavení. Po několika sekundách se stroj zastaví, automaticky zaskočí parkovací brzdu; brzda se uvolní sešlápnutím pedálu (7) dopředu nebo dozadu vložen.

7.1 - DISPLEJ (OBR. F)

Při zapnutém stroji se na displeji (41) zobrazují následující ikony:



Baterie

Udává stav nabití baterií:



Baterie nabité



Baterie vybité



Maximální rychlost jízdy vpřed

Pomocí tlačítek (30a) „“ a (30b) „“ se nastaví maximální rychlost, které může stroj dosáhnout při plně sešlápnutém pedálu akcelérátoru (7):

km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Směr jízdy

Šipka směru jízdy ukazuje zvolenou funkci předstihu stisknutím tlačítka (31) „“.



“Ready to go”

Zobrazí se na displeji při stisknutí tlačítka (42) „“.



Režim ECO

Zobrazit, když je aktivní funkce ECO, díky (43) „“ tlačítko.



Vysavač v provozu

Zobrazí se na displeji při stisknutí tlačítka

(44) „“ na znamení, že je vysavač zapnutý a stírač spuštěný dolů.



Tichý provoz

Se zapnutým vysavačem.

Při příštím stisku tlačítka (44) „“ se na displeji zobrazí, což znamená, že odsávací zařízení pracuje se sníženou a tichou rychlostí.



Predispozice otáčení kartáč

Zobrazí se na displeji při stisknutí tlačítka

(46) „“ na znamení, že je aktivováno otáčení kartáč.



Extra tlak

S povoleným otáčením kartáčů.

Následné stisknutí tlačítka (46) „“ umožňuje dodatečný přitlak kartáčů, je indikován ikonou „“.



Dávka vač čistícího prostředku (je-li přítomen)

Zobrazí se na displeji po stisknutí tlačítka

(48) „“.

Stisknutím tlačítka zvýšíte nebo snížíte procento dávkovaného čistícího prostředku:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Připevnění kartáče

Zobrazí se blikáním na displeji po krátkém

stisknutí tlačítka (45) „“.



Uvolnění kartáče

Zobrazí se blikáním na displeji po stisknutí

tlačítka (45) „“ po dobu 3 sekund.



Predispozice výdeje vody

Zobrazí se na displeji po stisknutí tlačítka

(49) „“ na znamení, že je aktivován elektromagnetický ventil přívodu vody.

Pokud je hladina vody v nádrži minimální, zobrazí se ikona „“ na celé obrazovce v kombinaci s akustickým signálem.

Naplňte nádrž na vodu (13), jak je uvedeno v konkrétním odstavci, poté stroj vypněte a restartujte



Nepřítomnost pracovníka obsluhy na sedadle řidiče

Tato ikona se zobrazí, když pracovník obsluhy není správně usazen na sedadle řidiče a blokuje všechny funkce stroje.



Maximální hladina kapaliny v nádrže

Objeví se na displeji, když hladina roztoku v nádrži pro odpadní vodu dosáhne maximální úrovně.



Stisknutí pedálu akcelérátoru

Tento symbol je vložen při spuštění stroje což naznačuje nesprávnou operaci spouštěcí sekvence, odstranit vložený alarm, uvolnit pedál dělat acelerador (7).



Varování k postupu připevnění kartáče

Tato ikona se zobrazí, pokud řídící jednotka během postupu připevnění kartáče zjistí nesprávné vystředění.

8.1 - NOUZOVÝ

Nouzové tlačítko (5 obr. A) je umístěno na snadno přístupném místě pro pracovníka obsluhy. Musí být stisknuto rozhodným způsobem v případě okamžité potřeby zastavit stroj ve všech jeho funkcích.

Chcete-li znovu aktivovat provoz stroje, zatáhněte za nouzové tlačítko, dokud necvakne a neobnoví se.



UPOZORNĚNÍ:

Stiskněte nouzové tlačítko (5) se zapnutým strojem pouze v případě skutečné potřeby, nepoužívejte tento postup k vypnutí stroje, to může způsobit jeho vážnému poškození.

9.1 - BEZPEČNOST (Obr. A)

Stroj je vybaven následujícími bezpečnostními funkcemi:

Senzor přítomnosti obsluhy (4)

Blokuje všechny funkce stroje, když řidič není na sedadle řidiče.

Bezpečnostní systém proti prokluzování

Tento systém snižuje rychlost při zatáčení a při naklonění stroje do strany, aby nedošlo k náhlému sklouznutí, čímž se zvyšuje stabilita stroje v každé situaci.

Elektromagnetická brzda

Je integrován do zadních kol (8) a udržuje stroj zabrzděný, když je stroj vypnutý nebo zastavený.

10.1 - NAPLNĚNÍ NÁDRŽE (Obr. D)



UPOZORNĚNÍ:

Představení v nádrži čistou vodou s teplotou sítí nepřesahující 50 ° C.

- Pomocí odnímatelné hadice (37) naplňte vodu do nádrže (13), dokud není plná.
- Nenaplňujte nádrž úplně, použijte hladinovou trubici (18) jako referenční.
- Nebo, pokud je k dispozici, otevřete víčko (14) a použijte zásuvku acquastop (53, pokud je k dispozici).



UPOZORNĚNÍ:

Vždy vizuálně zkontrolujte hladinu náplně, abyste zabránili riziku navlhnutí podlahy.

- Po naplnění nádrže zavřete víčko (14).



POZNÁMKA:

U strojů bez chemické soupravy naplňte nádrž (13) čistou vodou a promíchejte ji s chemickým čisticím prostředkem.

Vždy dodržujte pokyny pro ředění uvedené na štítku balení chemického výrobku použitého k přípravě čisticího roztoku.

10.2 - NÁDRŽ DETERGENTU / CHEMICKÁ (je-li k dispozici) (Obr. E)



POZNÁMKA:

Používejte pouze nepěňivý čisticí prostředky; pro množství pokynů výrobce a typ nečistot detergentu.

- Zvedněte sběrnou nádrž (11).
- Zkontrolujte, zda je nádrž (54) je nezbytně produkt po pracovní den.

Při výměně zásobníku, postupujte následovně:

- Sejměte uzávěr (55), vyjměte nádobku (54) a vložte novou 5 litrový kanýstr, vložte zátku (55) s sací trubice.



NEBEZPEČÍ:

V případě kontaktu čistícího prostředku s očima a pokožkou, anebo v případě požití, se řiďte bezpečnostním listem od výrobce čistícího prostředku.



POZNÁMKA:

Nádrže (54), které mají být použity, jsou standardní typ 5 litru, který je komerčně dostupný.

- Opatrně spusťte dolů sběrnou nádrž na vodu (11).
- Proveďte odvětrání (viz postup v části „Tlačítko dávkovače chemického prostředku“).

11.1 - PROVOZ (Obr. A-F)

11.1.a - Kontroly před použitím

- Zkontrolujte, zda je trubka (15) odtoku sběrné nádrže je připojen správně a řádně zapojen.
- Zkontrolujte, zda je sací trubice (16) pro stírání vody správně vložena do sběrné nádrže.
- Zkontrolujte, zda spojení mezi stírací lištou (20) a trubicí (16) není ucpané a správně připojené.
- Stav nabití akumulátoru zkontrolujte otočením klíčku zapalování (2) do polohy „ON“ a zobrazením procenta na ukazateli stavu nabití akumulátoru (47).

11.1.b - Příprava stroje a výběr cyklu

- Posad'te se na sedadlo řidiče.
- Stroj má schopnost dělat 4 pracovní cykly:

Cyklus mytí, kartáčování a sušení:

- Stiskněte tlačítko “Ready to go” (42) „“ pro přípravu výdeje čistícího prostředku, otáčení kartáčů a spuštění vysavače.

Pouze sušení cyklus:

- Chcete-li spustit sušící cyklus, stiskněte tlačítko (44) „“, začnete vysavač.

Jen kartáčování cyklus:

Chcete-li provést pouze kartáčovací cyklus,

stiskněte tlačítko (46) „“, kartáč se otáčí. Otáčení kartáčů se spustí, když se stroj se sešlápnutým akcelerátorem (7) začne pohybovat vpřed nebo vzad, nebo stlačením plynového pedálu a rychlost jízdy nastavena na „0“.

Mytí, čištění cyklus:

- Stiskněte tlačítko (46) „“ zajistit rotaci kartáčů a stiskněte tlačítko (49) „“ připravit přívod vody.
- Otáčení kartáčů a výdej vody se spustí při sešlápnutí pedálu akcelerátoru pro jízdu dopředu nebo dozadu, anebo nastavením rychlosti jízdy alespoň na 1. značku.

11.1.c - Použití přístroje



NEBEZPEČÍ:

Použijte zvýšené opatrnosti při použití zařízení na rampě, aby se zabránilo převrácení nebo situace, které mohou učinit stabilita stroj nejistá.



NEBEZPEČÍ:

Vyhnut se ostré zatáčky a ostré zatáčky s volantem otočil úplně sám při nízkých rychlostech, při současném zohlednění půdní podmínky.

- Otočte klíčem (2) do polohy "ON"; během prvních 2 sekund od zapnutí displej (41) označuje typ vložených baterií a pracovní hodiny stroje.
- Vyberte typ pracovního cyklu, který má být proveden.
- Pomocí tlačítek (30) zařadte požadovanou pracovní rychlost.
- Aktivujte maják (10, volitelné) a pracovní světla (9, volitelné).
- Start čisticí operace, působením na urychlovači (7).



POZNÁMKA:

Po uvolnění pedálu, rotaci kartáčů a přívodu vody zarazku.



POZNÁMKA:

Řádné čištění a podlaha Sušení se provádí provedením stroje vpřed, přistoupí k zpátečku, stírací lišta je vypnutý a není provedeno extrakcí vody přítomné v podlaze.

- Pokud je to nutné, upravit výši pracím roz-
toku, pomocí tlačítka (49) „“.
- Zkontrolujte stav nabití akumulátoru prostřednictvím ukazatele stavu nabití akumulátoru (47).

11.1.d - Použití objednávka a vypnutí

- Na konci čisticích operací, zastavit v pořadí otáčení kartáčů a extraktoru, pomocí příbuzných příkazů, v závislosti na typu použitého cyklu.
- Otočte klíčkem (2 Obr. 9) na "OFF".
- Parkovací brzda se aktivuje automaticky.
- Vyprázdněte a vypláchněte sběrnou nádrž a nádrž pro roztok, jak je uvedeno v příslušném odstavci.



POZNÁMKA:

Když obsluha opustí stroj, automaticky zapadne parkovací brzdu.



NEBEZPEČÍ:

Je zakázáno parkovat na rampě.

12.1 - ODVÁDĚNA VODA OBNOVA (Obr. H)



NEBEZPEČÍ:

Ujistěte se, že sběrné nádrže (11) je prázdný, před zvedáním.

Na konci pracovního cyklu, nebo je-li nádrž na vodu (11) je z plného využití musí být vyprázdněna tím, že působí následovně:



POZNÁMKA:

Pro likvidaci využití vody, dodržovat předpisy platné v zemi používání stroje.

- Postavte se s přístrojem v blízkosti podlahové výpusti.
- Odpojte hadici (15) od speciálních háků a spusťte ji na zem na odtok.
- Odšroubujte víčko (56) a zcela vypusťte odpadní vodu obsaženou v nádrži.



POZNÁMKA:

Lze modulovat množství vody, která přichází stiskem konce hadice (15).

- Našroubujte zpět víčko (56) a nasadte hadici (15) zpět na její podporu.

13.1 - ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ



UPOZORNĚNÍ:

Pro informace a varování týkající se údržby nebo čištění operace, postupujte podle pokynů uvedených v Brožura “BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PRO ČIŠTĚNÍ” přiložený k tomuto.

13.2 - OPERACE DO NASTAVTE SI KAŽDÝ DEN

13.2.a - Vyprazdňování a čištění nádrže čistou vodou (Obr. I)



UPOZORNĚNÍ:

Na konci mytí operací, je nutné stáhnout a vyčistit nádrž čisté vody (13), aby se zabránilo vkladů nebo zatvrdnutí.

Po stažení sběrnou nádrž, vypustěte nádržku na čistou vodu (13), jednají takto:

- Postavte se s přístrojem na podlahové vpuštění.
- SuNa pravé straně pod strojem odpojte hadici (17) od háčků, spusťte ji na podlahu na odtok, otevřete kohoutek (57) a nechte vodu zcela odtéct.
- Umyjte vnitřek nádrže a nechte kohoutek (57) otevřený a přiveďte čistou vodu z horního otvoru.
- Na konci čištění zavřete kohoutek (57) a znovu zavěste hadici (17) do příslušných drážek.

13.2.b - Čištění sběrné nádrže na vodu (Obr. J)



UPOZORNĚNÍ:

Na konci promývání je povinné vyčistit sběrnou nádrž, aby se zabránilo vkladů nebo usazeniny a množení bakterií, pachy, plísň.

- Zvedněte víko (12).
- Odstraňte nádobu na nečistoty (58) a otevřete její víko, vyčistěte tekoucí vodou a odstraňte případné kousky papíru, dřeva atd., které by ho mohly ucpat.
- Vyjměte a vyčistěte sací filtr (59) pod tekoucí vodou.
- Ponechte vypouštěcí hadici (15 obr. H) spuštěnou a víčko odstraněné, nalijte vodu přes horní otvor (60) a poté vypláchněte vnitřek nádrže, dokud z odtokové hadice nebude vytékat čistá voda.
- Znovu vše sestavte v opačném pořadí.

13.2.c - Čisticí stírač (Obr. K)

Důkladně vyčistit stírač (20), odstraňte ho, jednají takto:

- Uvolněte páčky (36 Obr. C) jejich otáčením proti směru hodinových ručiček a vyjměte stírač (20).
- Mytí stěračů a zejména pláště (60) a (61) a vnitřní sací armatury (62).



POZNÁMKA:

Pokud se během mytí, zjistíte, že pneumatiky (60) a (61) se zdají poškozené nebo opotřebené, vyměňte je nebo proměnit je.

- Sestavte vše v obráceném pořadí.

13.3 - ČINNOSTI, KTERÉ JE TŘEBA PROVÁDĚT KAŽDÝ TÝDEN

13.3.a - Čištění vodního filtru (obr. P)

- Na levé straně, pod strojem, zavřete kohoutek s čisticím roztokem (71).
- Odšroubujte průhledný kryt (72) filtru a vyjměte filtr (73).
- Vyčistěte filtr (73) tekoucí vodou, pokud je ucpaný, vyměňte jej.
- Znovu vše sestavte v opačném pořadí.
- Otevřete kohoutek s čisticím roztokem (71).

13.4 - OPERACÍ, KTERÉ SE PODLE POTŘEBY USKUTEČNIT

13.4.a - Výměna kartáč (Obr. M)



NOTA:

Pokud jsou přítomny štětiny chránící proti stříkání (volitelné), před postupem uvolnění kartáče musí být alespoň jedna z jedné strany demontována.

To je nutné nahrazení kartáčů, když stejný se nosí, se délka štětín menší než 2 cm, nebo se musí vyměnit v závislosti na typu podlahy, aby se promyje; pro výměnu, postupovat následovně:

- Otočte klíč (2 Obr. F) do polohy „ON“.
- Se zvednutou nosnou hlavou kartáče (19)

stiskněte tlačítko (45) „“ na 3 sekundy, abyste aktivovali postup uvolnění. Při aktivaci se na displeji (41 obr. F) zobrazí blikající ikona „“, počkejte, až kartáč spadne na podlahu.

- Na konci postupu uvolnění kartáče ikona „“ zmizí.

- Na pravé straně stroje otočte kryt proti rozstříkávání (74) nahoru, aniž byste jej sundali z háčků.
- Vyjměte a vyměňte kartáč.
- Pro postup připevnění kartáče postupujte podle pokynů v odstavci „Instalace kartáče“.

13.4.b - Výměna gumových stěračů (Obr. K)

Když zjistíte, že podlaha se řádně nesuší a že zůstávají na ní stopy vody, zkontrolujte opotřebování gumových stěračů (20):

- Odmontujte stěrač (20), jak je uvedeno v části „Čištění stěrače“.
- Pomocí jazýčků (65) uvolněte a odstraňte elastické pásky (66) z držáků (63), poté odstraňte vnější gumu (60).
- Pomocí jazýčků (68) uvolněte a odstraňte elastické pásky (69) z držáků (64), poté odstraňte vnitřní gumu (61).



POZNÁMKA:

Když se gumové lamely (60) a (61) opotřebovují na jedné straně, mohou být otočené na druhou stranu, ale jen jednou.

- Vyměňte anebo otočte gumové lamely (60) nebo (61); dbejte přitom na to, abyste zachovali jejich správnou pozici.
- Při opětovné montáži postupujte obráceně.



POZNÁMKA:

Existují dva typy gumových lamel:
Lamely pro všechny typy podlah a polyuretanové lamely pro podlahy mechanických dílen s olejovými skvrnami.

13.4.c - Úprava incidence stěrače (Obr. N)

- Nastartujte stroj a stiskněte tlačítko (44 obr. F) „“.
- Zařadte maximální rychlost na 1. značce použitím tlačítek (30 obr. F), stlačte pedál akcelérátoru (7 obr. A) a posuňte se o několik metrů, poté stroj vypněte a sestupte z něj.
- Otočte závitovou tyč (70) pro nastavení výskyt, že lopatky lékař (60) a (61) mají na podlahu směru hodinových ručiček chcete vyšší výskyt, viceversa chcete nižší výskyt.



POZNÁMKA:

Výskyt je správné, pokud během provozu, nejsou k dispozici žádné únik kapaliny na podlahu a žiletka má konstantní výskyt, na celé své délce.

13.4.d - Kontrola stavu opotřebení koleček (Obr. A)

- Pravidelně kontrolujte stav opotřebení kol (8) a (23); pokud jste opotřebované nebo poškozené, vyměňte je kontaktovat technickou podporu společnosti.



NEBEZPEČÍ:

Postupovat s opotřeбенými nebo poškozenými koleček zahrnuje nebezpečí pro obsluhu, protože stroj může mít sníženou silnice držení v zatáčkách.

14.1 - NASTAVENÍ PARAMETRŮ (Obr. F)


14.1.a - PROVOZNÍ parametrů

Obsluha má možnost vstoupit do nabídky a nastavit následující parametry:

- **Jazyk**
- **Typ baterie**
- **Displej - kontrast**
- **Displej - jas**


Pro přístup do nabídky postupujte následovně:

- Stiskněte a podržte tlačítka (49) „“ a (46) „“, poté otočte klíček zapalování (2) do polohy „ON“ pro zobrazení následující obrazovky:

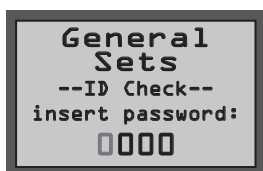


General Sets	Obecná nastavení
ID Check	Kontrola ID
Insert password	Zadejte heslo

- Uvolněte stisknutá tlačítka.
- Zadejte čtyřciferné heslo „0010“ stisknutím tlačítek (30a) „“ nebo (30b) „“ pro změnu čísla blikající číslice.
- Stiskněte tlačítko (43) „“ pro potvrzení a přechod na další číslici, nakonec pro potvrzení hesla a vstup do seznamu parametrů.
- Stisknutím tlačítka (49) „“ nebo (46) „“ můžete procházet následujícími obrazovkami:

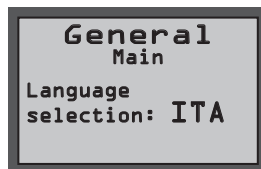

General Main	Hlavní nastavení
Language selection	Volba jazyka

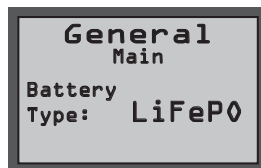

General Main	Hlavní nastavení
Battery Type	Volba typu baterie




General Main	Hlavní nastavení
Display Tune	Kontrast displeje



General Main	Hlavní nastavení
Display Brightness	Jas displeje

Nastavení jazyka:

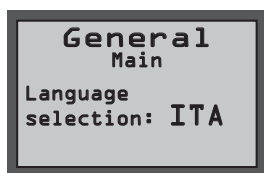

General Main	Hlavní nastavení
Language selection	Volba jazyka


- Vyberte jazyk pomocí tlačítek (30a) „+“ nebo (30b) „-“, poté stiskněte tlačítko (43) „ECO“ pro potvrzení výběru;
- **ITA** = italština
- **ENG** = angličtina

Nastavení typu baterie:



UPOZORNĚNÍ:


S tímto parametrem nemanipulujte. Používejte pouze konfiguraci „LiFePO“, protože je specifická pro instalovaný akumulátor.

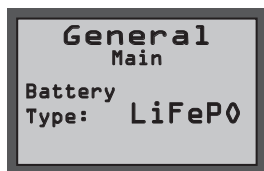

General Main	Hlavní nastavení
Battery Type	Volba typu baterie

- Vyberte typ baterie pomocí tlačítek (30a) „+“ nebo (30b) „-“, poté stiskněte tlačítko (43) „ECO“ pro potvrzení výběru;
- **Pb** = ACID baterie
- **Gel** = gelová baterie
- **Li-ION** = lithiová baterie
- **LiFePO** = lithiová baterie SYCAIN

Nastavení displeje - kontrast:

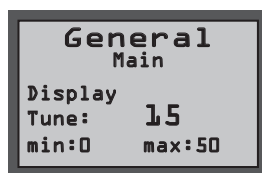

General Main	Hlavní nastavení
Display Tune	Kontrast displeje

- Vyberte typ kontrastu displeje nastavením hodnoty od „0 do 50“ pomocí tlačítek (30a) „+“ nebo (30b) „-“, poté stiskněte tlačítko (43) „ECO“ pro potvrzení výběru.

Nastavení displeje - jas:



General Main	Hlavní nastavení
Display Brightness	Jas displeje

- Vyberte jas displeje nastavením hodnoty od „0 do 10“ pomocí tlačítek (30a) „+“ nebo (30b) „-“, poté stiskněte tlačítko (43) „ECO“ pro potvrzení výběru.



POZNÁMKA:

Po potvrzení zvoleného nastavení se stroj restartuje a displej (41) se rozsvítí v provozním režimu práce.

15.1 - KONTROLA/VÝMĚNA POJISTEK



POZNÁMKA:

Veškeré elektrické obvody stroje chrání automaticky resetovatelná elektronická zařízení. Bezpečnostní pojistky se aktivují pouze v případě vážného poškození.

Doporučujeme, aby pojistky vyměňovali kvalifikovaní pracovníci.

16.1 - ALARMY BĚHEM PROVOZU

Dojde-li k nějaké poruše stroje, na displeji (41 obr. F) se zobrazí typ alarmu, jak je uvedeno v níže uvedeném seznamu.

Projděte si seznam a proveďte řešení doporučené pro obnovení správného provozu stroje.

Pokud doporučená řešení nebudou úspěšná, obraťte se na technickou asistenční službu.

ALARM	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
AL_1: General	Chyba paměti	Proveďte restart stroje.
AL_2: General	Anomálie klíče	Vypněte stroj alespoň na 10 sekund a poté jej znovu zapněte.
AL_3: General	Nedostatek napětí	Vypněte stroj, zkontrolujte stav nabití baterie, pojistky, kontakty, kabelové zapojení a připojení a stroj restartujte.
AL_4: General	Přepětí	Vypněte stroj, zkontrolujte pojistky, kontakty, kabelové zapojení a připojení a stroj restartujte.
AL_6: General	Chybí komunikace s ovládacím panelem nebo displejem	Vypněte stroj, zkontrolujte pojistky, kontakty, kabelové zapojení a připojení a stroj restartujte.
AL_41: Function	Nadměrná teplota	Vypněte stroj a nechte jej vychladnout. Zkontrolujte absorpci motorů kartáčů a vysavače, stav ventilace prostředí a proveďte restart
AL_42: Function	Poškozený výkon	Vypněte stroj alespoň na 10 sekund a poté jej znovu zapněte.
AL_43: Function	Selhání hlavní pojistky	Uvolněte nouzové tlačítko, vypněte a znovu zapněte stroj klíčem. Pokud alarm stále přetrvává, zkontrolujte neporušenost pojistky a bezpečně ji vyměňte (s klíčem v poloze VYPNUTO a stisknutým nouzovým tlačítkem).
AL_44: Function	Porucha relé	Nedošlo k sevření relé/stykače. Zkontrolujte funkčnost stykače. Pokud je přítomné relé, a problém přetrvává, vyměňte kartu.

ALARM	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
AL_46: Function	Nadproud Kartáč	Vypněte stroj, zkontrolujte zátěž (motor), mechaniku, kabelové zapojení a připojení, vyhledejte přítomnost zkratu na výstupu a poté restartujte.
AL_47: Function	Nadproud Vysavač	Vypněte stroj, zkontrolujte zátěž (motor), mechaniku, kabelové zapojení a připojení, vyhledejte přítomnost zkratu na výstupu a poté restartujte.
AL_48: Function	Nadproud Vodní čerpadlo	Vypněte stroj, zkontrolujte zátěž (motor), mechaniku, kabelové zapojení a připojení, vyhledejte přítomnost zkratu na výstupu a poté restartujte.
AL_49: Function	Proud Kartáč	Zkontrolujte spotřebu a způsob použití funkce kartáčů a restartujte stroj.
AL_52: Function	Proud Vysavač	Zkontrolujte spotřebu funkce vysavače a restartujte stroj.
AL_54: Function	Připojení Kartáč	Zkontrolujte připojení motoru kartáč.
AL_57: Function	Připojení Vysavač	Zkontrolujte připojení motoru vysavače.
AL_61: Function	Proud Aktuátor Kartáčů	Zkontrolujte spotřebu motoru aktuátoru a stav pohybující se mechaniky.
AL_62: Function	Nadproud Aktuátor Kartáčů	Vypněte stroj, zkontrolujte zátěž (motor), mechaniku, kabelové zapojení a připojení, vyhledejte přítomnost zkratu na výstupu.
AL_63: Function	Koncový spínač Aktuátor Kartáčů	Zkontrolujte připojení/stav koncového spínače. Ovládání aktivní pouze pro verzi BTO.
AL_65: Function	Proud Aktuátor Stírače	Zkontrolujte spotřebu motoru aktuátoru a stav pohybující se mechaniky.
AL_66: Function	Nadproud Aktuátor Stírače	Vypněte stroj, zkontrolujte zátěž (motor), mechaniku, kabelové zapojení a připojení, vyhledejte přítomnost zkratu na výstupu.
AL_80: Traction	Nadměrná Teplota Hnací motor	Vypněte stroj a nechte jej vychladnout. Zkontrolujte spotřebu a způsob využití trakce, stav ventilace prostředí a restartujte.
AL_85: Traction	Nadproud Hnací Motor	Vypněte stroj, zkontrolujte zátěž (motor), mechaniku, kabelové zapojení a připojení, vyhledejte přítomnost zkratu na výstupu a poté restartujte.

ALARM	VÝZNAM	ŘEŠENÍ
AL_86: Traction	Proud Hnací Motor	Zkontrolujte spotřebu a způsob použití funkce trakce a restartujte stroj.
AL_87: Traction	Čtení Motoru Trakce	Proved'te restart stroje.
AL_88: Traction	Porucha Elektrické Brzdy	Vypněte stroj, zkontrolujte kabeláž brzdy a znovu zapněte.
AL_89: Traction	Porucha Pedál Akcelérátoru	Vypněte stroj, zkontrolujte připojení a kabelové zapojení a znovu zapněte.
AL_90: Traction	Pedál a Acclerátoru Stlačený	Uvolněte pedál a stroj znovu zapněte.

17.1 - ŘEŠENÍ PROBLÉMU

PORUCHA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Otočením klíčku zapalování, auto bude nespustí.	Kapacita baterie je nízká.	Zkontrolujte stav nabití baterie.
	Obecně pojistka spálí.	Vyměnit pojistku umístěnou na kabelu baterie. (*)
	Klíčovým vadný.	Vyměňte klíč. (*)
Kartáč se neotáčí.	Motor je přerušeno.	Vyměňte motor. (*)
	Poruše kartu.	Vyměňte kartu. (*)
Během operace připevnění kartáče se na displeji zobrazí ikona „  “.	Detekce nesprávného vystředění kartáče řídicí jednotkou.	Znovu umístěte kartáč a postup opakujte.
Vysavač nefunguje.	Tank úplně uzdravení.	Vyprázdnit nádrž.
	Vadný turbínových motorů.	Vyměňte motor. (*)
	Poruše kartu.	Vyměňte kartu. (*)
Stroj není suchý nebo nevysychá dobře, takže stopy vody v podlaze.	Vysavač vypnutý.	Spusťte vysavač.
	Sací hadice ucpaná.	Zkontrolujte a případně vyčistěte sací trubice, která spojuje stěrač do sběrné nádrže.
	Tank úplně uzdravení.	Vyprázdnit sběrnou nádrž.
	Opotřebené gumy stěrky.	Otočit nebo vyměnit gumy stěrače.
Žádná voda vyjde.	Prázdná nádrž.	Naplňte nádrž.
	Ucpaný filtr.	Vyčistit filtr.
	Elektromagnetický ventil čerpadla nefunguje.	Vyměňte elektromagnetický ventil. (*)
	Vadné vodní čerpadlo.	Vyměnit vodní čerpadlo. (*)
	Poruše kartu.	Vyměňte kartu. (*)

PORUCHA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Stroj se nepohybuje v provozuschopném stavu.	Operátor není správně usazen v sedadle řidiče.	Správně sedět na sedadle.
	Spojka motoru je vadná.	Výměna hnacího kola. (*)
	Poruše kartu.	Vyměňte kartu. (*)
	Čidlo přítomnosti operátora poruchy.	Zavolejte zákaznický servis na výměnu. (*)
Nedostatečné čištění podlahy.	Nedostatečný tlak kartáč na podlahu.	Aktivujte funkci extra tlaku.
	Kartáč nebo nevhodný prostředek.	Použití kartáč nebo čisticí prostředky, které jsou vhodné pro typ podlahy nebo nečistot, které mají být čištěny.
	Opotřebovaný kartáček.	Vyměňte stěrač.
Indikátor  prázdná nádrž řešení, stále bliká.	Tank prázdná.	Naplňte nádrž.
	Kohoutek je zavřený.	Otevřete vodovodní kohoutek.
	Selhání průtokoměr.	Vyměňte průtokoměr. (*)

(*) O výměnu se obraťte na poprodejní servis.

18.1 - STROJ DEMOLICE



NEBEZPEČÍ:

Baterie a elektrické součásti jsou považovány za speciální odpad, a proto musí být zlikvidovány ve speciálních sběrných střediscích, jak je uvedeno v předpisech platných v zemi použití.


19.1 - ELEKTRICKÁ SCHÉMA

Legenda:

AC	Akcelerátor
BAT	Baterie
BE	Blikající světlo
BRK	Elektromagnetická brzda
DISP	Indikátor baterie Sycain
EB1	Karta funkcí
EB2	Displej
EB3	Ovládací panel
EV	Elektromagnetický ventil
F1	Klíčová pojistka (3A)
F2	Hlavní pojistka (70A)
F3	Pojistka motoru sání (20A)
F4	Pojistka vodního čerpadla (5A)
HN	Klakson
KEY	Klíč zapalování
L1	Pracovní světla (pokud přítomná)
MA	Motor sání
MAS	Motor aktuátoru vrchní části s kartáči
MAT	Motor aktuátoru stírače
MS	Motor kartáč
MT	Hnací motor
PA	Vodní čerpadlo
PC	Čerpadlo chemikálie
PE	Nouzové tlačítko
S1	Snímač hladiny rekuperace vody
SW1	Mikrospínač sedadla
SW2	Mikrospínač kartáčkové hlavy

Kódy barev:

BK	Černá
BU	Modrá
BN	Hnědá
GN	Zelená
GY	Šedá
OG	Oranžová
PK	Růžová
RD	Červená
VT	Fialová
WT	Bílá
YE	Žlutá

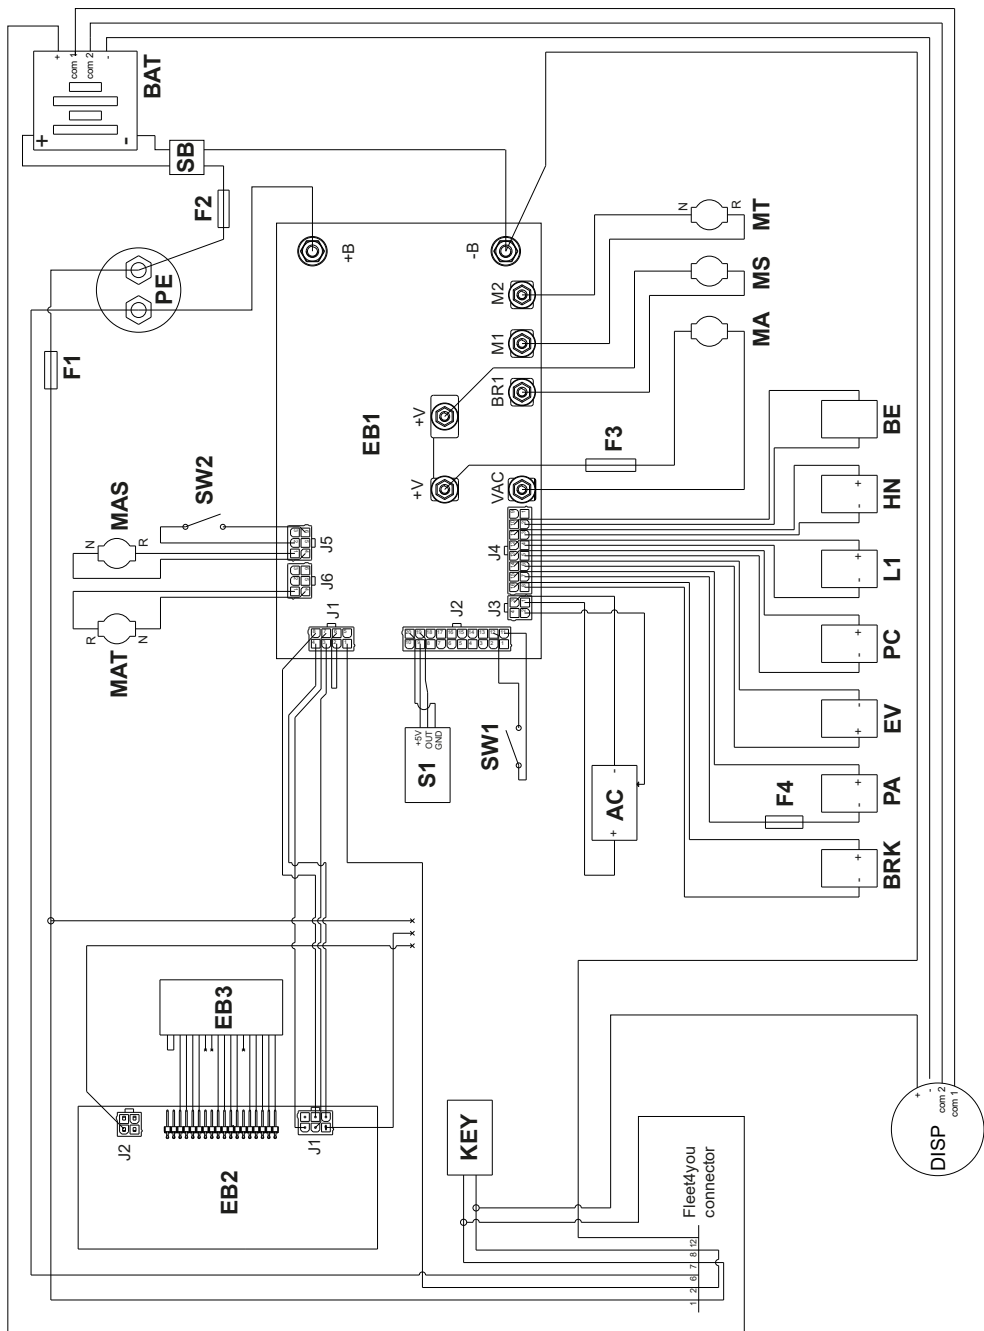

Уважаемый клиент,
Благодарим Вас за выбор нашего продукта для очистки окружающей среды.

Моющий пылесос, который Вы купили, был разработан для удовлетворения потребностей пользователей с точки зрения удобства использования и надежности в течение долгого времени.

Мы знаем, что хороший продукт, чтобы оставаться таким долгое время, требует постоянных обновлений, предназначены для удовлетворения ожиданий тех, кто ежедневно использует его. Таким образом, мы надеемся найти не только удовлетворенного клиента, но и партнер, который без колебаний, пришлёт нам свои мнения и идеи, вытекающие из личного повседневного опыта.

ИНДЕКС

ИНДЕКС	2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	3
1.1 - ВВЕДЕНИЕ	4
1.1.a - Позиция оператора	4
1.1.b - Общие указания при работе с устройством	4
1.2 - НЕУПОТРЕБЛЕНИЕ АППАРАТА	5
2.1 - ЗНАНИЯ ОБ АППАРАТЕ (Рис. А)	5
3.1 - РАСПАКОВКА (Рис. В)	5
3.1.a - Проверка и установка аккумуляторов (Рис. А)	5
3.1.b - Разгрузка аппарата с деревянного поддона (Рис. В)	5
4.1 - МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ	6
4.1.a - Установка ракеля (Рис. С)	6
4.1.b - Установка щетки (Рис. М)	6
5.1 - ЗАРЯД БАТАРЕИ	6
5.1.a - Зарядка батареи с внешним зарядным устройством (Рис. G)	7
5.1.b - Зарядка аккумулятора с помощью встроенного зарядного устройства (Рис. G)	7
6.1 - ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ	7
6.1.a - Панель управления (Рис. F)	7
6.1.b - Педаль ускорения (Рис. А)	10
7.1 - ДИСПЛЕЙ (Рис. F)	10
8.1 - СРОЧНОСТЬ	12
9.1 - БЕЗОПАСНОСТЬ (Рис. А)	12
10.1 - ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА (Рис. D)	12
10.2 - БИДОН МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (при его наличии) (Рис. E)	
12	
11.1 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ (Рис. А-F)	13
11.1.a - Контроль при использовании	13
11.1.b - Подготовка аппарата и выбор цикла	13
11.1.c - Использование аппарата	14
11.1.d - Окончание использования и остановка	14
12.1 - СЛИВ ВОДЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Рис. H)	14
13.1 - ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА	15
13.2 - ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ	15
13.2.a - Опорожнение и очистка резервуара для сбора чистой воды (Рис. I)	15
13.2.b - Очистка резервуара для восстановленной воды (Рис. J)	15
13.2.c - Очистка скребка (Рис. K)	16
13.3 - ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ	16
13.3.a - Очистка фильтра для воды (Рис. P)	16
13.4 - ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В НЕОБХОДИМОСТИ	16
13.4.a - Замена щетка (Рис. M)	16
13.4.b - Замена резинового скребка (Рис. K)	16
13.4.c - Регулировка угла наклона скребка (Рис. N)	17
13.4.d - Проверка износа 3 колеса (Рис. A)	17
14.1 - НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРЫ (Рис. F)	18
14.1.a - Параметры ОПЕРАТОРА	18
15.1 - ПРОВЕРКА/ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ	20
16.1 - СИГНАЛИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ	20
17.1 - ПОИСК ПРОБЛЕМЫ	23
18.1 - СНОС АППАРАТА	24
19.1 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА	25

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Вид использования	Средство для мытья полов
Характеристики	
Эксплуатация и питание	Батареи 24 В
Тип батареи	N° 1 - 24В 100Ач (Li)
Зарядное устройство для аккумулятора	13 А
Мощность установленного двигателя	1153 Вт
Время работы	3 часа 10 минут (105Ач Li)
Продвижение	Привод (задний) вперед/назад
Ширина щетка	530 мм
Ширина всасывающей балки	720 мм
Теоретическая производительность очистки	3200 м ² /ч
Реальная производительность очистки	1920 м ² /ч
Уровень вибрации, передаваемый на ладони и руки (ISO 5349-1)	< 2,5 м/с ²
Вибрация всего тела (ISO 2631-1)	< 0,5 м/с ²
Звуковое давление (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Звуковое давление в беззвучном режиме (LpA)	69 dB(A)
Класс защиты IP	IPX3
Щетка	
Диаметр / колодки / номер	530 мм / 21» / 1
Мощность двигателя / номер	500 Вт / 1
Скорость щетка	165 об./мин
Удельное давление	13 г / см ²
Удельное давление (дополнительное давление)	21 г / см ²
Тяга	
Максимальная способность преодолевать подъем при очистке	2 %
Максимальный наклон подъема без нагрузки (*)	12 %
Мощность двигатель	220 Вт
Максимальная скорость при движении вперед	6 км/ч
Аспирация	
Мощность двигателя	385 Вт
Разрежение (колонка воды)	107 мбар / 1070 ммН ₂ О
Воздушный поток	45 л/сек

Резервуар

Тип	Двойной резервуар
Емкость бака с раствором	65 л
Емкость восстановления	68 л

Размеры

Размеры машины (Д x Ш x В)	1280 x 580 x 1185 мм
Ширина машины - дека щеток	715 мм
Ширина машины - ракель	750 мм
Размеры аккумуляторного отсека (Д x Ш x В)	360 x 350 x 325 мм
Диаметр поворота (в передаче)	1140 мм
Диаметр поворота (рабочий)	1480 мм

Вес

Масса	115 Кг
Вес с батареями Gel 12B 105Ач	138 Кг
Вес во время работы (GVW)	328 Кг

(*) Машина была испытана в следующих условиях:

- Стандартный аккумулятор
- Пустые резервуары
- Рампа из необработанного бетона
- Длина пандуса 15 м
- 75 кг оператора

1.1 - ВВЕДЕНИЕ



ПРИМЕЧАНИЕ:

Цифры и ссылки на рисунки, указанные в скобках, относятся к компонентам, указанным в прилагаемом иллюстративном листе.



ОПАСНО:

Перед использованием машины прочитайте брошюру «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЫТЬЯ МАШИН», приложенные к нему и дополнений, внесенных позже.

1.1.a - Позиция оператора

Во время машины оператор сидит на стуле с руками расположенными на руле.

1.1.b - Общие указания при работе с устройством

- Не оставляйте аппарата на наклонных поверхностях.
- Категорически запрещается сгибание когда вы находитесь на склоне; опасность опрокидывания.
- Избегайте использования аппарата в местах, где существует опасность паде-

ния предметов.

1.2 - НЕУПОТРЕБЛЕНИЕ АППАРАТА

- Не используйте аппарат с открытым восстановительным бачком.
- не круговойс ног / свесив ноги.
- Не делайте резких поворотов, особенно на склонах.



ОСТОРОЖНО:

Аппарат предназначен для перевозки только одного человека.

2.1 - ЗНАНИЯ ОБ АППАРАТЕ (Рис. А)

- (1) Рулевое колесо с панелью управления
- (2) Ключ зажигания
- (3) Сиденья
- (4) Датчик присутствия оператора
- (5) АВАРИЙНАЯ кнопка для мгновенного отключения всех функций
- (6) Подставка для ног
- (7) Педаль акселератора
- (8) Задние и ведущие колеса
- (9) Рабочий свет (опционально)
- (10) Мигающий свет (опционально)
- (11) Бак восстановительной воды
- (12) Крышка резервуара для возвратной воды
- (13) Бак чистой воды
- (14) Заглушка
- (15) Спускной шланг чистой воды
- (16) Всасывающий шланг ракеля
- (17) Ролики бампера стеклоочистителя
- (18) Прочистить сливной шланг
- (19) Щеточный блок
- (20) Ракель
- (21) Всасывающий двигатель
- (22) Водяной фильтр
- (23) Направляющее колесо
- (24) Крюк опоры ракеля
- (25) Опорный штифт уловителя

3.1 - РАСПАКОВКА (Рис. В)

После удаления упаковки, как указано в инструкции на самой упаковке, проверьте целостность машины и всех поставляемых компонентов.

Если обнаружены какие-либо очевидные повреждения, обратитесь к местному дилеру и перевозчику в течение 3 дней с момента получения.

- Извлеките конверт и коробки (26) с прилагаемыми принадлежностями:
 - (20) Ракель.
 - (31) Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию станка.
 - (32) Руководство по эксплуатации зарядного устройства.
 - (33) N ° 1 щетка.

3.1.a - Установка батареи (Рис. А)



ОПАСНО:

Замена, установка и подключение литиевой батареи должны выполняться только квалифицированным персоналом.

3.1.b - Разгрузка аппарата с деревянного поддона (Рис. В)

- Снимите деревянный брус (27), расположенный перед передним колесом.
- Поместите пандус (28) перед деревянным поддоном, как указано в инструкции на упаковке.
- Сядьте на сиденье в положении вождения.
- Поверните ключ (2) в положение «ON».
- Нажмите кнопку направления движения

(31) «», со значком «» на дисплее, затем нажмите педаль акселератора (7) и осторожно сойдите с поддона (29).

4.1 - МОНТАЖ КОМПОНЕНТОВ

4.1.a - Установка ракеля (Рис. С)

- Вставьте ракель (20) в свою поддержку пластины (35) и закрепите ее рычагами (36), вращая их по часовой стрелке.

4.1.b - Установка щетки (Рис. М)

- Поверните ключ (2) в положение «ON».
- На правой стороне машины поверните брызговик (74) вверх, не снимая его с крючков.
- Установите щетку (34) под головкой держателя щетки (19).
- Нажмите кнопку (45)  (короткое нажатие).
- Машина начинает процедуру зацепления, на дисплее (41 Рис. F) появляется мигающий значок .



ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время процедуры крепления щетки все другие функции, включая движение машины, блокируются.



ОСТОРОЖНО:

Во время процедуры соединения щетку продолжают вращать в течение нескольких секунд в одной и той же точке. Чтобы не повредить пол, не выполняйте ее на деликатных поверхностях.

- По окончании процедуры головка щеткодержателя поднимается, и машина готова к работе.



ПРИМЕЧАНИЕ:

На дисплее (41 Рис. F), мигающий значок  остается на несколько секунд дольше, чем фактический подъем головки щетки.

Когда значок  погаснет, функции вернутся в активное состояние и машиной можно будет пользоваться.



ОСТОРОЖНО:

Если щетка не включилась с первой попытки, проверьте центрирование щетки.

Значок  отображается, если блок управления обнаруживает неправильное центрирование во время процедуры крепления щетки. Установите щетку на место и повторите процедуру.

5.1 - ЗАРЯД БАТАРЕИ

Состояние заряда батареи можно определить по индикатору батареи (47). Заряжайте батарею каждый раз после окончания работы или, по крайней мере, когда начинает мигать символ батареи , что соответствует примерно 20 % оставшегося заряда на индикаторе батареи.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Литиевую батарею можно также заряжать с помощью частичной подзарядки.



ОПАСНО:

Не оставляйте литиевую батарею с низким уровнем заряда.

ОСТАВЛЕНИЕ МАШИНЫ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ЗАРЯДА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ БЛОКИРОВАНИЮ БАТАРЕИ, ЧТО СДЕЛАЕТ ЕЕ НЕПРИГОДНОЙ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Если уровень заряда батареи опускается ниже 20%, что видно на индикаторе батареи (47), зарядите ее сразу после окончания работы.

При остаточном заряде около 10 % функции очистки прекращаются, активной остается только тяга. В этом случае немедленно отправляйтесь к месту зарядки и зарядите аккумулятор.

Заряжайте аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, соответствующем нормам, действующим в стране использования. Для получения информации о безопасности следуйте инструкциям, приведенным в главе 1 данного руководства.



ОСТОРОЖНО:

Для получения информации и предупреждений, касающихся литиевой батареи и бортового зарядного устройства, следуйте инструкциям в прилагаемом руководстве к зарядному устройству.

- Подгоните машину к зарядной станции. Поверните ключ (2, рис. F) в положение «OFF», чтобы выключить машину.
- Поднимите бак для регенерации воды (11) и убедитесь, что он пуст.
- В аккумуляторном отсеке отсоедините разъем аккумулятора (38) от главного разъема машины (39).
- Подключите разъем аккумулятора (38) к разъему зарядного устройства (40).
- Возьмите и подключите штекер (75) зарядного устройства (67) к сети (напряжение и частота сети должны совпадать с соответствующими значениями зарядного устройства,

указанными на фирменной табличке машины).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Во время цикла зарядки, когда пусковая кнопка (2) повернута в положение «ON», процент зарядки может отображаться на индикаторе батареи (47).

- Когда процент зарядки достигнет 100%, цикл зарядки аккумулятора будет завершен.
- Убедитесь, что машина выключена, повернув ключ (2, рис. F) в положение «OFF».
- Отключите вилку (75) зарядного устройства (67) от сети.
- Отсоедините разъем аккумулятора (38) от разъема зарядного устройства (40).
- Снова подсоедините разъем аккумулятора (38) к главному разъему машины (39).
- Осторожно опустите бак для регенерации воды (11).



ОСТОРОЖНО:

Если машина не используется в течение длительного времени, держите батарею в состоянии заряда более 50%. Заряжайте аккумулятор не реже одного раза в 6 месяцев.

6.1 - ОПИСАНИЕ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ

6.1.a - Панель управления (Рис. F)

(2) Ключ зажигания

- Поверните ключ по часовой стрелке «ON»; приносит мощность в схемах для эксплуатации машины.
- Вращения в противоположных направлениях на «OFF» позволяет уменьшить мощность в схемах цепей, в таком поло-

жении, ключ может быть удален.

(30) Кнопки регулировки максимальной скорости

Максимальную скорость перемещения можно регулировать с помощью кнопок

(30a) «» и (30b) «».

- При полном нажатии педали акселератора (7) скорость будет пропорциональна установленному максимальному значению.
- Когда на дисплее (41) все символы скорости «» светлые, педаль акселератора (7) заблокирована, и машина остается неподвижной.

(31) Кнопки направления движения

- Нажав кнопку (31) «», со значком «» на дисплее, машина переходит на переднюю передачу.

- Нажав кнопку (31) «», со значком «» на дисплее, машина начнет движение задним ходом и активируется звуковой сигнал заднего хода.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Максимальную скорость при движении назад можно настроить так же, как и скорость перемещения вперед, с помощью кнопок (30).

(41) Дисплей

- См. Конкретную главу.

(42) Кнопка «Ready to go»

- При нажатии кнопки (42) на дисплее отображается пиктограмма «» и запускаются следующие функции при стандартных настройках:
 - Опускание щеточного узла и вращение щеток.
 - Опускание всасывающей балки и запуск системы всасывания.
 - Рабочая скорость: 3-е деление (3,6 км/ч).

- Расход воды: 3-е деление.
- Химическое вещество: 3-е деление (1 %).
- Всасывание: нормальное (100 %).
- Прижим щеток: нормальный.
- Когда эта стандартная функция активирована, можно нажать любую рабочую кнопку для любого изменения или настройки.

При необходимости, когда в рабочих функциях были внесены изменения, их можно сохранить, выполнив следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопку (42) в течение 3 секунд; подтверждение сохранения отображается на дисплее (41) миганием надписи «**UPLOADED**».
- Чтобы отменить новую настройку и вернуться к стандартным значениям, снова нажмите кнопку (42) и удерживайте ее в течение 3 секунд; подтверждение отображается на дисплее (41) мигающей надписью «**RESET**».

(43) Кнопка ECO

- Во время работы, при нажатии кнопки (43) на дисплее появляется пиктограмма «», параметры воды, химического вещества, всасывания и прижима щеточного узла принимают следующие значения:
 - Расход воды: 3-е деление.
 - Химическое вещество: 3-е деление (1 %).
 - Всасывание: бесшумное (50 %).
 - Прижим щеток к полу: нормальный.

(44) Кнопка пылесоса / Кнопка тихой работы

- При нажатии кнопки (44) запускается пылесос, на дисплее появляется пиктограмма «» и, если включен ход вперед или если машина находится в нейтральном положении, опускается всасывающая балка.
- При включенной функции всасывания при следующем нажатии кнопки (44) скорость всасывающей турбины снижается, что значительно снижает шум,

издаваемый машиной; при включенной функции на дисплее появляется значок «».

- При следующем нажатии кнопки (44) пылесос останавливается, швабра поднимается, а значки вакуумной системы на дисплее гаснут.



ПРИМЕЧАНИЕ:

При остановленной машине, опущенном скребке и ключе (2) в положении «ON» после периода неактивности, скребок поднимается автоматически.

(45) Кнопка зацепления/отцепления щетки

При кратковременном нажатии кнопки (45) активируется процедура зацепления щетки. На дисплее (41) мигающий значок «» указывает на активацию процедуры. Нажатие кнопки (45) в течение 3 секунд активирует процедуру отцепления щетки.

На дисплее (41) мигающий значок «» указывает на активацию процедуры.

(46) Кнопка щеток / Кнопка дополнительного прижима щеток

- При нажатии кнопки (46) опускается щеточный узел и на дисплее появляется пиктограмма «».
- Щетки начинают вращаться при нажатии на педаль ускорителя, и останавливаются, когда дроссельная заслонка поднимается.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Щетки вращаются как в прямом, так и в обратном режиме и с регулировкой скорости (30) на «0».



ПРИМЕЧАНИЕ:

При остановленной машине, остановлен-

РУССКИЙ

ной головке щеток и ключом (2) в положении «ON», после периода не деятельности, головка поднимается автоматически.

- Когда щетка находится на земле и работают, при следующем нажатии кнопки (46) активируется дополнительное давление; при включенной функции на дисплее появляется значок «».



ПРИМЕЧАНИЕ:

Функция дополнительного давления оснащена системой безопасности, которая автоматически распознает чрезмерное потребление тока двигателями щеток и способна автоматически изменять пониженное давление щеток, переводя их в наиболее полезное положение.

- При следующем нажатии кнопки (46) щетка останавливается, головка щетки поднимается, а значки системы щеток на дисплее гаснут.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Каждый раз, когда дека щеток поднимается (положение покоя), давление щеток устанавливается на минимальное значение.



(47) Индикатор батареи

- Предоставляет следующую информацию о литиевой батарее:
 - Процент оставшегося заряда.
 - Состояние использования - «STANDBY», «CHARGE», «DISCHARGE».
 - Доступное время работы «TIME LEFT», рассчитанное на момент чтения при активированных различных функциях.

(48) Кнопка дозатора химического вещества (при наличии)

- При нажатии кнопки (48) на дисплее

отображается пиктограмма «» и активируется дозировка химического вещества.

- Работой дозирующего насоса управляет педаль акселератора.
- Повторное нажатие кнопки (48) увеличивает количество химического вещества; достижение максимального количества сопровождается отображением на дисплее пиктограммы «». Повторное нажатие кнопки (48) отключает функцию и выключает пиктограмму на дисплее.



ПРИМЕЧАНИЕ:

В случае опорожнения системы дозирования химического агента после замены бака удерживайте кнопку (48) нажатой не менее 5 секунд, чтобы активировать процедуру продувки воздухом продолжительностью около 40 секунд; эта функция активируется только при остановленной машине, когда кнопка (2) находится в положении «ON», а регулятор скорости (30) находится в положении «0».

(49) Кнопка подачи воды

- При нажатии кнопки (49) на дисплее отображается пиктограмма «» и активируется открытие электроклапана подачи воды.
- Работой электроклапана управляет педаль акселератора.
- При неоднократном нажатии кнопки (49) увеличивается объем воды, когда достигнет до максимального количества, отраженного на дисплее символом «», если нажать снова кнопку (49) – функция деактивируется.

(50) Кнопка звукового предупреждения

(51) Вращающаяся кнопка мигающего света

(52) Кнопка рабочего освещения

6.1.b - Педаль ускорения (Рис. А)

- При нажатии педали акселератора (7) машина движется вперед или назад, в зависимости от того, какая кнопка направления движения нажата.
- Скорость можно регулировать путем изменения усилия нажатия на педаль акселератора.
- При отпуске педали ускорения (7), машина замедляет действие до полной остановки. После нескольких секунд с остановленной машиной, запускается автоматически тормоз остановки. Этот тормоз деактивируется при нажатии кнопки ускорения (7) при активированном ходе вперед или назад.

7.1 - ДИСПЛЕЙ (Рис. F)

Когда машина включена, на дисплее (41) отображаются следующие пиктограммы:



Аккумулятор

Показывает уровень заряда аккумуляторов:



Аккумуляторные батареи заряжены



Аккумуляторные батареи разряжены



Максимальная скорость движения вперед

Кнопками (30a) «» и (30b) «» устанавливается максимальная скорость, которую машина может развивать при полностью нажатой педали акселератора (7):

km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Направление движения

Стрелка направления движения указывает выбранную функцию продвижения при нажатии кнопки (31) «».



«Ready to go»

Появляется на дисплее при нажатии кнопки (42) «».



Способ ECO

Просматривается, когда активирована функция ECO кнопкой (43) «».



Работает пылесос

Появляется на дисплее при нажатии кнопки (44) «», сигнализируя о том, что пылесос включен, и всасывающая балка опущена.



Бесшумная работа

При включенном пылесосе.

При следующем нажатии кнопки (44) «» на дисплее появляется , указывая на то, что всасывающее устройство работает на пониженной и бесшумной скорости.



Активация вращения щетки

Появляется на дисплее при нажатии кнопки (46) «», сигнализируя о том, что активировано вращение щетки.



Дополнительный прижим

При включенном вращении кистей.

Последующее нажатие кнопки (46) «» активирует дополнительное давление щеток, это обозначается значком «».



Дозатор моющего средства (при наличии)

Появляется на дисплее при нажатии кнопки (48) «».

Нажмите кнопку, чтобы увеличить или уменьшить процентное содержание дозируемого моющего средства:

0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Крепление щетки

Отображается миганием на дисплее после кратковременного нажатия кнопки (45) «».



Отцепление щетки

Отображается миганием на дисплее после нажатия кнопки (45) «» в течение 3 секунд.



Активация подачи воды

Появляется на дисплее при нажатии кнопки (49) «», сигнализируя о том, что активирован электроклапан подачи воды.

Когда уровень воды в баке минимальный, значок «» отображается в полноэкранном режиме вместе со звуковым сигналом. Заполните бак для воды (13), как указано в соответствующем разделе, затем выключите и снова включите машину.



Отсутствие оператора на сиденье водителя

Эта пиктограмма отображается, когда оператор неправильно сидит на сиденье водителя, при этом блокируются все функции машины.



Максимальный уровень жидкости в резервуаре рекуперации

Отображается, когда уровень жидкости в бачке утилизации достиг максимального уровня.



Нажата педаль ускорения

Этот символ появляется при запуске машины и указывает ошибку в процедуре запуска, для удаления активированного сигнала надо освободить педаль ускорения (7).



Предупреждение о процедуре крепления щетки

Этот значок отображается, если блок управления обнаруживает неправильное центрирование во время процедуры крепления щетки.

8.1 - СРОЧНОСТЬ

Кнопка аварийного останова (5, рис. А) расположена в легкодоступном для оператора месте. Ее необходимо сильно нажать при необходимости немедленной остановки всех функций машины.

Чтобы возобновить работу машины, потяните кнопку аварийного останова до щелчка и восстановления ее исходного положения.



ОСТОРОЖНО:

Нажимайте кнопку аварийного останова (5) при включенной машине только в случае реальной необхо-

димости. Не используйте ее для выключения машины, поскольку это может вызвать ее поломку, в том числе серьезную.

9.1 - БЕЗОПАСНОСТЬ (Рис. А)

Машина оборудована следующими предохранительными устройствами:

Датчик присутствия оператора (4)

Он блокирует все функции машины, когда оператор не находится на сиденье водителя.

Противоюзовая система безопасности

Эта система снижает скорость в поворотах и при боковых наклонах машины во избежание неожиданного скольжения колес, что повышает устойчивость машины в любых условиях.

Электромагнитный тормоз

Он встроен в задние колеса (8) и задействуется, когда машина остановлена или выключена.

10.1 - ЗАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА (Рис. D)



ОСТОРОЖНО:

Наполните резервуар чистой водой с максимальной температурой 50 °С.

- Используя съемный шланг (37), наполните бак (13) водой.
- Не заполняйте бак полностью, используйте трубку уровня (18) в качестве ориентира.
- Или, если возможно, откройте крышку (14) и воспользуйтесь разъемом aquastop (53, если есть).



ОСТОРОЖНО:

Всегда визуально проверяйте уровень заполнения, чтобы избежать

намокания пола.

- После наполнения бака закройте крышку (14).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для машин без химического набора наполните бак (13) чистой водой и смешайте с химическим моющим средством.

Обязательно следуйте инструкциям по разбавлению, приведенным на этикетке упаковки химического вещества, использованного для приготовления моющего раствора.

10.2 - БИДОН МОЮЩЕГО СРЕДСТВА/ХИМИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА (при его наличии) (Рис. Е)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте только непенящиеся моющие средства. Для выполнения следуйте инструкциям изготовителя моющего средства и типа загрязнения.

- Поднимите бачок утилизации (11).
- Проверьте чтобы в бидоне (54) существует достаточно продукта для целого рабочего дня.

При замене бидона, поступайте следующим образом:

- Удалите крышку (55), вытащите бидон (54) и введите новый бидон на 5 литров, затем поставьте на место крышку с засасывающей трубкой (55)..



ОПАСНО:

В случае попадания моющего средства в глаза и на кожу или в случае проглатывания см. инструкции производителя моющего средства по безопасности и использованию.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Танки (54), которые будут использованы, являются стандартного типа 5 литров, который доступен в продаже.

- Осторожно опустите бак для грязной воды (11).
- Удалите воздух (см. процедуру в разделе «Кнопка дозирования химического вещества»).

11.1 - ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ (Рис. А-F)

11.1.a - Контроль при использовании

- Проверьте, что сливной шланг (15) резервуара для отработанной воды правильно подсоединен и правильно подключен.
- Проверьте что всасывающий шланг (16) правильно подсоединен к резервуару для отработанной воды.
- Проверьте, что соединение между стеклоочистителем (20) и трубкой (16) не засорено и подключено правильно.
- Проверьте состояние заряда батареи, повернув ключ зажигания (2) в положение «ON», при этом на индикаторе батареи (47) отобразится процентное значение.

11.1.b - Подготовка аппарата и выбор цикла

- Сядьте на место управления.
- Машина имеет возможность выполнять 4 рабочих циклов:

Цикл мойки, чистки щетками, сушки:

- Нажмите кнопку «Ready to go» (42)  для активации дозирования моющего средства, вращения щеток и включения пылесоса.

Цикл только для сушки:

- Для выполнения функции лишь сушки нажмите кнопку (44) «», запускается работа пылесоса.

Цикл только для чистки:

- Для выполнения функции лишь очистки щеткой нажмите кнопку (46) «», запускается вращение щеток.
- Щетка начинают вращаться, когда машина с нажатой педалью ускорения (7) начинает двигаться вперед и назад, или при нажатой педали акселератора и установке скорости движения на «0».

Цикл стирки, чистки:

- Нажмите кнопку (46) «» для запуска вращения щеток, нажмите кнопку (49) «» для активирования использования воды.
- Вращение щеток и подача воды начинаются при нажатии педали акселератора при движении вперед или назад, или при установке скорости перемещения вперед не ниже 1-го деления.

11.1.с - Использование аппарата



ОПАСНО:

Уделять максимальное внимание при использовании машины на рампе, таким образом чтобы предотвратить ситуаций, которые могут влиять на устойчивость машины.



ОПАСНО:

Избегайте резких поворотов и делать крутые повороты при повороте руля на малых скоростях, принимая во внимание почвенные условия.

- Поверните ключ (2) в положение «**ON**»; в первые 2 секунды после включения дисплей (41) показывает тип установленных аккумуляторов и время работы машины.
- Выберите тип выполняемого рабочего цикла.
- Введите требуемую рабочую скорость с помощью кнопок (30).
- Включите проблесковый маячок (10, опции) и рабочее освещение (9, опции).
- Выполните очистку при использовании акселератора (7).



ПРИМЕЧАНИЕ:

При отпускании педали акселератора, ротационные щетка и поток воды они останавливаются.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для правильного подметания/сушки полов выполняются при движении вперед; при обратном направлении, скребок поднимается и всасывания воды с пола отключена.

- Возможно отрегулируйте количество мощного раствора с помощью кнопки (49) «».
- Проверьте состояние заряда батареи с помощью индикатора батареи (47).

11.1.d - Окончание использования и остановка

- После окончания очистки выключите в последовательности, ротационные щетка и пылесос выключателем с использованием относительных элементов управления в зависимости от типа цикла.
- Поверните ключ (2) к положение «**OFF**».
- Тормоз остановки активируется автоматически.

- Опорожните резервуар для отработанной воды и резервуар для раствора с помощью как указано в относительных сечений.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Тогда, когда оператор выходит из машины, автоматически активируется тормоз остановки.



ОПАСНО:

Запрещается парковать машину на пандус.

12.1 - СЛИВ ВОДЫ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ (Рис. Н)



ОПАСНО:

Убедитесь, что резервуар для отработанной воды (11) пуст прежде чем поднимать.

В конце цикла стирки, или когда резервуар (11) для отработанной воды заполнен, необходимо опорожнить резервуара, следующим образом:



ПРИМЕЧАНИЕ:

Для слива отработанной воды, действовать в соответствии с настоящими Правилами в стране использования устройства.

- Поставьте машину вблизи сливного канала.
- Отсоедините шланг (15) от специальных крючков, опустите его на сливной трап.
- Отвинтите крышку (56) и полностью слейте грязную воду, содержащуюся в баке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Можно регулировать количество сбрасываемой воды, нажимая на длинный конец трубки (15).

РУССКИЙ

ваемой воды, нажимая на длинный конец трубки (15).

- Закрутите крышку (56) и установите шланг (15) на опору.

13.1 - ОБСЛУЖИВАНИЕ И ОЧИСТКА ПЫЛЕСОСА



ОСТОРОЖНО:

Для информации и предупреждений относительно операции очистки и поддержания, прочитайте инструкции, содержащиеся в брошюре «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ МЫТЬЯ МАШИН».

13.2 - ЕЖЕДНЕВНО ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ОПЕРАЦИИ

13.2.a - Опорожнение и очистка резервуара для сбора чистой воды (Рис. I)



ОСТОРОЖНО:

В конце стиральных операции, необходимо опорожнить резервуар (13) для отработанной воды, чтобы избежать накопления.

После опорожнения резервуара для отработанной воды опорожнить резервуар (13) следующим образом :

- Поставьте машину вблизи сливного канала.
- С правой стороны, под машиной, отсоедините шланг (17) от крючков, опустите его на пол на слив, откройте кран (57) и дайте воде полностью стечь.
- Вымойте внутреннюю часть бака, оставив кран (57) открытым и подавая чистую воду через верхнее отверстие.
- По окончании очистки закройте кран (57) и вставьте шланг (17) в желобки.

13.2.b - Очистка резервуара для восстановленной воды (Рис. J)



ОСТОРОЖНО:

В конце стиральных операции, необходимо опорожнить резервуар для отработанной воды, чтобы избежать накопления и распространения бактерий, запахов.

- Поднимите крышку (12).
- Выньте лоток для мусора (58) и откройте его крышку, затем промойте проточной водой, удалив все кусочки бумаги, дерева и т. д.
- Снимите и промойте всасывающий фильтр (59) проточной водой.
- Оставив сливной шланг (15 Рис. H) опущенным, а крышку снятой, налейте воду через верхнее отверстие (60), затем промойте бак изнутри, пока из сливного шланга не пойдет чистая вода.
- Соберите все, действуя в обратном порядке.

13.2.c - Очистка скребка (Рис. K)

Для того, чтобы очистить правильно скребка (20), необходимо удалить его следующим образом:

- Освободите рычаги (36 Рис. C), повернув их против часовой стрелки, и снимите стеклоочиститель (20).
- Промыть скребка и, особенно резиновые части (60) и (61) и внутри всасывающего патрубка (62).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время стирки вы заметили резиновые (60) и (61) шины были повреждены или изношены, необходимо их заменить.

- Заменить все компоненты в порядке, обратном описанной выше процедуре.

13.3 - ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

13.3.a - Очистка фильтра для воды (Рис. P)

- С левой стороны, под машиной, закройте кран для моющего раствора (71).
- Открутите прозрачную крышку фильтра (72) и снимите фильтр (73).
- Очистите фильтр (73) проточной водой, если он засорен, замените его.
- Соберите все, действуя в обратном порядке.
- Откройте кран для чистящего раствора (71).

13.4 - ОПЕРАЦИИ ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В НЕОБХОДИМОСТИ

13.4.a - Замена щетки (Рис. M)



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если имеются брызгозащитные щетинки (опция), то перед процедурой отцепления щетки необходимо удалить хотя бы одну с одной стороны.

Щетка нуждается в замене когда они имеют нить менее 2 см или заменены в зависимости от типа пола для стирки для замены, действуйте следующим образом:

- тавытПоверните ключ (2 Рис. F) в положение «ON».
- Подняв головку щеткодержателя (19), нажмите и удерживайте кнопку (45) «



» в течение 3 секунд, чтобы активировать процедуру освобождения, когда она активирована на дисплее (41 рис.

F) появляется мигающий значок «» , затем дождитесь, пока щетка упадет на пол.

- В конце процедуры освобождения щетки значок «» исчезает.

- На правой стороне машины поверните брызговик (74) вверх, не снимая его с крючков.
- Снимите и замените щетку.
- Для процедуры крепления щетки следуйте инструкциям в пункте «Установка щетки».

13.4.b - Замена резинового скребка (Рис. К)

Если вы заметили, что пол сложный или сухой, что следы воды остаются, должны проверить состояние износа шин скребка (20):

- Удалить группу сопло (20), указанная в пункте «Очистка скребка».
- С помощью выступов (65) освободите и снимите резинки (66) с фиксаторов (63), затем снимите внешнюю резинку (60).
- С помощью выступов (68) освободите и снимите резинки (69) с фиксаторов (64), затем снимите внутреннюю резинку (61).



ПРИМЕЧАНИЕ:

Если шины (60) или (61) изношены на одной стороне только один раз, можно поставить наоборот.

- Заменить или повернуть шин (60) или (61) без разворота.
- Соберите все в обратном порядке.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете иметь два типа шин: Простые резиновые шины для всех типов полов и шины полиуретановые в семинарах с нефтяной грязью.

13.4.c - Регулировка угла наклона скребка (Рис. N)

- Запустите машину и нажмите кнопку (44 рис. F) «».
- Установите максимальную скорость

на 1-е деление с помощью кнопок (30 рис. F), нажмите педаль акселератора (7 рис. А) и проедьте несколько метров, затем выключите и выйдите из машины.

- Регулировка резьбовой шпильки (70) для регулировки угла падения скребка на земле (60) и (61), При повороте по часовой стрелке, если угол падения выше, и наоборот, если есть более низкий уровень.



ПРИМЕЧАНИЕ:

Угол падения считается правильным, если в эксплуатации нет утечки жидкости на пол, и когда скребки имеют постоянный угол падения по всей длине.

13.4.d - Проверка износа 3 колеса (Рис. А)

- Регулярно проверяйте износ трех колес (8) а также (23), если они изношены или повреждены должны быть заменены в службу технической поддержки.



ОПАСНО:

Движение на изношенных, поврежденных шинах, представляет опасность для оператора, прибор может иметь пониженную сцепление в поворотах.

14.1 - НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРЫ (Рис. F)

14.1.а - Параметры ОПЕРАТОРА

Оператор имеет возможность перейти к меню для установки следующих параметров:

- **Язык**
- **Тип батарей**
- **Дисплей - Контрастность**
- **Дисплей - Яркость**


Для доступа к меню выполните следующие действия:

- Нажмите и удерживайте кнопки (49) «



» и (46) «

ключ зажигания (2) в положение «ON», чтобы отобразить следующий экран:

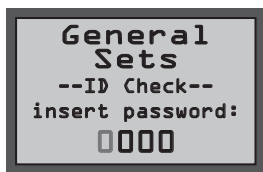


General Sets	Общие настройки
ID Check	контроля
Insert password	Введите пароль


- Отпустите нажатые кнопки.
- Введите 4-значный пароль «0010», нажимая кнопки (30a) «+» или (30b) «-» для изменения мигающей цифры.
- Нажмите кнопку (43) «ECO» чтобы подтвердить и перейти к следующей цифре, затем подтвердите пароль и войти в список параметров.
- Нажмите кнопку (49) «



» для прокрутки следующих экранов:

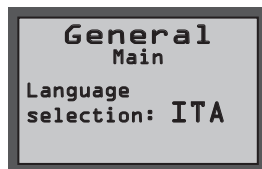

General Main	Основная конфигурация
Language selection	Выбор языка

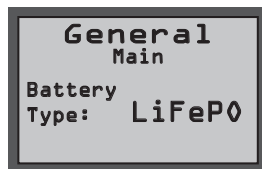

General Main	Основная конфигурация
Battery Type	Выбор типа аккумулятора




General Main	Основная конфигурация
Display Tune	Контрастность дисплея



General Main	Основная конфигурация
Display Brightness	Яркость дисплея

Настройка языка:

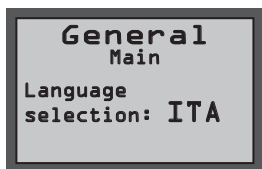

General Main	Основная конфигурация
Language selection	Выбор языка


- Выберите язык с помощью кнопок (30a) «**+**» или (30b) «**—**», затем нажмите кнопку (43) «**ECO**», чтобы подтвердить выбор.
- **RU** = русский
- **ENG** = английский

Установка типа аккумулятора:



ОСТОРОЖНО:

Не изменяйте этот параметр. Используйте только конфигурацию «LiFePO», поскольку она специфична для установленной батареи.

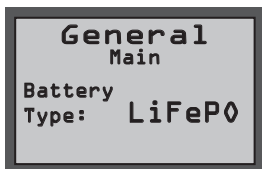

General Main	Основная конфигурация
Battery Type	Выбор типа аккумулятора

- Выберите тип аккумулятора с помощью кнопок (30a) «**+**» или (30b) «**—**», затем нажмите кнопку (43) «**ECO**», чтобы подтвердить выбор.
- **Pb** = аккумулятор ACID
- **Gel** = гелевая батарея

- **Li-ION** = литиевая батарея
- **LiFePO** = литиевая батарея SYCAIN

Настройка дисплея - Контрастность:



General Main	Основная конфигурация
Display Tune	Контрастность дисплея

- Выберите значение контрастности дисплея, установив значение от 0 до 50 с помощью кнопок (30a) «**+**» или (30b) «**—**», затем нажмите кнопку (43) «**ECO**», чтобы подтвердить выбор.

Настройка дисплея - Яркость:



General Main	Основная конфигурация
Display Brightness	Яркость дисплея

- Выберите значение яркости дисплея, установив значение от 0 до 10 с помощью кнопок (30a) «**+**» или (30b) «**—**», затем нажмите кнопку (43) «**ECO**», чтобы подтвердить выбор.



ПРИМЕЧАНИЕ:

После подтверждения выбранной настройки машина перезапускается, и дисплей (41) загорается в рабочем режиме работы.

15.1 - ПРОВЕРКА/ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ



ПРИМЕЧАНИЕ:

Все электрические цепи машины защищены электронными устройствами с функцией автоматического возврата в исходное положение. Предохранители срабатывают только в случае серьезного повреждения.

Рекомендуется привлекать к замене предохранителей только квалифицированный персонал.

16.1 - СИГНАЛИЗАЦИЯ ВО ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ

Когда происходит сбой в работе машины, на дисплее появляется тип аварийного сигнала (41 рис. F), как указано в списке ниже.

Просмотрите список и используйте рекомендуемый способ решения проблемы, чтобы восстановить работоспособность машины.

Если рекомендованные способы не помогли, обратитесь в службу технической поддержки.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
AL_1: General	Ошибка памяти	Перезапустите машину.
AL_2: General	Сбой ключа	Выключите машину минимум на 10 секунд, затем снова включите.
AL_3: General	Низкое напряжение	Выключите машину, проверьте состояние заряда аккумулятора, предохранители, контакты, проводку и соединения и перезапустите машину.
AL_4: General	Перенапряжение	Выключите машину, проверьте предохранители, контакты, проводку и соединения и перезапустите машину.
AL_6: General	Нет связи с панелью управления или дисплеем	Выключите машину, проверьте контакты, проводку и соединения и перезапустите машину.
AL_41: Function	Перегрев	Отключите машину и дайте ей остыть. Проверьте потребление тока двигателями привода щеток и пылесоса, вентиляцию помещения и перезапустите.
AL_42: Function	Недостаточная мощность	Выключите машину минимум на 10 секунд, затем снова включите.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
AL_43: Function	Неисправность главного предохранителя	Отпустите аварийную кнопку, выключите и снова включите машину с помощью ключа. Если сигналы тревоги продолжают поступать, проверьте целостность предохранителя и замените его безопасным способом (ключ должен находиться в положении ВЫКЛ и аварийная кнопка нажата).
AL_44: Function	Неисправное реле	Реле/дистанционный выключатель не замкнул. Проверьте работу дистанционного выключателя. В случае наличия реле, если проблему устранить не удастся, замените плату.
AL_46: Function	Превышение тока Щетка	Выключите машину, проверьте нагрузку (двигатель), механические узлы, проводку и соединения, а также наличие короткого замыкания на выходе, затем перезапустите.
AL_47: Function	Превышение тока Всасывающее устройство	Выключите машину, проверьте нагрузку (двигатель), механические узлы, проводку и соединения, а также наличие короткого замыкания на выходе, затем перезапустите.
AL_48: Function	Превышение тока Насос подачи воды	Выключите машину, проверьте нагрузку (двигатель), механические узлы, проводку и соединения, а также наличие короткого замыкания на выходе, затем перезапустите.
AL_49: Function	Амперометрическая система Щетка	Проверьте потребление тока и способ использования щеток и перезапустите машину.
AL_52: Function	Амперометрическая система пылесоса	Проверьте потребление тока при работе пылесоса и перезапустите машину.
AL_54: Function	Соединение Щетка	Проверьте соединение двигателей щеток.
AL_57: Function	Соединение пылесоса	Проверьте соединение двигателя пылесоса.
AL_61: Function	Амперометрическая система привода щеток	Проверьте потребление тока электродвигателя привода и состояние приводимых механических узлов.

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛ	ЗНАЧЕНИЕ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
AL_62: Function	Превышение тока привода щеток	Выключите машину, проверьте нагрузку (двигатель), механические узлы, проводку и соединения, а также наличие короткого замыкания на выходе.
AL_63: Function	Концевой выключатель привода щеток	Проверить соединения/состояние концевого выключателя. Проверка действительна только для версии ВТО.
AL_65: Function	Амперометрическая система привода всасывающей балки	Проверьте потребление тока электродвигателя привода и состояние приводимых механических узлов.
AL_66: Function	Превышение тока привода всасывающей балки	Выключите машину, проверьте нагрузку (двигатель), механические узлы, проводку и соединения, а также наличие короткого замыкания на выходе.
AL_80: Traction	Перегрев тягового двигателя	Отключите машину и дайте ей остыть. Проверьте потребление тока и способ использования тягового двигателя, вентиляцию помещения и перезапустите.
AL_85: Traction	Превышение тока тягового двигателя	Выключите машину, проверьте нагрузку (двигатель), механические узлы, проводку и соединения, а также наличие короткого замыкания на выходе, затем перезапустите.
AL_86: Traction	Амперометрическая система тягового двигателя	Проверьте потребление тока и способ использования тягового двигателя и перезапустите машину.
AL_87: Traction	Считывание тягового двигателя	Перезапустите машину.
AL_88: Traction	Неисправность электротормоза	Выключите машину, проверьте проводку тормоза и снова включите.
AL_89: Traction	Неисправность педали акселератора	Выключите машину, проверьте соединения и проводку и снова включите.
AL_90: Traction	Педаль акселератора нажата	Отпустите педаль и снова включите машину.

17.1 - ПОИСК ПРОБЛЕМЫ

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
При повороте ключа машина не заводится.	Разряженные аккумуляторы.	Проверьте состояние заряда батареи.
	Общий переключатели является сожжен.	Заменить предохранитель расположен на кабель батареи. (*)
	Сломанный ключ.	Замените ключ. (*)
Щетка не вращается.	Сломанный мотор.	Замените мотор. (*)
	Сломанная карточка.	Замените карточку. (*)
Во время операции зацепления щетки на дисплее отображается значок «  ».	Блок управления обнаружил неправильное центрирование щетки.	Установите щетку на место и повторите процедуру.
Пылесос не работает.	Резервуар для отработанной воды полон.	Опорожните резервуар.
	Сломанный мотор турбины.	Замените мотор. (*)
	Сломанная карточка.	Замените карточку. (*)
Машина не сушит или не сушит хорошо оставляя влажных следов.	Пылесос выключен.	Включите Пылесос.
	Всасывающая труба забита.	Проверьте и при необходимости очистите всасывающую трубку, которая скребок и резервуар для отработанной воды.
	Резервуар для отработанной воды полон.	Опорожните резервуар для отработанной воды.
	Изношенные шины скребка.	Заменить или повернуть шины скребка.
Вода не выходит.	Резервуар пуст.	Заполните резервуар.
	Фильтр заблокирован.	Очистите фильтр.
	Электромагнитный клапан насоса не работает.	Заменить насос электромагнитного клапана. (*)
	Сломанный водяной насос.	Замените водяной насос. (*)
	Сломанная карточка.	Замените карточку. (*)

ПРОБЛЕМЫ	ПРИЧИНЫ	УСТРАНЕНИЯ
Машина не двигается в рабочем состоянии.	Оператор не правильно вставлен в сиденье водителя.	Правильно сидеть на сиденье.
	Сломанное ведущее колесо.	Замените ведущее колесо. (*)
	Сломанная карточка.	Замените карточку. (*)
	Датчик присутствия оператора в сиденье неисправен.	Замените датчик. (*)
Недостаточной очистки пола.	Недостаточное давление щетка на пол.	Активируйте функцию дополнительного давления.
	Щетки или неподходящие моющие средства.	Используйте щетка или чистящие средства соответствующие типу пола или грязи.
	Щетки изношенные.	Заменить щетка.
Цветовой сигнал «  » бидон с раствором пустой продолжает мигать.	Пустой бидон.	Заполните бидон.
	Кран закрыт.	Откройте кран.
	Неисправный расходомер.	Заменить расходомер. (*)

(*) Обратитесь за помощью для замены.

18.1 - СНОС АППАРАТА



ОПАСНО:

Батареи и электрические детали считаются специальными отходами и поэтому должны утилизироваться в специальных центрах сбора, как указано в правилах, действующих в стране использования.


19.1 - ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

Условные обозначения:

AC	Акселератор
BAT	Аккумуляторные батареи
BE	Проблесковый маячок
BRK	Электромагнитный тормоз
DISP	Индикатор батареи Sysain
EB1	Функциональная плата
EB2	Дисплей
EB3	Панель управления
EV	Электрочлапан
F1	Klíčová pojistka (3A)
F2	Hlavní pojistka (70A)
F3	Плавкий предохранитель двигателя пылесоса (20 A)
F4	Плавкий предохранитель водяного насоса (5 A)
HN	Клаксон
KEY	Ключ зажигания
L1	Рабочие фары (если есть)
MA	Двигатель пылесоса
MAS	Двигатель привода щеточного узла
MAT	Двигатель привода всасывающей балки
MS	Двигатель щетка
MT	Тяговый двигатель
PA	Насос подачи воды
PC	Насос химического вещества
PE	Кнопка аварийного останова
S1	Датчик уровня грязной воды
SW1	Микровыключатель сиденья
SW2	Микровыключатель насадки щетки

Коды цветов:

BK	Черный
BU	Голубой
BN	Коричневый
GN	Зеленый
GY	Серый
OG	Оранжевый
PK	Розовый
RD	Красный
VT	Фиолетовый
WT	Белый
YE	Желтый

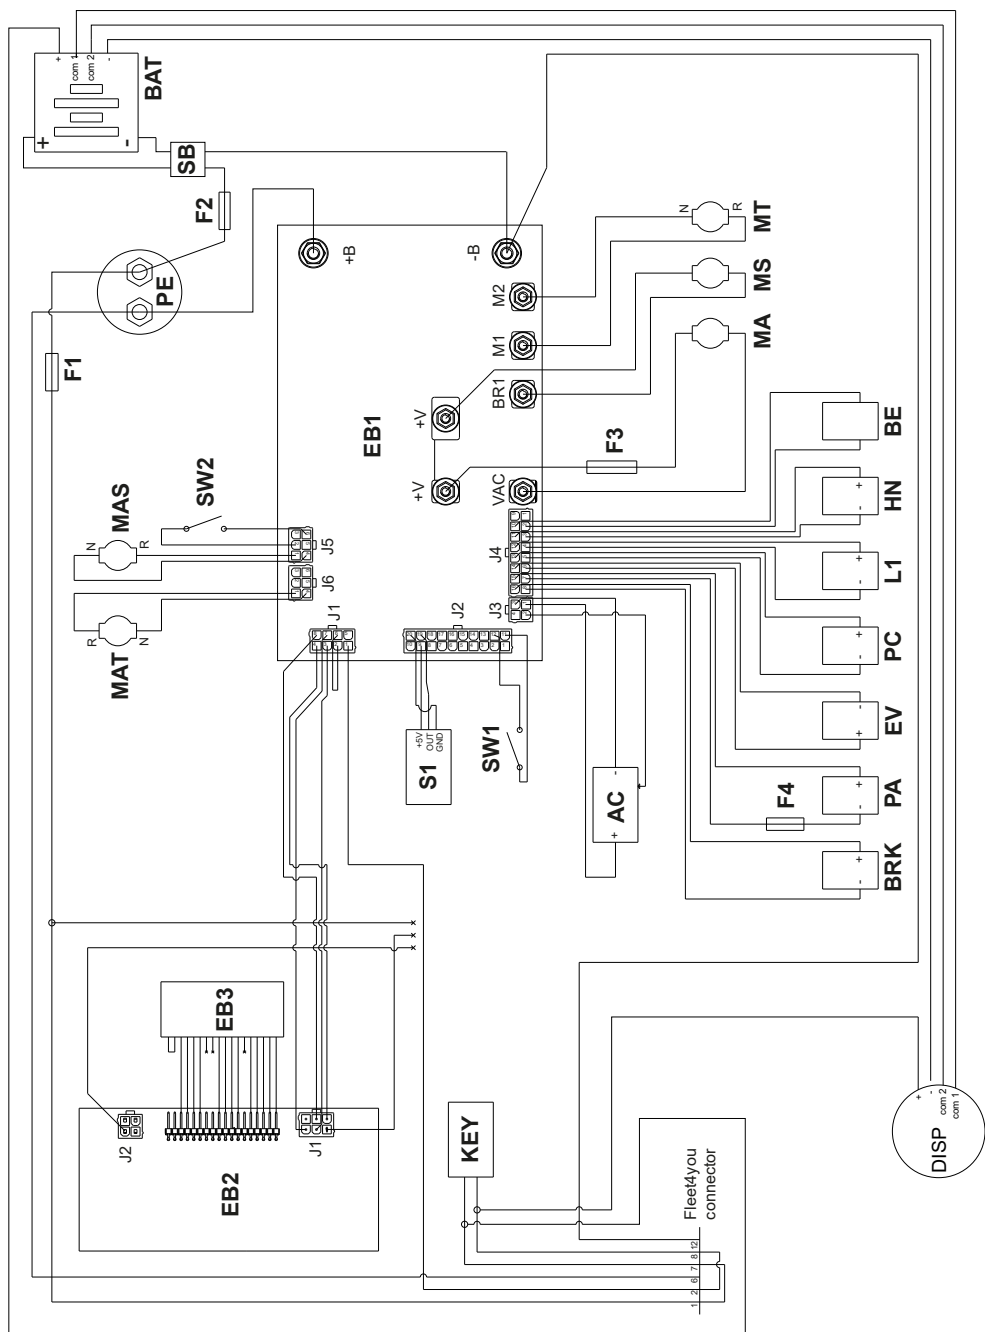

*Drogi Kliencie,
dziękujemy za wybranie naszego produktu do czyszczenia.*

Zmywarko-suszarka do podłóg zakupiona przez Państwa została zaprojektowana, by zadowolić wymagania klientów związane z prostotą użytkowania i niezawodnością wraz z upływem czasu.

Jesteśmy świadomi tego, że aby dobry produkt pozostał taki wraz z upływem czasu, konieczne są ciągłe aktualizacje, mające na celu spełnienie oczekiwań osób, które używają go na co dzień. W związku z tym, życzylibyśmy sobie, by byli Państwo nie tylko zadowoleni, ale również by stali się Państwo naszym partnerem, nie wahając się przekazać opinii i pomysłów, wynikających z codziennych doświadczeń.

SPIS TREŚCI

SPIS TREŚCI.....	2
PARAMETRY TECHNICZNE	3
1.1 - WSTĘP	4
1.1.a - Stanowisko operatora.....	4
1.1.b - Podstawowe informacje dotyczące eksploatacji maszyny	4
1.2 - NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MASZINY.....	5
2.1 - ZNAJOMOŚĆ MASZINY (Rys. A)	5
3.1 - ROZPAKOWANIE (Rys. B)	5
3.1.a - Sprawdzanie i instalowanie akumulatorów (Rys. A).....	5
3.1.b - Rozładunek maszyny z drewnianej palety (Rys. B).....	5
4.1 - MONTAŻ KOMPONENTÓW	6
4.1.a - Montaż wycieraczki do podłóg (Rys. C)	6
4.1.b - Montaż szczotek (Rys. M)	6
5.1 - ŁADOWANIE AKUMULATORA.....	6
5.1.a - Ładowanie akumulatora w zewnętrznej ładowarce (Rys. G).....	7
5.1.b - Ładowanie akumulatora za pomocą wbudowanej ładowarki (Rys. G)	7
6.1 - OPIS POLECEŃ MASZINY.....	7
6.1.a - Panel sterowania (Rys. F)	7
6.1.b - Pedał przyspieszenia (Rys. A).....	10
7.1 - WYŚWIETLACZ (Rys. F)	10
8.1 - ZATRZYMANIE AWARYJNE.....	12
9.1 - BEZPIECZEŃSTWO (Rys. A)	12
10.1 - NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA (Rys. D)	12
10.2 - POJEMNIK NA DETERGENT / ŚRODEK CHEMICZNY (jeśli obecny) (Rys. E)	13
11.1 - DZIAŁANIE (Rys. A-F)	13
11.1.a - Kontrole przed użyciem.....	13
11.1.b - Przygotowanie maszyny i wybór cyklu	13
11.1.c - Eksploatacja maszyny	14
11.1.d - Zakończenie użytkowania i wyłączenie	14
12.1 - ODPROWADZENIE ZANIECZYSZCZONEJ WODY (Rys. H).....	14
13.1 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE.....	15
13.2 - CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONYWAĆ CODZIENNIE	15
13.2.a - Opróżnianie i czyszczenie zbiornika wody czystej (Rys. I)	15
13.2.b - Czyszczenie zbiornika zanieczyszczonej wody (Rys. J)	15
13.2.c - Montaż wycieraczki do podłóg (Rys. K).....	16
13.3 - OPERACJE DO WYKONYWANIA CO TYDZIEŃ	16
13.3.a - Czyszczenie filtra wody (Rys. P)	16
13.4 - CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONYWAĆ W RAZIE POTRZEBY.....	16
13.4.a - Wymiana szczotek (Rys. M)	16
13.4.b - Wymiana gumy ssawy (Rys. K).....	17
13.4.c - Regulacja kąta wycieraczki (Rys. N)	17
13.4.d - Kontrola zużycia trzech kół (Rys. A).....	17
14.1 - USTAWIENIE PARAMETRÓW (Rys. F).....	18
14.1.a - Parametry OPERATORA	18
15.1 - SPRAWDZANIE / WYMIANA BEZPIECZNIKÓW	20
16.1 - ALARMY PODCZAS PRACY.....	20
17.1 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	23
18.1 - ROZBIÓRKA MASZINY	24
19.1 - SCHEMAT ELEKTRYCZNY	25

PARAMETRY TECHNICZNE

	RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55
Typ prowadzenia	Operator w urządzeniu
Charakterystyka	
Działanie i zasilanie	Akumulator 24 V
Rodzaj akumulatora	N° 1 - 24V 100Ah (Li)
Ładowarka baterii	13 A
Moc zainstalowana	2160 W
Czas działania	3 godziny 10 minut (100Ah Li)
Przesuw	Jedź (tyłem) do przodu/do tyłu
Szerokość toru mycia	530 mm
Szerokość zasysania	750 mm
Teoretyczna wydajność godzinowa	3200 m ² /h
Rzeczywista wydajność godzinowa	1920 m ² /h
Wibracje systemu ręka - ramię (ISO 5349-1)	< 2,5 m/s ²
Wibracja całego ciała (ISO 2631-1)	< 0,5 m/s ²
Ciśnienie akustyczne (ISO 11203) (LpA)	64 dB(A)
Ciśnienie akustyczne tryb cichy (LpA)	59 dB(A)
Klasa zabezpieczeń IP	IPX3
Szczotka	
Średnica / pad / liczba	530 mm / 21" / 1
Moc silnika / liczba	500 W / 1
Prędkość szczotka	165 giri/min.
Specyficzne ciśnienie	13 gr/cm ²
Specyficzne ciśnienie (dodatkowe ciśnienie)	21 gr/cm ²
Napęd	
Maksymalne nachylenie podczas czyszczenia	2 %
Maksymalne nachylenie, które może pokonać bez obciążenia (*)	12 %
Moc silnika	220 W
Prędkość maksymalna przesuw podczas pracy	6 km/h
Ssanie	
Moc silnika	385 W
Podciśnienie (słup wody)	107 mbar / 1070 mmH ₂ O
Wydatek powietrza	45 l/sec

Zbiornik

Rodzaj	Podwójny zbiornik
Pojemność roztworu	65 l
Pojemność zbiornika zanieczyszczonej wody	68 l

Wymiary

Wymiary maszyny (D x S x W)	1280 x 580 x 1185 mm
Szerokość maszyny - zespół szczotek	715 mm
Szerokość maszyny - ściągaczka	750 mm
Rozmiar komory akumulatora (D x S x W)	360 x 350 x 325 mm
Średnica toczenia (w transferze)	1140 mm
Średnica toczenia (robocza)	1480 mm

Ciężar

Ciężar bez obciążenia	115 kg
Ciężar z baterią Gel 12V 105Ah	138 kg
Ciężar podczas eksploatacji (GVW)	328 kg

(*) Maszyna została przetestowana w następujących warunkach:

- Bateria standardowa
- Puste zbiorniki
- Rampa z surowego betonu
- Długość rampy 15 m
- 75 kg operatora

1.1 - WSTĘP



PAMIĘTAJ:

Numery i odniesienia do rysunków w nawiasach odnoszą się do elementów wskazanych w załączonym arkuszu ilustracyjnym.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Przed użyciem maszyny, przeczytać uważnie broszurę „OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EKSPLOATACJI ZMYWARKO - SUSZARKI DO PODŁÓG” załączoną do niniejszego dokumentu oraz informacje uzupełniające podane poniżej.

1.1.a - Stanowisko operatora

Podczas użytkowania maszyny, operator siedzi na siedzeniu, trzymając ręce na kierownicy.

1.1.b - Podstawowe informacje dotyczące eksploatacji maszyny

- NIE zostawiać nigdy maszyny na powierzchniach o pochyleniu.
- Kategorycznie zabrania się skręcania na rampie z uwagi na ryzyko przewrócenia.
- Unikać stosowania maszyny w otoczeniu zagrożonym upadkiem przedmiotów.

1.2 - NIEPRAWIDŁOWE UŻYTKOWANIE MASZyny

- Nie używać maszyny z otwartym zbiornikiem zanieczyszczonej wody;
- Nie prowadzić maszyny w pozycji, w której stopy / nogi nie mają podparcia;
- Nie wykonywać gwałtownych ruchów kierownicą, zwłaszcza na spadkach.



OSTROŻNIE:

Maszyna nadaje się do transportu JEDNEJ osoby.

2.1 - ZNAJOMOŚĆ MASZyny (Rys. A)

- (1) Kierownica z panelem sterowania
- (2) Kluczyk zapłonu
- (3) Siedzenie
- (4) Czujnik obecności operatora
- (5) WYŁĄCZNIK awaryjny służący do natychmiastowego zatrzymania wszystkich funkcji
- (6) Stopień do oparcia stóp
- (7) Pedał przyspieszenia
- (8) Koła tylne i napędowe
- (9) Lampa zabiegowa (opcjonalnie)
- (10) Migające światło (opcjonalnie)
- (11) Zbiornik zanieczyszczonej wody
- (12) Pokrywa zbiornika zanieczyszczonej wody
- (13) Zbiornik czystej wody
- (14) Czapka
- (15) Przewód odprowadzający zanieczyszczoną wodę
- (16) Przewód zasysania wody myjącej podłogę
- (17) Rolki zderzaka wycieraczki
- (18) Rurka poziomego zbiornika czystą wodę
- (19) Zespół szczotek
- (20) Wycieraczka do podłóg
- (21) Silnik ssący
- (22) Filtr wody
- (23) Koło kierunkowe
- (24) Hak zgarniaka
- (25) Pojemnik z kratką na odpady

3.1 - ROZPAKOWANIE (Rys. B)

Po usunięciu opakowania, jak wskazano w instrukcji znajdującej się na samym opakowaniu, należy sprawdzić integralność maszyny i wszystkich dostarczonych komponentów.

Jeśli zostanie znalezione jakiegokolwiek oczywiste uszkodzenie, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą i przewoźnikiem w ciągu 3 dni od otrzymania.

- Usuń kopertę i pudełko (26) zawierające dostarczone akcesoria:
 - (20) Wycieraczka do podłóg.
 - (31) Instrukcja obsługi i konserwacji maszyny.
 - (32) Instrukcja obsługi ładowarki akumulatora
 - (33) 1 szczotka.

3.1.a - Montaż akumulatora (Rys. A)



OSTROŻNIE:

Wymiana, instalacja i podłączenie baterii litowej powinny być wykonywane wyłącznie przez przeszkolony personel.

3.1.b - Rozładunek maszyny z drewnianej palety (Rys. B)

- Usuń drewniany klocek (27) umieszczony przed przednim kołem.
- Umieść rampę (28) przed drewnianą paletą, jak wskazano w instrukcji na opakowaniu.
- Usiąść na siedzeniu (3) w ustawieniu do prowadzenia.
- Obrócić klucz (2) na „ON”.

- Naciśnij przycisk kierunku jazdy (31) „”, gdy na wyświetlaczu pojawia się ikona „”, następnie naciśnij pedał przyspieszenia (7) i ostrożnie zjeżdż z palety (29).

4.1 - MONTAŻ KOMPONENTÓW

4.1.a - Montaż wycieraczki do podłóg (Rys. C)

- Umieścić wycieraczkę do podłóg (20) w płycie (35) i zabezpieczyć ją dźwigniami (36), obracając je w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

4.1.b - Montaż szczotek (Rys. M)

- Przekręć kluczyk (2) na „ON”.
- Po prawej stronie maszyny obróć osłonę przeciwbryzgową (74) do góry, nie zdejmując jej z haków.
- Umieść szczotkę (34) pod uchwytem szczotki (19).
- Naciśnij przycisk (45) „” (krótkie naciśnięcie).
- Maszyna uruchomi procedurę zaczepiania, na wyświetlaczu (41 rys. F) zacznie migać ikona „”.



UWAGA:

Podczas procedury mocowania szczotki wszystkie inne funkcje, w tym ruch maszyny, są zablokowane.



OSTROŻNIE:

Podczas procedury sprzęgania szczotka obraca się przez kilka sekund w tym samym punkcie. Aby uniknąć uszkodzenia podłogi, nie wykonuj jej na delikatnych powierzchniach.

- Po zakończeniu procedury uchwyt szczotki ponownie się podnosi i maszyna jest gotowa do użycia.



UWAGA:

Na wyświetlaczu (41 Rys. F), ikona „” miga jeszcze przez kilka sekund od momentu rzeczywistego zakończenia ruchu podnosze-

nia uchwytu szczotki.

Kiedy ikona „” wyłączy się, funkcje ponownie się uaktywnią, umożliwiając używanie maszyny.



OSTROŻNIE:

Jeśli szczotka nie zaczepiła się przy pierwszej próbie, sprawdź wyśrodkowanie szczotki.

Ikona „” wyświetla się, jeśli podczas procedury mocowania szczotki jednostka sterująca wykryje jej nieprawidłowe wyśrodkowanie.

Zmień położenie szczotki i powtórz procedurę.

5.1 - ŁADOWANIE AKUMULATORA

Stan naładowania akumulatora jest wyświetlany przez wskaźnik akumulatora (47). Proszę naładować baterię po zakończeniu każdego zadania lub przynajmniej wtedy,

gdy symbol baterii „” zacznie migać, co odpowiada około 20% pozostałego poziomu naładowania na wskaźniku baterii.



PAMIĘTAJ:

Bateria litowa może być również ładowana częściowo.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Proszę nie pozostawiać baterii litowej na niskim poziomie naładowania.

POZOSTAWIENIE URZĄDZENIA Z NISKIM POZIOMEM NAŁADOWANIA MOŻE DOPROWADZIĆ DO NIEODWRACALNEGO ZABLOKOWANIA BATERII, CZYNIĄC JĄ BEZUŻYTECZNĄ.

Gdy poziom naładowania baterii spadnie poniżej 20%, co widać na wskaźniku baterii (47), należy ją naładować natychmiast po zakończeniu pracy.

Gdy wartość procentowa wynosi około 10% pozostałego naładowania, funkcje czyszczenia zatrzymują się, aktywna pozostaje tylko trakcja. W takim przypadku należy udać się do punktu ładowania i natychmiast naładować akumulator.

Akumulator należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania. Aby uzyskać informacje dotyczące bezpieczeństwa, proszę postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w rozdziale 1 niniejszej instrukcji.



OSTROŻNIE:

Aby uzyskać informacje i ostrzeżenia dotyczące akumulatora litowego i ładowarki pokładowej, należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w dołączonej instrukcji ładowarki.

- Podjechać maszyną do stacji ładowania akumulatorów.
- Przekręcić kluczyk (2 rys. F) do pozycji „OFF”, aby wyłączyć maszynę.
- Podnieść zbiornik wody (11), upewniając się, że jest pusty.
- W komorze akumulatora odłączyć złącze akumulatora (38) od głównego złącza maszyny (39).
- Podłączyć złącze akumulatora (38) do złącza ładowarki (40).
- Podnieść i podłączyć wtyczkę (75) ładowarki akumulatora (67) do sieci (napięcie i częstotliwość sieci muszą być takie same jak odpowiednie wartości

ładowarki akumulatora, podane na tabliczce znamionowej urządzenia).



PAMIĘTAJ:

Podczas cyklu ładowania, gdy przycisk uruchamiania (2) jest ustawiony w pozycji „ON”, procent ładowania może być wyświetlany na wskaźniku akumulatora (47).

- Gdy procent naładowania osiągnie 100%, cykl ładowania akumulatora zostanie zakończony.
- Proszę upewnić się, że urządzenie jest wyłączone, a przycisk (2 rys. F) ustawiony w pozycji „OFF”.
- Odłączyć wtyczkę (75) ładowarki akumulatora (67) od sieci elektrycznej.
- Odłączyć złącze akumulatora (38) od złącza ładowarki (40).
- Ponownie podłączyć złącze akumulatora (38) do głównego złącza urządzenia (39).
- Ostrożnie opuścić zbiornik odzysku wody (11).



OSTROŻNIE:

Gdy maszyna nie jest używana przez dłuższy czas, należy utrzymywać stan naładowania akumulatora powyżej 50%. Akumulator należy ładować co najmniej raz na 6 miesięcy.

6.1 - OPIS POLECEŃ MASZYNY

6.1.a - Panel sterowania (Rys. F)

(2) Kluczyk zapłonu

- Po obroceniu w prawo na „ON” doprowadza napięcie do obwodów, uruchamiając pracę maszyny.
- Po obroceniu w lewo na „OFF” odcina napięcie od obwodów i znajduje się w ustawieniu do wyciągnięcia.

(30) Przyciski do regulacji maksymalnej prędkości

Maksymalną prędkość posuwu można ustawić za pomocą przycisków (30a) „” i (30b)

„”.

- Całkowite wciśnięcie pedału przyspieszenia (7) wywoła prędkość zgodną z maksymalną ustawioną wartością.
- Gdy wszystkie symbole prędkości „” na wyświetlaczu (41) są jasne, pedał przyspieszenia (7) jest wyłączony, a maszyna pozostaje zatrzymana.

(31) Przyciski wyboru kierunku jazdy

- Naciśnięcie przycisku (31) „”, z ikoną „” na wyświetlaczu, powoduje jazdę do przodu na biegu do przodu.
- Po naciśnięciu przycisku (31) „”, przy ikonie „” na wyświetlaczu, maszyna porusza się do tyłu i włącza się sygnał dźwiękowy cofania.



UWAGA:

Maksymalną prędkość jazdy do tyłu można ustawić w taki sam sposób, jak w przypadku jazdy do przodu za pomocą przycisków (30).

(41) Wyświetlacz

- Zobacz odpowiedni rozdział.

(42) Przycisk „Ready to go”

Naciśnięcie przycisku (42) powoduje pojawienie

się na wyświetlaczu ikony „” i uruchomienie następujących funkcji z ustawieniem standardowym:

- Opuszczenie głowicy i obracanie szczotek.
- Opuszczenie ściązaczk i uruchomienie systemu zasysania.
- Prędkość pracy = 3^a kreska (3,6 km/h).
- Przepływ wody = 3^a kreska.

- Środek chemiczny = 3^a kreska (1%).
- Zasysanie = normalne (100%).
- Nacisk szczotek = normalny.

- Po włączeniu tej standardowej funkcji, można nacisnąć dowolny przycisk roboczy w celu wykonania dowolnej zmiany lub regulacji.

W razie potrzeby, po wprowadzeniu zmiany w funkcjach roboczych, można ją zapisać, postępując w sposób opisany poniżej:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk (42) przez 3 sekundy; potwierdzenie zapisania wskazywane jest na wyświetlaczu (41) przez migający napis „**UPLOADED**”.
- Aby dezaktywować nowe ustawienie i powrócić do standardowych wartości ustawień, należy ponownie nacisnąć przycisk (42) i przytrzymać go przez 3 sekundy; potwierdzenie jest sygnalizowane na wyświetlaczu (41) przez migający napis „**RESET**”.

(43) Przycisk ECO

- W trakcie pracy, naciśnięcie przycisku (43) powoduje pojawienie się na wyświetlaczu ikony „”, parametrów wody, środka chemicznego, ssania i nacisku głowicy, które przyjmują następujące wartości:
 - Przepływ wody = 3^a kreska.
 - Środek chemiczny = 3^a kreska (1%).
 - Ssanie = ciche (50%).
 - Nacisk szczotek na podłoże = normalny

(44) Przycisk ssawy / Przycisk cichej pracy

- Naciśnięcie przycisku (44) uruchamia ssawę, a na wyświetlaczu pojawia się ikona „”, jeśli włączony jest bieg do przodu lub jeśli maszyna jest na biegu neutralnym, ściągaczka obniża się.
- Przy włączonej funkcji ssania, kolejne naciśnięcie przycisku (44) powoduje zmniejszenie prędkości turbiny ssącej, co znacznie zmniejsza hałas emitowany przez maszynę; przy włączonej funkcji na wyświetlaczu pojawia się ikona „”.

- Po kolejnym naciśnięciu przycisku (44) odkurzacze zatrzymuje się, ściągaczka podnosi się, a na wyświetlaczu znikają ikony układu odsysania.



PAMIĘTAJ:

Przy wyłączonej maszynie, obniżonej wycieraczce do podłóg i kluczem (2) w ustawieniu „ON” po pewnym czasie bezczynności, wycieraczka podnosi się automatycznie.

(45) Przycisk zaczepiania / odczepiania szczotki

- Krótkie naciśnięcie przycisku (45) aktywuje procedurę zaczepiania szczotki. Na wyświetlaczu (41) migająca ikona „” wskazuje uruchomienie procedury.
- Naciśnięcie przycisku (45) przez 3 sekundy aktywuje procedurę zwalniania szczotki. Na wyświetlaczu (41) migająca ikona „” wskazuje uruchomienie procedury.

(46) Przycisk szczotek / Przycisk dodatkowego nacisku szczotek

- Naciśnięcie przycisku (46) opuszcza głowicę szczotkową, a na wyświetlaczu pojawia się ikona „”.
- Szczotka zacznie się obracać po wciśnięciu pedału przyspieszenia. Szczotka zatrzymuje się, kiedy pedał przyspieszenia jest w górze.



UWAGA:

Szczotka obraca się zarówno do przodu, jak i do tyłu oraz z regulacją prędkości (30) na „0”.



UWAGA:

Przy wyłączonej maszynie, obniżonej głowicy i szczotkami zablokowanymi kluczem (2) w ustawieniu „ON” po pewnym czasie bezczynności, głowica podnosi się automatycznie.

- Kiedy szczotka leży na ziemi i pracując, następnym naciśnięciem przycisku (46) zostaje uruchomiony dodatkowy docisk; przy włączonej funkcji na wyświetlaczu pojawia się ikona „”.



UWAGA:

Funkcja ta posiada system zabezpieczający, który wykrywa automatycznie nadmierny pobór prądu przez silniki szczotek oraz jest w stanie zmienić automatycznie docisk szczotek do podłoża, ustawiając jego najodpowiedniejszą wartość.

- Po kolejnym naciśnięciu przycisku (46) szczotka zatrzymuje się, głowka szczoteczki podnosi się, a ikony systemu szczotek na wyświetlaczu gasną.



UWAGA:

Za każdym razem, gdy zespół głowic podnosi się (ustawienie spoczynkowe), docisk szczotek ustawia się na poziomie minimalnym.



(47) Wskaźnik akumulatora

- Podaje następujące informacje o akumulatorze litowym:
 - Procent pozostałego naładowania.
 - Stan użytkowania - „STANDBY”, „CHARGE”, „DISCHARGE”.
 - Dostępny czas pracy „TIME LEFT”, szacowany w momencie odczytu przy włączonych różnych funkcjach.



(48) Przycisk dozownika środka chemicznego (jeśli obecny)

- Naciśnięcie przycisku (48) powoduje pojawienie się na wyświetlaczu ikony „” oraz przygotowanie dozowania środka chemicznego.
- Pracą pompy dozującej steruje wciśnięty pedał przyspieszenia.
- Wielokrotne naciśnięcie przycisku (48)

zwiększa ilość środka chemicznego; osiągnięcie maksymalnej ilości wskazane będzie na wyświetlaczu za pomocą ikony „



”. Ponowne naciśnięcie przycisku (48) wyłączy funkcję, a ikona na wyświetlaczu gaśnie.



UWAGA:

W przypadku opróżnienia układu dozowania środka chemicznego, po wymianie zbiornika należy przytrzymać wciśnięty przycisk (48) przez co najmniej 5 sekund, aby uruchomić procedurę odpowietrzania trwającą około 40 sekund; funkcja ta jest aktywowana tylko wtedy, gdy maszyna jest zatrzymana, przycisk (2) w pozycji „ON” i regulacja prędkości (30) w pozycji „0”.

(49) Przycisk podawania wody

- Naciśnięcie przycisku (49) powoduje pojawienie się na wyświetlaczu symbolu „” oraz otwarcie elektrozaworu wody. Pracą elektrozaworu steruje wciśnięty pedał przyspieszenia.
- Wciskając kilkakrotnie przycisk (49) uzyska się zwiększenie ilości wody. Po osiągnięciu maksymalnej ilości, kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol „”, jeśli ponownie wciśnię przycisk (49) nastąpi dezaktywacja funkcji.

(50) Przycisk sygnału dźwiękowego

(51) Przycisk migające światło

(52) Przycisk światło robocze

6.1.b - Pedał przyspieszenia (Rys. A)

- Naciśnięcie pedału przyspieszenia (7) porusza maszyną do przodu lub do tyłu, w zależności od tego, który przycisk kierunku jazdy został naciśnięty.

- Prędkość można regulować, wciskając mniej lub bardziej pedał przyspieszenia.
- Puszczanie pedału przyspieszenia (7) powoduje zwolnienie maszyny aż do zatrzymania. Po kilku sekundach nieaktywności maszyny, automatycznie włącza się hamulec postojowy – można go wyłączyć, wciskając pedał przyspieszenia (7) z ustawionym ruchem do przodu lub do tyłu.

7.1 - WYŚWIELACZ (Rys. F)

Przy włączonej maszynie na wyświetlaczu (41) pojawiają się następujące ikony:



Akumulator

Wskazuje stan naładowania akumulatorów:



Akumulator naładowany



Akumulator rozładowany



Maksymalna prędkość jazdy do przodu

Za pomocą przycisków (30a) „” i (30b) „” ustawia się maksymalną prędkość, jaką maszyna może osiągnąć przy całkowicie wciśniętym pedale przyspieszenia (7):

					
km/h - 0	1,2	2,4	3,6	4,8	6,0



Kierunek jazdy

Strzałka kierunku jazdy wskazuje wybraną funkcję zaawansowaną po naciśnięciu przycisku (31) „”.



„Ready to go”

Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku (42) „”.



Tryb ECO

Wyświetla się po uruchomieniu funkcji ECO przyciskiem (43) „”.



Ssawa w pracy

Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku (44) „”, wskazując, że ssawa jest włączona, a ściągaczka opuszczona.



Cicha praca

Z włączoną ssawą.

Po kolejnym naciśnięciu przycisku (44) „” na wyświetlaczu pojawi się , co oznacza, że urządzenie ssące pracuje ze zmniejszoną i cichą prędkością.



Predyspozycja obrotu szczotki

Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku (46) „” wskazując, że obroty szczotki są włączone.



Dodatkowy nacisk

Z włączonym obrotem szczotek.

Kolejne naciśnięcie przycisku (46) „” umożliwia dodatkowy docisk szczotek, jest to sygnalizowane ikoną „”.



Dozownik środka czyszczącego (jeśli obecny)

Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku (48) „”.

Nacisnąć przycisk, aby zwiększyć lub zmniejszyć

procent dozowanego środka czyszczącego:

				
0,2%	0,5%	1%	2%	3%



Mocowanie szczotki

Jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu poprzez miganie, po krótkim naciśnięciu przycisku (45) „”.



Zwolnienie szczotki

Jest ono sygnalizowane na wyświetlaczu poprzez miganie, po naciśnięciu przycisku (45) „” przez 3 sekundy.



Predyspozycja do podawania wody

Pojawia się na wyświetlaczu po naciśnięciu przycisku (49) „”, wskazując, że włączony jest elektrozawór podawania wody. Kiedy poziom wody w zbiorniku osiąga poziom minimalny, na pełnym ekranie wyświetlana jest ikona „” wraz z sygnałem dźwiękowym. Napełnić zbiornik wody (13) zgodnie z opisem w odpowiednim paragrafie, a następnie wyłączyć i ponownie uruchomić maszynę.



Brak operatora na siedzeniu kierowcy

Ta ikona pojawia się, gdy operator nie siedzi prawidłowo na siedzeniu kierowcy i blokuje wszystkie funkcje maszyny.



Maksymalny poziom płynu w zbiorniku wody zanieczyszczonej

Pojawia się, kiedy płyn w zbiorniku wody zanieczyszczonej osiągnie maksymalny poziom.



Pedał przyspieszenia wciśnięty

Ten symbol włącza się po uruchomieniu maszyny, wskazując na błędną sekwencję czynności uruchomienia – aby usunąć alarm, wciśnięć pedał przyspieszenia (7).



Ostrzeżenie dotyczące procedury mocowania szczotki

Ta ikona jest wyświetlana, jeśli podczas procedury mocowania szczotki jednostka sterująca wykryje jej nieprawidłowe wyśrodkowanie.

8.1 - ZATRZYMANIE AWARYJNE

Przycisk awaryjny (5 Rys. A) znajduje się w położeniu łatwo dostępnym dla operatora. W przypadku natychmiastowej potrzeby zatrzymania maszyny we wszystkich jej funkcjach należy mocno go docisnąć. Aby przywrócić funkcjonalność maszyny, należy pociągnąć przycisk awaryjny, aż do momentu kliknięcia i jego zresetowania.



OSTROŻNIE:

Nacisnąć przycisk awaryjny (5) przy włączonej maszynie tylko w przypadku rzeczywistej potrzeby, procedury tej nie należy używać do wyłączania maszyny, gdyż może to spowodować nawet poważne jej awarie.

9.1 - BEZPIECZEŃSTWO (Rys. A)

Maszyna jest wyposażona w następujące funkcje zabezpieczające:

Czujnik obecności operatora (4)

Blokuje wszystkie funkcje maszyny, gdy operator nie jest obecny na siedzeniu kierowcy.

System przeciwoślizgowy

System powoduje zmniejszenie prędkości

jazdy podczas pokonywania zakrętów lub kiedy maszyna przechyliła się na bok, tak aby uniknąć poślizgu i zwiększyć stabilność maszyny w każdych warunkach pracy.

Hamulec elektromagnetyczny

Jest on zintegrowany z tylnymi kołami (8) i unieruchamia maszynę, kiedy jest ona wyłączona lub zatrzymana.

10.1 - NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA (Rys. D)



OSTROŻNIE:

Umieścić w zbiorniku czystą wodę sieciową o temperaturze nieprzekraczającej 50°C.

- Za pomocą wyjmowanej rurki (37) napęłnić zbiornik (13) wodą, aż do jego całkowitego wypełnienia.
- Nie napęłniaj zbiornika całkowicie, użyj rurki poziomej (18) jako odniesienia.
- Lub, jeśli dostępny, otworzyć korek (14) i użyć gniazda acquastop (53, jeśli obecny).



OSTROŻNIE:

Zawsze wizualnie sprawdzaj poziom napęłnienia, aby uniknąć ryzyka zamoczenia podłogi.

- Pod koniec napęłniania zbiornika zamknąć korek (14).



UWAGA:

W przypadku maszyn bez zestawu chemicznego, napęłnić zbiornik (13) czystą wodą i wymieszać z nią środek chemiczny.

Należy zawsze postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi rozcieńczania podanymi na etykiecie opakowania produktu chemicznego użytego do sporządzenia roztworu czyszczącego.

10.2 - POJEMNIK NA DETERGENT / ŚRODEK CHEMICZNY (jeśli obecny) (Rys. E)



UWAGA:

Używać wyłącznie detergentów, które nie generują piany. Określając ilość środka, przestrzegać wytycznych producenta detergentu i dostosować ją do rodzaju brudu.

- Sprawdzić, czy w pojemniku (54) znajduje się produkt niezbędny na dany dzień roboczy.

W przypadku wymiany pojemnika, postępować w następujący sposób:

- Usunąć korek (55), wyciągnąć pojemnik (54) i umieścić nowy 5 –litrowy pojemnik, a następnie nałożyć korek (55) z rurką ssącą.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

W przypadku kontaktu detergentu z oczami i skórą lub w przypadku połknięcia, należy się zapoznać z kartą bezpieczeństwa i użytkowania dostarczoną przez producenta detergentu.



UWAGA:

Pojemniki (54), których należy używać to standardowe dostępne w handlu pojemniki o pojemności 5 litrów.

- Ostrożnie obniżyć zbiornik brudnej wody (11).
- Oczyszczanie powietrzem (patrz procedura w pozycji „Przycisk dozowania środka chemicznego”).

11.1 - DZIAŁANIE (Rys. A-F)

11.1.a - Kontrole przed użyciem

- Sprawdzić, czy przewód (15) odprowadza-

jący zbiornika zanieczyszczonej wody jest prawidłowo podłączony i należy zatkany.

- Sprawdzić, czy przewód (16) ssania wody wycieraczki do podłóg jest prawidłowo wprowadzony do zbiornika zanieczyszczonej wody.
- Sprawdź, czy połączenie między wycieraczką (20) a rurką (16) nie jest zatkane i czy jest prawidłowo podłączone.
- Proszę sprawdzić stan naładowania akumulatora, przekręcając kluczyk zapłonu (2) do pozycji „ON”, a wartość procentowa wyświetli się na wskaźniku akumulatora (47).

11.1.b - Przygotowanie maszyny i wybór cyklu

- Usiąść na miejscu kierowcy.
- Maszyna może wykonać 4 cykle pracy:

Cykl: mycie, szczotkowanie, suszenie:

- Nacisnąć przycisk „Ready to go” (42), aby przygotować się do dozowania środka czyszczącego, obracania szczotek i uruchomienia ssawy.



Cykl: tylko suszenie:

- Aby wykonać tylko cykl suszenia, wcisnąć przycisk (44) „”, uruchomi się ssawa.

Cykl: tylko zamiatanie:

- Aby wykonać tylko cykl zamiatania, wcisnąć przycisk (46) „”, przygotowane zostanie obracanie szczotek. Obrót szczotek rozpoczyna się, gdy maszyna, z wciśniętym pedałem przyspieszenia (7), zacznie jechać do przodu lub do tyłu lub z wciśniętym pedałem przyspieszenia, a prędkość jazdy zostanie ustawiona na „0”.

Ciclo lavaggio, spazzolatura:

- Wcisnąć przycisk (46) „”, przygotowa-

ne zostanie obracanie szczotek, a następnie wcisnąć przycisk (49) „”, przygotowane zostanie podawanie wody.

- Obrót szczotek i dopływ wody rozpoczyna się, gdy pedał przyspieszenia jest wciśnięty z biegiem do przodu lub do tyłu, lub przy ustawieniu prędkości jazdy do przodu na co najmniej pierwszej kresce.

11.1.c - Eksploatacja maszyny



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zachować szczególną ostrożność podczas używania maszyn na rampach, by uniknąć przewrócenia lub sytuacji, które mogą zagrozić stabilności maszyny.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Unikać gwałtownych ruchów i wykonywać manewry, trzymając kierownicę całkiem przekręconą tylko przy niskiej prędkości, biorąc jednak pod uwagę warunki podłoża.

- Obrócić kluczyk (2) na „ON”; w ciągu pierwszych 2 sekund od włączenia wyświetlacz (41) będzie wskazywał rodzaj zainstalowanych akumulatorów i godziny robocze maszyny.
- Wybrać rodzaj cyklu pracy, który chce się wykonać.
- Za pomocą przycisków (30) wprowadzić żadaną prędkość roboczą.
- Włączyć światło ostrzegawcze (10, opcjonalnie) i reflektory robocze (9, opcjonalnie).
- Rozpocząć czyszczenie, wciskając pedał przyspieszenia (7).



UWAGA:

Puszczenie pedału przyspieszenia zatrzymuje obracanie szczotek i podawanie wody.



UWAGA:

Prawidłowe czyszczenie i suszenie podłogi wykonywane jest przy ruchu maszyny do przodu - przy ruchu do tyłu, wycieraczka do podłóg unosi się i nie następuje zasysanie wody, znajdującej się na podłodze.

- Ewentualnie wyregulować ilość roztworu myjącego przyciskiem (49) „”.
- Proszę sprawdzić stan naładowania akumulatora za pomocą wskaźnika akumulatora (47).

11.1.d - Zakończenie użytkowania i wyłączenie

- Po zakończeniu czyszczenia, zatrzymać kolejno obracanie szczotek i ssawę, używając odpowiednich poleceń w zależności od używanego cyklu.
- Przekręcić klucz (2) na „OFF”.
- Hamulec postojowy wprowadzany jest automatycznie.
- Opróżnić i wymyć zbiornik zanieczyszczonej wody i zbiornik roztworu, jak opisano w odnośnych paragrafach.



UWAGA:

Kiedy operator schodzi z maszyny, automatycznie włącza się hamulec postojowy.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Zabrania się parkowania maszyny na rampie.

12.1 - ODPROWADZENIE ZANIECZYSZCZONEJ WODY (Rys. H)



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Upewnić się, że zbiornik zanieczyszczonej wody (11) jest pusty przed pod-

niesieniem go.

Po zakończeniu cyklu mycia lub kiedy zbiornik (11) zanieczyszczony jest pełen, należy opróżnić go, postępując w następujący sposób:



UWAGA:

Utylizację zanieczyszczonyj wody przeprowadzać, zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania maszyny.

- Ustawić maszynę w pobliżu otworu odprowadzania.
- Odłączyć węży (15) od specjalnych haczyków, opuścić go na ziemię na wpuszczenie kanalizacyjnym.
- Odkręcić korek (56) i całkowicie spuścić brudną wodę znajdującą się w zbiorniku.



UWAGA:

Można regulować ilość wychodzącej wody, dociskając końcówkę przewodu (15).

- Ponownie przykręcić korek (56) i ponownie założyć rurkę (15) na jej uchwycie.

13.1 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE



OSTROŻNIE:

Informacje i ostrzeżenia dotyczące konserwacji i czyszczenia znajdują się w instrukcji „OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS EKSPLOATACJI ZMYWARKO - SUSZARKI DO PODŁÓG” załączonej do niniejszego dokumentu.

13.2 - CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONYWAĆ CODZIENNIE

13.2.a - Opróżnianie i czyszczenie zbiornika wody czystej (Rys. I)



OSTROŻNIE:

Po zakończeniu mycia, należy obowiązkowo opróżnić i wymyć zbiornik czystej wody (13), aby nie dopuścić do powstania osadów, czy zaschniętego brudu.

Po opróżnieniu zbiornika z zanieczyszczonyj wody, opróżnić zbiornik wody czystej (13), postępując w następujący sposób:

- Po prawej stronie, pod maszyną, odłączyć rurę (17) od odpowiednich złączek, opuścić ją na ziemię na korek spustowy, otwóżyć kran (57) i poczekać na całkowite wypłyście wody.
- Umyć wewnątrz zbiornika, pozostawiając otwóżyć kran (57), wprowadzając czystą wodę za pomocą górnego otworu.
- Po zakończeniu czyszczenia zamknij kran (57) i zaczeć rurę (17) na odpowiednich złączkach.

13.2.b - Czyszczenie zbiornika zanieczyszczonyj wody (Rys. J)



OSTROŻNIE:

Po zakończeniu mycia, należy obowiązkowo wymyć zbiornik zanieczyszczonyj wody, aby nie dopuścić do powstania osadów, czy zaschniętego brudu i rozwoju bakterii, brzydkich zapachów, czy pleśni.

- Podnieść pokrywę (12).
- Wyjąć pojemnik na odpady (58) i otwóżyć jego pokrywę, następnie wyczyścić pod bieżącą wodą, usuwając wszelkie kawałki papieru, drewna itp., które go zatykają.

- Wyjąć i wyczyścić filtr ssący (59) pod bieżącą wodą.
- Pozostawiając opuszczoną rurę spustową (15 Rys. H) i zdjętą nasadkę, wprowadzić wodę przez górny otwór (60), następnie przepłukać wewnątrz zbiornika, aż z rury spustowej zacznie wypływać czysta woda.
- Ponownie zamontować całość, wykonując wyżej wskazane czynności w odwrotnej kolejności.

13.2.c - Montaż wycieraczki do podłóg (Rys. K)

Aby wykonać prawidłowe czyszczenie wycieraczki (20), należy zdjąć ją w następujący sposób:

- Zwolnić dźwignie (36 rys. C), obracając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i zdjąć wycieraczkę (20).
- Wymyć wycieraczkę, a w szczególności gumy (60) i (61) i wewnątrz złącza zasysania (62).



UWAGA:

Jeśli podczas mycia zauważy się, że gumy (60) i (61) są zniszczone lub zużyte, należy je wymienić lub odwrócić.

- Ponownie ustawić wszystko na swoim miejscu, wykonując powyższe czynności w odwrotnej kolejności.

13.3 - OPERACJE DO WYKONYWANIA CO TYDZIEŃ

13.3.a - Czyszczenie filtra wody (Rys. P)

- Po lewej stronie, pod maszyną, zamknij zawór płynu czyszczącego (71).
- Odkręć przezroczystą pokrywę filtra (72) i wyjmij filtr (73).
- Wyczyść filtr (73) pod bieżącą wodą, jeśli jest zatkany, wymień go.

- Ponownie zamontować całość, wykonując wyżej wskazane czynności w odwrotnej kolejności.
- Otwórz zawór płynu czyszczącego (71).

13.4 - CZYNNOŚCI, KTÓRE NALEŻY WYKONYWAĆ W RAZIE POTRZEBY



UWAGA:

Jeśli obecne jest jeśli obecne jest włosie chroniące przed rozpryskami (opcja), przed procedurą zwalniania szczotki należy zdemonstrować co najmniej jedno z nich, po jednej ze stron.

13.4.a - Wymiana szczotek (Rys. M)

Wymiana szczotek jest konieczna, kiedy występują w nich ślady zużycia a długość włosa wynosi mniej niż 2 cm. Należy je również wymienić w zależności od rodzaju mytej podłogi - w celu wymiany, postępować w następujący sposób:

- Przekręć kluczyk (2 rys. F) do pozycji „ON”.
- Przy uniesionym uchwycie szczotki (19)

nacisnąć przycisk (45) „” przez 3 sekundy, w celu uruchomienia procedury zwalniania; po aktywacji na wyświetlaczu (41 rys. F) zacznie migać ikona „”; poczekaj, aż szczotka spadnie na ziemię.

- Po zakończeniu procedury zwalniania szczotki ikona „” zniknie.
- Po prawej stronie maszyny obróć osłonę przeciwbryzgową (74) do góry, nie zdejmując jej z haków.
- Wyjmij i wymień szczotkę.
- Aby wykonać procedurę mocowania szczotki, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale „Instalacja szczotki”.

13.4.b - Wymiana gumy ssawy (Rys. K)

Kiedy zauważy się, że odsysanie nie jest poprawne lub na podłodze pozostają ślady wody, konieczne jest skontrolowanie stanu zużycia gum ssawy (20):

- Odłączyć ssawę (20) w sposób opisany w paragrafie "Czyszczenie ssawy".
- Za pomocą wypustek (65) zwolnij i zdejmij elastyczne opaski (66) z elementów ustalających (63), a następnie usuń zewnętrzną gumę (60).
- Za pomocą wypustek (68) zwolnij i zdejmij elastyczne opaski (69) z elementów ustalających (64), a następnie usuń wewnętrzną gumę (61).



UWAGA:

Kiedy gumy (60) lub (61) są zużyte z jednej ze stron, można je obrócić na drugą stronę.

- Wymienić lub obrócić gumy (60) lub (61) bez odwracania ich.
- Ponownie złożyć elementy ssawy.



UWAGA:

Dostępne są dwa typy gum:

Guma kauczukowa do wszystkich typów podłogi oraz guma poliuretanowa do podłóg znajdujących się w warsztatach mechanicznych, zabrudzonych olejem.

13.4.c - Regulacja kąta wycieraczki (Rys. N)

- Uruchomić maszynę i nacisnąć przycisk (44 Rys. F) .
- Ustawić maksymalną prędkość na pierwszej kresce za pomocą przycisków (30 Rys. F), nacisnąć pedał przyspieszenia (7 Rys. A) i przejechać kilka metrów, następnie wyłączyć i zejść z maszyny.

- Użyć gwintowanego drążka (70) i wyregulować kąt ściągaczek (60) i (61) względem podłogi - obracając w prawo, kąt się zwiększa, w drugą stronę, kąt się zmniejsza.



UWAGA:

Prawidłowy kąt uzyskuje się, kiedy podczas pracy nie ma wycieków płynu na podłogę a ściągaczka ma stały kąt nachylenia na całej długości.

13.4.d - Kontrola zużycia trzech kół (Rys. A)

- Sprawdzać okresowo stan zużycia trzech kół (8) i (23) - jeśli okażą się zużyte lub zniszczone, należy je wymienić, zwracając się do obsługi technicznej.



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Kontynuowanie pracy, jeśli koła są zużyte lub zniszczone, powoduje niebezpieczeństwo dla operatora, ponieważ maszyna może mieć ograniczone utrzymanie w zakrętach.

14.1 - USTAWIENIE PARAMETRÓW (Rys. F)

14.1.a - Parametry OPERATORA


Operator może uzyskać dostęp do menu w celu ustawienia następujących parametrów:

- **Język**
- **Rodzaj akumulatora**
- **Wyświetlacz - Kontrast**
- **Wyświetlacz - Jasność**

Aby uzyskać dostęp do menu, należy wykonać następujące czynności:


- Naciśnij i przytrzymaj przyciski (49) „”

i (46) „”, następnie przekręć kluczyk w stacyjce (2) do pozycji „ON”, aby wyświetlić następujący ekran:

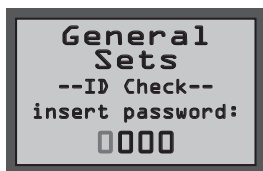


General Sets	Ogólne konfiguracje
ID Check	Kontrola
Insert password	Wprowadź hasło

- Zwolnić wciśnięte przyciski.
- Wprowadzić 4-cyfrowe Hasło „0010”, naciśkając przyciski (30a) „” lub (30b) „”, aby zmienić numer migającej cyfry.
- Naciśnąć przycisk (43) „”, aby zatwierdzić i przejść do kolejnej cyfry, na końcu zatwierdzić hasło i wejść do listy parametrów.
- Naciśnij przycisk (49) „” lub (46) „”, aby przewijać następujące ekrany:

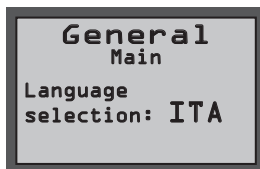

General Main	Główna konfiguracja
Language selection	Wybór języka

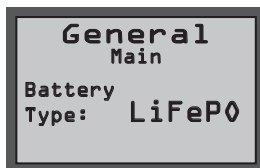

General Main	Główna konfiguracja
Battery Type	Wybór rodzaju akumulatora




General Main	Główna konfiguracja
Display Tune	Kontrast wyświetlacza



General Main	Główna konfiguracja
Display Brightness	Jasność wyświetlacza

Ustawienie języka:

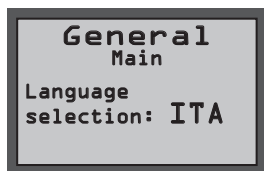

General Main	Główna konfiguracja
Language selection	Wybór języka


- Wybrać język za pomocą przycisków (30a) „+” lub (30b) „-”, następnie nacisnąć przycisk (43) „ECO”, aby potwierdzić wybór;
- **ITA** = Włoski
- **ENG** = Angielski

Ustawienie rodzaju akumulatora:



OSTROŻNIE:

Proszę nie manipulować przy tym parametrze. Proszę używać wyłącznie ustawienia „LiFePO”, ponieważ jest ono specyficzne dla zainstalowanego akumulatora.

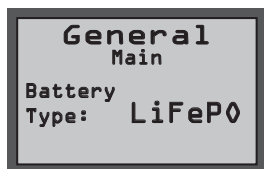

General Main	Główna konfiguracja
Battery Type	Wybór rodzaju akumulatora

- Wybrać rodzaj akumulatora za pomocą przycisków (30a) „+” lub (30b) „-”, następnie nacisnąć przycisk (43) „ECO”, aby potwierdzić wybór;
- **Pb** = akumulator kwasowy
- **Gel** = akumulator żelowy
- **Li-ION** = akumulator litowy
- **LiFePO** = Akumulator litowy SYCAIN

Ustawienie wyświetlacza - Kontrast:



General Main	Główna konfiguracja
Display Tune	Kontrast wyświetlacza

- Wybrać rodzaj kontrastu wyświetlacza, ustawiając wartość od „0 do 50” za pomocą przycisków (30a) „+” lub (30b) „-”, następnie nacisnąć przycisk (43) „ECO”, aby potwierdzić wybór.

Ustawienie wyświetlacza - Jasność:



General Main	Główna konfiguracja
Display Brightness	Jasność wyświetlacza

- Wybrać rodzaj jasności wyświetlacza, ustawiając wartość od „0 do 10” za pomocą przycisków (30a) „+” lub (30b) „-”, następnie nacisnąć przycisk (43) „ECO”, aby potwierdzić wybór.



UWAGA:

Po potwierdzeniu wybranego ustawienia maszyna uruchamia się ponownie, a wyświetlacz (41) zapala się w trybie roboczym.

15.1 - SPRAWDZANIE / WYMIANA BEZPIECZNIKÓW



UWAGA:

Wszystkie obwody elektryczne maszyny są chronione za pomocą samoczynnie zerowanych urządzeń zabezpieczających. Do wyzwolenia bezpiecznika dochodzi tylko w najpoważniejszych awariach.

Zalecamy, aby wymianę bezpieczników powierzać wyłącznie wykwalifikowanemu osobom.

16.1 - ALARMY PODCZAS PRACY

W przypadku wystąpienia usterki maszyny na wyświetlaczu (41 Rys. F) pojawia się rodzaj alarmu, jak pokazano na poniższej liście.

Zapoznać się z listą i wykonać zalecane rozwiązanie, aby przywrócić prawidłowe działanie maszyny.

Jeśli zalecane środki zaradcze nie przyniosą skutku, należy skontaktować się z Serwisem Pomocy Technicznej.

ALARM	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
AL_1: General	Błąd pamięci	Ponownie uruchomić maszynę.
AL_2: General	Anomalia kluczyka	Wyłączyć maszynę na co najmniej 10 sekund, a następnie ponownie ją włączyć.
AL_3: General	Zbyt niskie ciśnienie	Wyłączyć maszynę, sprawdzić stan naładowania akumulatora, bezpieczniki, styki, okablowanie i połączenia, a następnie ponownie uruchomić maszynę.
AL_4: General	Zbyt wysokie ciśnienie	Wyłączyć maszynę, sprawdzić bezpieczniki, styki, okablowanie i połączenia i ponownie uruchomić maszynę.
AL_6: General	Brak komunikacji z panelem sterowania lub wyświetlaczem	Wyłączyć maszynę, sprawdzić styki, okablowanie i połączenia i ponownie uruchomić maszynę.
AL_41: Function	Zbyt wysoka temperatura	Wyłączyć i pozostawić maszynę do ostygnięcia. Sprawdzić pochlanianie silników szczotek i ssawy, stan wentylacji otoczenia i ponownie uruchomić.
AL_42: Function	Uszkodzona moc	Wyłączyć maszynę na co najmniej 10 sekund, a następnie ponownie ją włączyć.
AL_43: Function	Awaria głównego bezpiecznika	Zwolnij przycisk awaryjny, wyłącz i włącz ponownie maszynę za pomocą kluczyka. Jeśli alarmy nadal występują, sprawdź integralność bezpiecznika i wymień go bezpiecznie (z kluczykiem w pozycji OFF i naciśniętym przyciskiem awaryjnym).

ALARM	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
AL_44: Function	Uszkodzony przekaźnik	Brak zamknięcia Przekąźnika/Stycznika. Sprawdzić działanie Stycznika. W przypadku przekaźnika na pokładzie maszyny, jeśli nadal występuje, należy wymienić kartę.
AL_46: Function	Zbyt wysoki prąd Szczotka	Wyłączyć maszynę, sprawdzić obciążenie (silnik), mechanikę, okablowanie i połączenia oraz poszukać obecności zwarcia na wyjściu, a następnie ponownie uruchomić.
AL_47: Function	Zbyt wysoki prąd Ssawa	Wyłączyć maszynę, sprawdzić obciążenie (silnik), mechanikę, okablowanie i połączenia oraz poszukać obecności zwarcia na wyjściu, a następnie ponownie uruchomić.
AL_48: Function	Zbyt wysoki prąd Pompa wody	Wyłączyć maszynę, sprawdzić obciążenie (silnik), mechanikę, okablowanie i połączenia oraz poszukać obecności zwarcia na wyjściu, a następnie ponownie uruchomić.
AL_49: Function	Amperometryczna Szczotka	Sprawdzić zużycie i sposób zastosowania funkcji szczotek oraz ponownie i uruchomić maszynę.
AL_52: Function	Amperometryczna Ssawa	Sprawdzić zużycie ssawy i ponownie uruchomić maszynę.
AL_54: Function	Połączenie Szczotka	Sprawdzić połączenie silników szczotka.
AL_57: Function	Połączenie Ssawa	Sprawdzić połączenie silnika ssawy.
AL_61: Function	Amperometryczna Siłownik szczotek	Sprawdzić zużycie silnika siłownika i stan poruszanej mechaniki.
AL_62: Function	Zbyt wysoki prąd Siłownik szczotek	Wyłączyć maszynę, sprawdzić obciążenie (silnik), mechanikę, okablowanie i połączenia oraz poszukać obecności zwarcia na wyjściu.
AL_63: Function	Wyłącznik krańcowy Siłownik szczotek	Sprawdzić połączenia / stan wyłączników krańcowych. Kontrola aktywna tylko dla wersji BTO.
AL_65: Function	Amperometryczna Silnik ściągaczki	Sprawdzić zużycie silnika siłownika i stan poruszanej mechaniki.
AL_66: Function	Zbyt wysoki prąd Silnik ściągaczki	Wyłączyć maszynę, sprawdzić obciążenie (silnik), mechanikę, okablowanie i połączenia oraz poszukać obecności zwarcia na wyjściu.

ALARM	ZNACZENIE	ROZWIĄZANIE
AL_80: Traction	Zbyt wysoka temperatura Silnik Trakcji	Wyłączyć i pozostawić maszynę do ostygnięcia. Sprawdzić zużycie i sposób zastosowania trakcji, stan wentylacji otoczenia i ponownie uruchomić.
AL_85: Traction	Zbyt wysoki prąd Silnik Trakcji	Wyłączyć maszynę, sprawdzić obciążenie (silnik), mechanikę, okablowanie i połączenia oraz poszukać obecności zwarcia na wyjściu, a następnie ponownie uruchomić.
AL_86: Traction	Amperometryczna Silnik Trakcji	Sprawdzić zużycie i sposób zastosowania funkcji szczotek oraz ponownie i uruchomić maszynę.
AL_87: Traction	Odczyt Silnika Trakcji	Ponownie uruchomić maszynę.
AL_88: Traction	Anomalia hamulca elektrycznego	Wyłączyć maszynę, sprawdzić okablowanie hamulca i ponownie włączyć.
AL_89: Traction	Uszkodzenie Pedal Przyspieszenia	Wyłączyć maszynę, sprawdzić połączenia i okablowanie oraz ponownie włączyć.
AL_90: Traction	Pedal Przyspieszenia Wciśnięty	Zwolnić pedal i ponownie włączyć maszynę.

17.1 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Po przekręceniu klucza, maszyna się nie uruchamia.	Akumulator jest rozładowany.	Sprawdzić stan naładowania akumulatora.
	Bezpiecznik ogólny jest przepalony.	Wymienić bezpiecznik umieszczony na przewodzie akumulatora. (*)
	Wadliwy klucz.	Wymienić klucz. (*)
Szczotka się nie obraca.	Uszkodzony silnik.	Wymienić silnik. (*)
	Uszkodzona karta.	Wymienić kartę. (*)
Podczas zaczepiania szczotki, na wyświetlaczu pojawia się ikona „  ”.	Wykrycie przez jednostkę sterującą nieprawidłowego wyśrodkowania szczotki.	Zmień położenie szczotki i powtórz procedurę.
Ssawa nie działa.	Zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełen.	Opróżnić zbiornik.
	Uszkodzony silnik turbiny.	Wymienić silnik. (*)
	Uszkodzona karta.	Wymienić kartę. (*)
Maszyna nie suszy lub nie suszy dość dobrze, pozostawiając ślady wody na podłodze.	Ssawa wyłączona.	Uruchomić ssawę.
	Rura ssąca zapchana.	Sprawdzić i ewentualnie wyczyścić rurę ssącą, łączącą wycieraczkę ze zbiornikiem wody zanieczyszczonej.
	Zbiornik zanieczyszczonej wody jest pełen.	Opróżnić zbiornik wody zanieczyszczonej.
	Zużyte gumy wycieraczki.	Obrócić lub wymienić gumy wycieraczki.
Woda nie wychodzi.	Zbiornik jest pusty.	Riempire il serbatoio.
	Filtr zapchany.	Wyczyścić filtr.
	Zawór elektromagnetyczny pompy nie działa.	Wymienić elektrozawór. (*)
	Uszkodzona pompa wody.	Wymienić pompę wody. (*)
	Uszkodzona karta.	Wymienić kartę. (*)

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Maszyna nie porusza się w warunkach roboczych.	Operator siedzi nieprawidłowo na stanowisku kierowcy.	Usiąść prawidłowo na siedzeniu.
	Wadliwe koło napędowe.	Wymiana koła napędowego. (*)
	Uszkodzona karta.	Wymienić kartę. (*)
	Czujnik obecności operatora uszkodzony.	Wymienić czujnik. (*)
Czyszczenie podłogi jest niewystarczające.	Niewystarczający nacisk szczotki na podłogę.	Aktywuj funkcję dodatkowego ciśnienia.
	Nieodpowiednie szczotki lub detergent.	Używać szczotek lub detergentów dostosowanych do rodzaju podłogi i brudu.
	Szczotka zużyta.	Wymienić szczotkę.
Kontrolka „  ” pojemnik roz- tworu pusty cały czas miga.	Pusty pojemnik.	Napełnić pojemnik.
	Zawór zamknięty.	Otworzyć zawór.
	Uszkodzony przepływomierz.	Wymienić przepływomierz. (*)

(*) Zadzwoń do serwisu posprzedażnego w celu wymiany.

18.1 - ROZBIÓRKA MASZYNY



NIEBEZPIECZEŃSTWO:

Baterie i części elektryczne są uważane za odpady specjalne i dlatego należy je usuwać w specjalnych punktach zbiórki zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju użytkowania.


19.1 - SCHEMAT ELEKTRYCZNY


Legenda:

AC	Pedał Przyspieszenia
BAT:	Akumulatory
BE	Migające światło
BRK	Hamulec elektromagnetyczny
DISP	Wskaźnik baterii Sycain
EB1	Zakładka funkcji
EB2	Wyświetlacz
EB3	Panel sterowania
EV	Elektrozawór
F1	Kluczowy bezpiecznik (3A)
F2	Bezpiecznik główny (70A)
F3	Bezpiecznik silnika zasysania (20A)
F4	Bezpiecznik pompy wody (5A)
HN	Klakson
KEY	Kluczyk zapłonowy
L1	Światła robocze (jeśli obecne)
MA	Silnik zasysania
MAS	Silnik siłownika głowicy szczotkowej
MAT	Silnik siłownika ściągaczki
MS	Silnik szczotka
MT	Silnik trakcji
PA	Pompa wody
PC	Pompa chemiczna
PE	Przycisk awaryjny
S1	Czujnik poziom wody brudnej
SW1	Mikrowyłącznik siedzenia
SW2	Mikrowyłącznik główki szczoteczki

Kody koloru:

BK	Czarny
BU	Błękitny
BN	Brązowy
GN	Zielony
GY	Szary
OG	Pomarańczowy
PK	Różowy
RD	Czerwony
VT	Fioletowy
WT	Biały
YE	Żółty

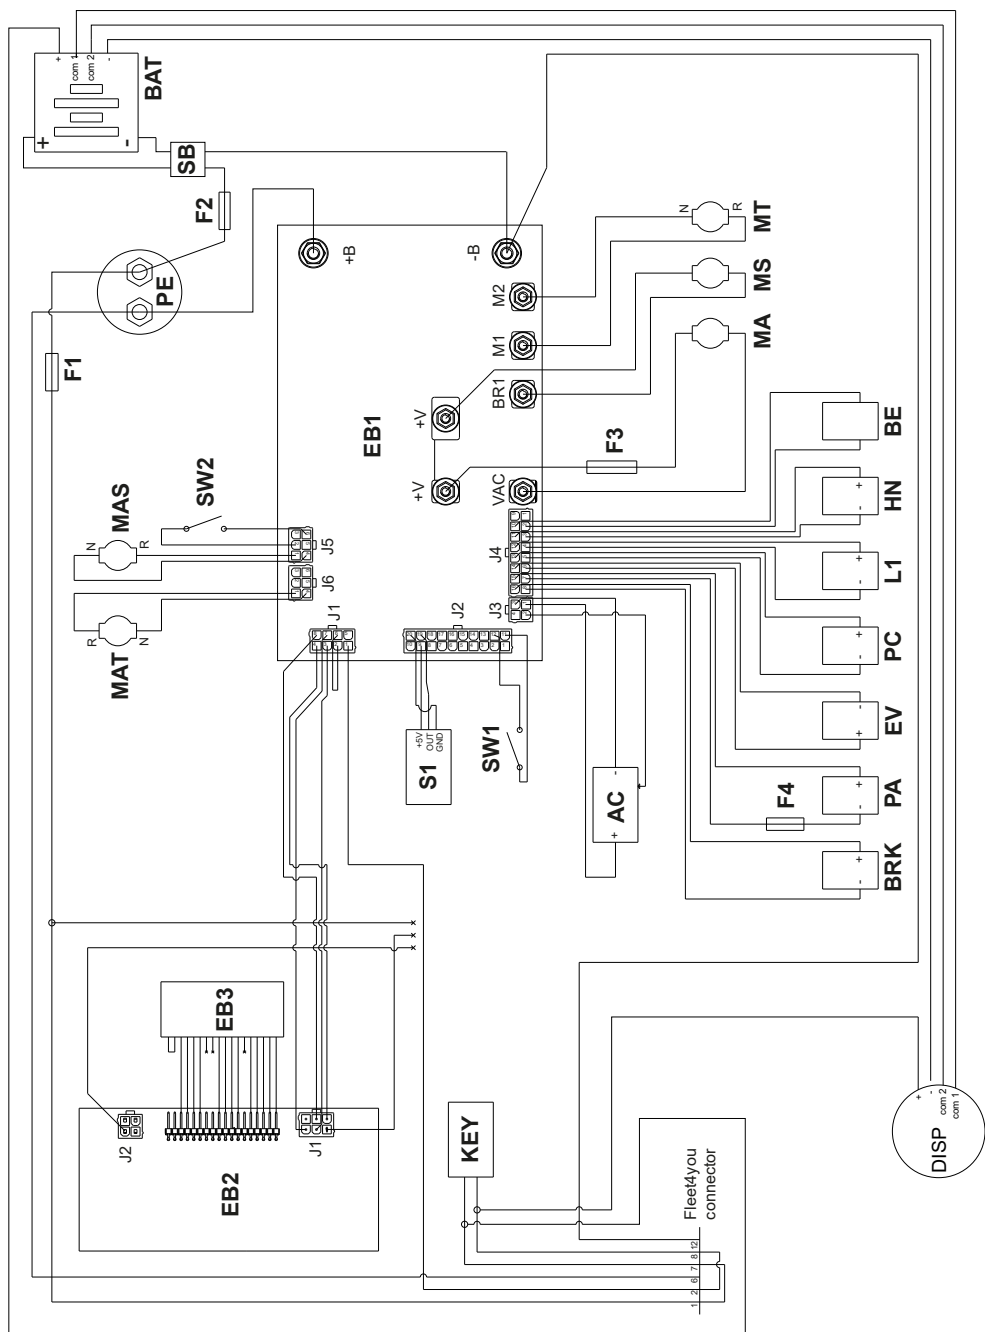

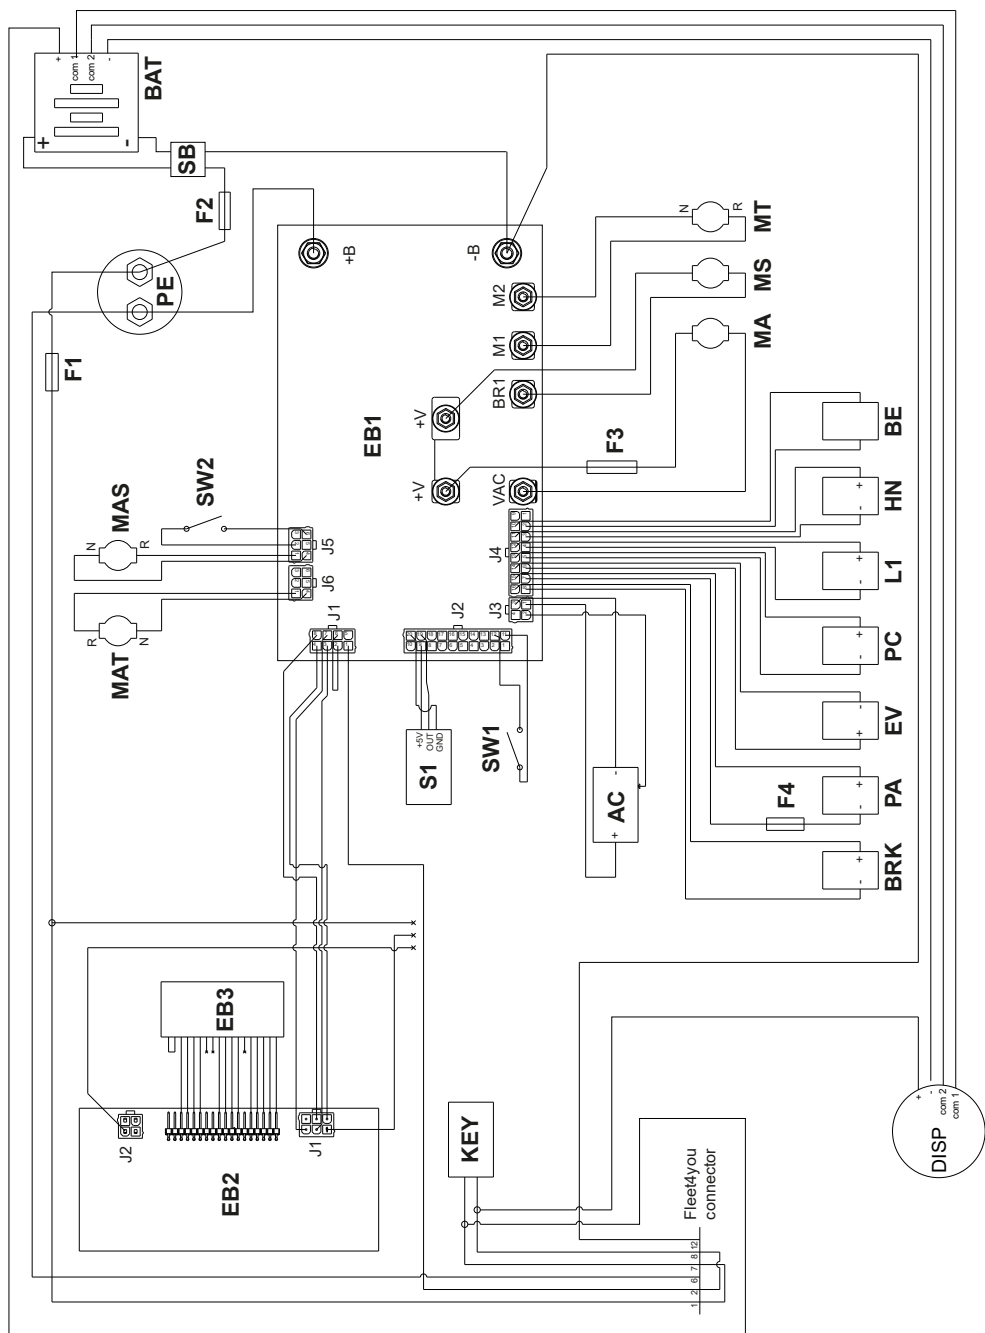

19.1 - مخطط كهربائي

أكواد اللون:

أسود	BK
أزرق	BU
أخضر	BN
أصفر	GN
أصفر	GY
أصفر	OG
أصفر	PK
أصفر	RD
أصفر	VT
أصفر	WT
أصفر	YE

مفاتيح التفسير:

دواسة الوقود	AC
البطاريات	BAT
المصباح الوامض	BE
الفرملة الكهرومغناطيسية	BRK
مؤشر بطارية الجميز	DISP
بطاقة الوظائف	EB1
الشاشة	EB2
لوحة التحكم	EB3
صمام الملف اللولبي	EV
مفتاح الصمامات (3A)	F1
المصهر الرئيسي (70A)	F2
منصهر محرك الشفط (20A)	F3
منصهر المصباح الوامض (1A)	F4
اليون	HN
مفتاح الإشعال	KEY
مصابيح العمل (إن وُجدت)	L1
محرك الفرشاة	MA
محرك مشغل رأس الفرش	MAS
محرك مشغل الممسحة	MAT
محرك الفرشاة اليمنى	MS
محرك الجر	MT
مضخة الماء	PA
مضخة المادة الكيميائية	PC
زر الطوارئ	PE
حساس مستوى الماء الراجع	S1
المفتاح الدقيق للمقعد	SW1
مفتاح رأس الفرشاة الصغير	SW2

المشكلة	السبب	علاج
عدم كفاية تنظيف الأرضيات.	عدم كفاية ضغط الفرشاة على الأرض.	قم بتنشيط وظيفة الضغط الإضافي.
	فرش غير كافية أو المنظفات.	استخدم الفرش أو المنظفات المناسبة لنوع الأرض أو الأوساخ التي سيتم تنظيفها.
	فرش مستهلكة.	استبدل الفرش.
على الشاشة «(E)» المياه الاستغناء رمز لا يزال فلاش.	خزان فارغ.	املاً الخزان.
	اضغط على مغلق.	افتح الصنبور.
	مقياس التدفق الخاطئ.	استبدال عداد التدفق. (*)

(*) استدعاء دعم الاستبدال.

18.1 - هدم الجهاز



خطر:

وتعتبر البطاريات وقطع الغيار الكهربائية نفايات خاصة، ولذلك يجب التخلص مني في مراكز التجميع الخاصة على النحو المبين في اللوائح المعمول بها في بلد الاستخدام.

17.1 - استكشاف الاخطاء

المشكلة	السبب	علاج
تشغيل مفتاح البدء لا تشغيل الجهاز.	بطارية منخفضة.	تحقق من حالة شحن البطارية.
	الصمامات العامة احترقت.	استبدل الصمامات الموضوعة على كابل البطارية. (*)
	مفتاح البدء الخاطئ.	استبدل قفل المفتاح. (*)
لا تدوير الفرشاة.	محرك فرشاة معطوب.	استبدال المحرك. (*)
	فشل بطاقة الوظيفة.	استبدال بطاقة الوظيفة. (*)
في مرحلة عملية تعشيق الفرشاة، تُعرض على الشاشة الأيقونة «  ».	اكتشفت وحدة التحكم توسطط خاطئ للفرشاة.	أعد وضع الفرشاة وكرّر الإجراء.
نظام الشفط لا يعمل	خزان كامل لاسترجاع المياه.	إفراغ الخزان.
	خلل محرك شفط.	استبدال المحرك. (*)
	فشل بطاقة الوظيفة.	استبدال بطاقة الوظيفة. (*)
الجهاز لا يجف أو يجف جيداً ترك آثار المياه في الأرض.	إيقاف تشغيل نظام شفط.	بدء تشغيل نظام الشفط.
	مانتا يندّد أنبوب المداواة.	تحقق وربما تنظيف خرطوم المداومة الذي يربط المسح إلى خزان الانتعاش.
	خزان كامل لاسترجاع المياه.	إفراغ الخزان.
	إطارات بالية.	اقلب الإطارات أو استبدلها.
لا توجد مياه غسيل تخرج.	خزان مياه الغسيل فارغ.	املا الخزان.
	تصفية المياه القذرة.	تنظيف عامل التصفية.
	ضخ الكهربائي لا يعمل.	استبدال الكهربائي. (*)
	مضخة مياه معيبة.	استبدال مضخة المياه. (*)
	فشل بطاقة الوظيفة.	استبدال بطاقة الوظيفة. (*)
لا تتحرك الماكينة في ظروف العمل.	المشغل لا يجلس بشكل صحيح في مقعد السائق.	الجلوس بشكل صحيح في المقعد.
	خلل الجر موتوروتا.	استبدال موتوروتا. (*)
	فشل بطاقة الوظيفة.	استبدال بطاقة الوظيفة. (*)
	مستشعر وجود عامل الخطأ.	استبدال المستشعر. (*)

الإنذار	المعنى	الحل
AL_80: Traction	ارتفاع درجة الحرارة محرك الجر	أطفئ الماكينة واتركها تبرد. افحص استهلاك محرك الجر وطريقة استخدامه وحالة تهوية البيئة وأعد التشغيل.
AL_85: Traction	زيادة التيار محرك الجر	أطفئ الماكينة، افحص الحمل (المحرك) والميكانيكا والأسلاك والتوصيلات، ابحث عن وجود ماس كهربائي عند المخرج، وفي النهاية أعد التشغيل.
AL_86: Traction	كماشة أمبير محرك الجر	افحص استهلاك وظيفة الجر ووضع استخدامها وأعد تشغيل الماكينة.
AL_87: Traction	قراءة محرك الجر	أعد تشغيل الماكينة.
AL_88: Traction	خلل بالفرملة الكهربائية	أطفئ الماكينة، افحص أسلاك الفرملة، وأعد التشغيل.
AL_89: Traction	العطل دواسة الوقود	أطفئ الماكينة، افحص التوصيلات والأسلاك، وأعد التشغيل.
AL_90: Traction	دواسة الوقود مضغوط عليها	حرر الدواسة وأعد تشغيل الماكينة.

الإنذار	المعنى	الحل
AL_44: Function	المرحل متعطل	عدم إغلاق المرحل/الموصل. افحص تشغيل الموصل. إذا كان المرحل على البطاقة، إذا استمرت المشكلة، استبدل البطاقة.
AL_46: Function	زيادة التيار الفرش	أطفئ الماكينة، افحص الحمل (المحرك) والميكانيكا والأسلاك والتوصيلات، ابحث عن وجود ماس كهربائي عند المخرج، وفي النهاية أعد التشغيل.
AL_47: Function	زيادة التيار الشفاف	أطفئ الماكينة، افحص الحمل (المحرك) والميكانيكا والأسلاك والتوصيلات، ابحث عن وجود ماس كهربائي عند المخرج، وفي النهاية أعد التشغيل.
AL_48: Function	زيادة التيار مضخة الماء	أطفئ الماكينة، افحص الحمل (المحرك) والميكانيكا والأسلاك والتوصيلات، ابحث عن وجود ماس كهربائي عند المخرج، وفي النهاية أعد التشغيل.
AL_49: Function	كماشة أمبير الفرشاة	افحص استهلاك الفرش ووضعه استخدام وظيفة الفرش وأعد تشغيل الماكينة.
AL_52: Function	كماشة أمبير الشفاف	تحقق من استهلاك وظيفة الشفاف وأعد تشغيل الماكينة.
AL_54: Function	التوصيل الفرشاة	تحقق من توصيل محركات الفرشاة.
AL_57: Function	التوصيل الشفاف	تحقق من توصيل محرك الشفاف.
AL_61: Function	كماشة أمبير مشغل الفرش	تحقق من استهلاك محرك المشغل وحالة الميكانيكا التي يتم تحريكها.
AL_62: Function	زيادة التيار مشغل الفرش	أطفئ الماكينة، افحص الحمل (المحرك) والميكانيكا والأسلاك والتوصيلات، ابحث عن وجود ماس كهربائي عند المخرج.
AL_63: Function	مفتاح نهاية الشوط مشغل الفرش	افحص التوصيلات/حالة مفتاح نهاية الشوط. التحكم نشط فقط لإصدار BTO.
AL_65: Function	كماشة أمبير مشغل الممسحة	تحقق من استهلاك محرك المشغل وحالة الميكانيكا التي يتم تحريكها.
AL_66: Function	زيادة التيار مشغل الممسحة	أطفئ الماكينة، افحص الحمل (المحرك) والميكانيكا والأسلاك والتوصيلات، ابحث عن وجود ماس كهربائي عند المخرج.

15.1 - صمامات الحماية: التحكم والاستبدال



ملاحظة:

جميع الدوائر الكهربائية للآلة محمية بأجهزة إلكترونية مجزية ذاتياً ، وتدخل صمامات السلامة فقط في حالة حدوث عطل خطير.


ولذلك، يوصى بأن يتم استبدال الصمامات بموظفين مؤهلين فقط.

16.1 - أجهزة الإنذار أثناء التشغيل - شكل F

عند حدوث عطل في الماكينة، يظهر على الشاشة (41) نوع الإنذار على النحو الموضح في القائمة الواردة أدناه. اطلع على القائمة ونفذ الحل الموصى به لاستعادة التشغيل الصحيح للماكينة. إن لم تنجح الحلول الموصى بها، فاتصل بخدمة الدعم الفني.

الإنذار	المعنى	الحل
AL_1: General	خطأ بالذاكرة	أعد تشغيل الماكينة.
AL_2: General	خلل بالمفتاح	أطفئ الماكينة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيلها.
AL_3: General	جهد منخفض	أطفئ الماكينة، افحص حالة شحن البطارية والمنصهرات ونقاط التلامس والأسلاك والتوصيلات وأعد تشغيل الماكينة.
AL_4: General	جهد زائد	أطفئ الماكينة، افحص المنصهرات ونقاط التلامس والأسلاك والتوصيلات وأعد تشغيل الماكينة.
AL_6: General	غياب الربط مع لوحة التحكم أو الشاشة	أطفئ الماكينة، افحص نقاط التلامس والأسلاك والتوصيلات وأعد تشغيل الماكينة.
AL_41: Function	ارتفاع درجة الحرارة	أطفئ الماكينة واتركها تبرد. افحص معدلات استهلاك محركات الفرش والشفاف وحالة التهوية في البيئة وأعد التشغيل.
AL_42: Function	القدرة تالفة	أطفئ الماكينة لمدة 10 ثوانٍ على الأقل، ثم أعد تشغيلها.
AL_43: Function	فشل المصهر الرئيسي	افتح زر الطوارئ، ثم قم بإيقاف تشغيل الآلة وتشغيلها مرة أخرى باستخدام المفتاح. إذا استمرت الإنذارات، تحقق من سلامة الفيوز واستبدله بأمان (مع وضع المفتاح في وضع الإيقاف وضغط زر الطوارئ).

ضبط اللغة:

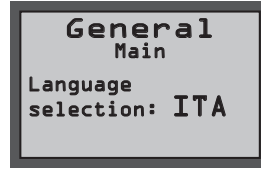

التهيئة الرئيسي	General Main
اختيار اللغة	Language selection

- اختر اللغة بالعمل على الأزرار (30a) «+»
- أو (30b) «-»، ثم اضغط على الزر (43) «ECO» من أجل تأكيد الاختيار؛

- الإيطالية = ITA


- الإنكليزية = ENG

ضبط نوع البطارية:



تحذير:

لا تتلاعب بهذه المعلمة. استخدم فقط إعداد "LiFePO" لأنه خاص بالبطارية المثبتة.

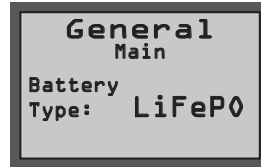

التهيئة الرئيسي	General Main
اختيار نوع البطارية	Battery Type

- اختر نوع البطارية بالعمل على الأزرار (30a) «+»
- أو (30b) «-» ثم اضغط على الزر (43) «ECO» من أجل تأكيد الاختيار؛


- بطارية حمضية = Pb

- بطارية هلامية = Gel

- بطارية ليثيوم = Li-ION

- بطارية الليثيوم SYCAIN = LiFePO

ضبط تباين - الشاشة:

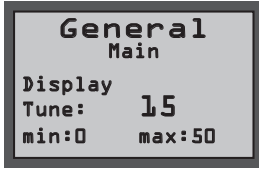

التهيئة الرئيسي	General Main
تباين الشاشة	Display Tune

- اختر نوع تباين الشاشة عن طريق ضبط قيمة من 0 إلى 50 «+» بالعمل على الأزرار (30a) «+»
- أو (30b) «-»، ثم اضغط على الزر (43) «ECO» من أجل تأكيد الاختيار.

ضبط الشاشة - السطوع:



التهيئة الرئيسي	General Main
سطوع الشاشة	Display Brightness

- اختر نوع سطوع الشاشة عن طريق ضبط قيمة من 0 إلى 10 «+» بالعمل على الأزرار (30a) «+»
- أو (30b) «-»، ثم اضغط على الزر (43) «ECO» من أجل تأكيد الاختيار.

ملاحظة: i

عند تأكيد الضبط المختار، تتم إعادة تشغيل الماكينة وتضيء الشاشة (41) في وضع التشغيل.

14.1 - إعدادات المعلومات

14.1 - 1

معلومات المشغل

يملك المشغل إمكانية الدخول إلى القائمة لضبط المعايير التالية:

• اللغة

• نوع البطاريات


• الشاشة - التباين

• الشاشة - السطوع


للدخول إلى القائمة، اعمل على النحو التالي:

- اضغط مع الاستمرار على الزرين (49) «»


و (46) «»، ثم أدر مفتاح الإشعال (2) إلى «تشغيل» لعرض الشاشة التالية:

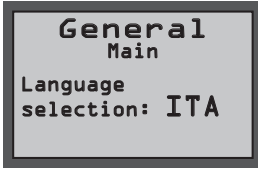

التهيئة الرئيسي	General Main
اختيار اللغة	Language selection

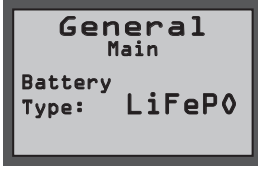

التهيئة الرئيسي	General Main
اختيار نوع البطارية	Battery Type

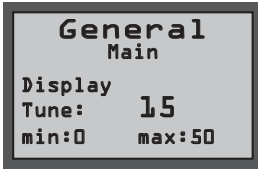

التهيئة الرئيسي	General Main
تباين الشاشة	Display Tune



التهيئة الرئيسي	General Main
سطوع الشاشة	Display Brightness



عمليات التهيئة العامة	General Sets
التحكم	ID Check
أدخل كلمة المرور	Insert password

- حرّر الأزرار المضغوط عليها.

- أدخل كلمة المرور المكونة من 4 أرقام «0010»

مع الضغط على الأزرار (30a) «» أو

(30b) «» لتغيير عدد الرقم الوماض.

- اضغط على الزر (43) «» للتأكيد والانتقال إلى الرقم التالي، وأخيرًا لتأكيد كلمة المرور والدخول إلى قائمة المعايير.

- اضغط على الزر (49) «» أو (46) «» للتمرير عبر الشاشات التالية:

- في نهاية إجراء تحرير الفرشاة، تختفي الأيقونة



- على الجانب الأيمن من الماكينة، قم بتدوير وافي

الرش (74) لأعلى دون إزالته من خطافاته.

- إزالة واستبدال الفرشاة.

- بالنسبة لإجراء تعشيق الفرشاة، اتبع الإرشادات

الواردة في فقرة «تركيب الفرشاة».

13.4 - ب

تغيير المساحات المطاطية - شكل K

عندما تلاحظوا أن الأرضية لا تجف أو تبقى آثار للماء

فمن اللازم التأكد من حالة استهلاك المسحة (20):

- أنزعوا المساحات (20) كما ورد في الفقرة

«تنظيف مسحة».

- باستخدام الألسنة (65)، حرر وأزل الأربطة المرنة

(66) من المثبتات (63)، ثم أزل المطاط الخارجي

(60).

- باستخدام الألسنة (68)، حرر وأزل الأربطة المرنة

(69) من المثبتات (64)، ثم أزل المطاط الداخلي

(61).

13.4 - د

ضبط حالات ممسحة - شكل N

- ابدأ تشغيل الماكينة واضغط على الزر (44)



شكل F) «».

- انقل السرعة القصوى على الشق الأول بواسطة

الأزرار (30 شكل F)، اضغط على دواسة

الوقود (7 شكل A) وتحرك لمسافة أمتار قليلة،

ثم أطفئ الماكينة وانزل منها.

- اتجه قضيب الخيوط (70) لضبط حالات، أن

شفرات الطبيب (60) و (61) الكلمة، وتحول

في اتجاه عقارب الساعة كنت ترغب في ارتفاع

نسبة الإصابة، بالعكس كنت ترغب في خفض

معدل الإصابة



ملاحظة:

الإصابة هو الصحيح عند، خلال العملية، لا توجد تسرب

للسوائل على الأرض، وشفرة الطبيب لديه معدل ثابت،

على طول بأكمله.

13.4 - هـ

تحقق من حالة ارتداء العجلات - شكل A

- فحص دوري العجلات لارتداء (8) و (23)؛ إذا

كان لديك المستهلكة أو التالفة، استبدلها عن طريق

الاتصال الدعم الفني.



خطر:

المضي قدما مع عجلات البالية أو التالفة

ينطوي على خطر للمشغل، لأن الجهاز يمكن

أن يكون انخفاض طريق عقد في منحنيات.



ملاحظة:

عندما يكون تلف المطاط (60) أو (61) على جهة

واحدة، تستطيعون تركيبهما بالعكس وذلك لمرة واحدة

فقط.

- بدلوا أو ركبوا بالعكس الشفرات المطاطية (60)

أو (61) دون عكسهم.

- ركبوا من الجديد بعكس طريقة الفك.



ملاحظة:

من الممكن أن يكون لديكم نوعين من المساحات:

مساحات لجميع أنواع الأرضيات و مساحات من البولي

يوريثين لأرضيات ورش العمل المتسخة بالزيوت.

13.3 - العمليات التي يتعين تنفيذها كل أسبوع

13.3 - ج

تنظيف مرشح الماء - شكل P

- على الجانب الأيسر، أسفل الماكينة، أغلق محبس المحلول المنظف (71).
- قم بفك الغطاء الشفاف (72) الخاص بالمرشح وأزل المرشح (73).
- نظّف المرشح (73) بالماء الجاري، إذا كان مسدودًا واستبدله.
- أعد تركيب جميع الأجزاء عن طريق العمل بترتيب عكسي.
- افتح محبس المحلول المنظف (71).

13.4 - العمليات التي يجب القيام بها حسب الحاجة

13.4 - ح

استبدال الفرشاة - شكل M

ملاحظة:

في حالة وجود شعيرات واقية من الرذاذ (اختيارية)، قبل إجراء تحرير الفرشاة، يجب فك واحدة على الأقل على كل جانب.

- جعل من الضروري استبدال فرش، عندما كان يلبس نفسه، مع طول الشعر الخشن أقل من 2 سم، أو يجب أن يتم استبداله في وظيفة لنوع من الكلمة التي يجب غسلها.
- لاستبدال، والتصرف على النحو التالي:
- أدر مفتاح الربط (2 الشكل F) إلى وضع «ON».
- بعد رفع الرأس الحاملة للفرشاة (19)، اضغط

لمدة 3 ثوانٍ على الزر (45) «» لتنشيط إجراء التحرير، عند تنشيطه على الشاشة (41 الشكل F) تظهر الأيقونة «» بشكل واضح، ثم انتظر حتى تسقط الفرشاة على الأرض.

- ارفع الغطاء (12).
- أزل درج تجميع الشوائب (58) وافتح غطاءه، ثم نظفه بالماء الجاري، مع إزالة أية قطع من الورق أو الخشب، الخ، التي تسده.
- أزل مرشح الشفط (59) ونظّفه بالماء الجاري.
- مع ترك أنبوب الصرف (15 شكل H) منخفض وبعد إزالة السدادة، أدخل الماء من الفتحة العلوية (60)، ثم اشطف الخزان من الداخل حتى يخرج الماء النظيف من أنبوب الصرف.
- أعد تركيب جميع الأجزاء عن طريق العمل بترتيب عكسي.

13.2 - ت

تنظيف ممسحة - شكل K

- لتنظيف شامل لممسحة (20)، إزالته، يتصرف على النحو التالي:
- قم بفصل خرطوم (16 شكل C) من ممسحة (20).
- حرر الرافعات (36 الشكل C) عن طريق تدويرها عكس اتجاه عقارب الساعة وإزالة الممسحة (20).
- غسل ممسحة، ولا سيما الإطارات (60) و (61) ودخل المناسب شفط (62).

ملاحظة:

- إذا، أثناء الغسيل، لاحظت أن الإطارات (60) و (61) يبدو التالفة أو البالية، استبدلها أو تحويلها.
- تجميع كل شيء في ترتيب عكسي.

12.1 - هجرة استرداد الماء - شكل H



خطر:

تأكد من أن خزان الاسترداد (11) فارغ، قبل رفع.

في نهاية دورة الغسيل أو عند الخزان (11) المياه الانتعاش غير كامل، ويجب أن تفرغ، يتصرف على النحو التالي:



ملاحظة:

للتخلص من الانتعاش المياه، اتباع اللوائح المعمول بها في البلاد من استخدام آلة.

- ضع نفسك مع الجهاز على مقربة من استنزاف الأرض.
- افصل الأنبوب (15) عن الخطافات الخاصة به، واخفضه إلى الأرض على بالوعة الصرف.
- قم بفك السدادة (56) وقم بتصريف ماء الراجع الموجودة في الخزان تمامًا.



ملاحظة:

يمكنك تعديل كمية المياه التي تخرج عن طريق الضغط على نهاية للخرطوم (15).

- أعد ربط السدادة (56) وأعد وضع الأنبوب (15) على الدعامة الخاصة به.

13.1 - الصيانة والنظافة



تحذير:

لحصول على معلومات وتحذيرات تتعلق صيانة أو عمليات التنظيف، اتبع الإرشادات الواردة في الكتيب «التحذيرات طابق مجفف السلامة»، وتعلق على هذا.

13.2 -

العمليات التي يتعين القيام بها كل يوم

13.2 - ا

تفريغ وتنظيف خزان المياه العذبة - شكل ا



تحذير:

في نهاية عمليات الغسيل، وكان مطلوباً لتحميل وتنظيف خزان المياه النظيفة (13) لمنع ودائع أو المحملة.

بعد تحميل خزان الانتعاش، واستنزاف خزان المياه النظيفة (13)، يتصرف على النحو:

- ضع نفسك مع الجهاز على استنزاف الأرض.
- على الجانب الأيمن، تحت الماكينة، افصل الأنبوب (17) عن المشابك المخصصة له، وأنزله إلى الأرض على وعاء الصرف وافتح المحبس (57) واسمح للماء بأن يُصْرَفَ بالكامل.
- اغسل الجزء الداخلي من الخزان مع ترك المحبس (57) مفتوحاً وإدخال ماء نظيف من الفتحة العلوية.
- في نهاية التنظيف، أغلق المحبس (57) وأعد تثبيت الأنبوب (17)، في المشابك المخصصة له.

13.2 - ب

تنظيف خزان للتعافي من الماء - شكل ل



تحذير:

في نهاية عمليات الغسيل، وهي ملزمة لتنظيف خزان الانتعاش، لمنع ودائع أو القشور وانتشار البكتيريا والروائح والعفن.

دورة الغسيل فقط، بالفرشاة:

- اضغط على (46) «» لترتيب دور انفرشاة المياه.
- والضغط على (49) «» لإعداد إمدادات المياه.

- يبدأ دوران الفرش وإمداد الماء عند الضغط على دواسة الوقود مع السير للأمام أو للخلف، أو مع ضبط سرعة التقدم على الأقل على الشق الأول.

11.1 - ت

استخدام الجهاز



خطر:

- استخدام الحذر عند استخدام الجهاز على المنحدرات، وذلك لمنع تحول أو الحالات التي يمكن أن تجعل من استقرار الجهاز غير مستقر.

11.1 - ث

تشغيل وإيقاف تشغيل النظام

- في نهاية عمليات التنظيف، ووقف في تسلسل دور انفرشاة ومستخرج، وذلك باستخدام الأوامر ذات الصلة، وفقا لنوع دورة المستخدمة.
- قم بتشغيل مفتاح (2) إلى «OFF».
- يتم تنشيط فرامل اليد تلقائيا.
- إفراغ وشطف خزان الانتعاش وخزان حل، كما هو مبين في الفقرات ذات الصلة.



خطر:

- تجنب المنعطفات الحادة والمنعطفات الحادة مع عجلة القيادة تحولت تماما وحدها عند السرعات المنخفضة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف التربة.

- أدر المفتاح (2) على «ON»؛ في أول ثانيتين من التشغيل، تشير الشاشة (41) إلى نوع البطاريات المركبة وساعات عمل الماكينة.
- اختر نوع دورة العمل المطلوب تنفيذاها.
- أدخل سرعة العمل المرغوب بها بالعمل على الأزرار (30).
- قم بتشغيل الفانوس (10 اختيارية) ومصابيح العمل (9 اختيارية).
- بدء عمليات التنظيف، من خلال العمل على دواسة البنزين (7).



ملاحظة:

عندما يترك مشغل آلة، وفرملة اليد التلقائي.



خطر:

يحظر حذيفة السيارة في الطريق المنحدر.

11.1 - التشغيل - شكل F-A

11.1 - أ

الشيكات قبل العملية

- تأكد من أن أنبوب (15) من استنزاف الخزان الانتعاش إتصال توصيل بشكل صحيح وسليم.
- تأكد من أن أنبوب الشفط (16) لمياه ممسحة بشكل ملائم في خزان الانتعاش.
- تأكد من عدم وجود عوائق في الاتصال بين الماسحة (20) والأنبوب (16) ومن توصيلهما بشكل صحيح.
- تحقق من حالة شحن البطارية من خلال تحويل مفتاح الإشعال (2) إلى "ON" والنسبة المئوية المعروضة على مؤشر البطارية (47).

11.1 - ب

إعداد الجهاز واختيار دورة

- الجلوس في مقعد السائق.
- الجهاز لديه القدرة على جعل 4 دورات العمل:

دورة الغسيل، التنظيف بالفرشاة، التجفيف:

- اضغط على زر «الاستعداد للانطلاق» (42) »
- «READY TO GO» للاستعداد لإمداد المنظف وتدوير الفرش وبدء تشغيل الشفاط.

دورة التجفيف فقط:

- لتشغيل دورة التجفيف، اضغط على الزر (44) »
- «» بدء تشغيل المكينة الكهربائية

دورة تنظيف الفرشاة فقط:

- لتشغيل دورة بالفرشاة، اضغط على الزر (46) »
- «» ونحن على استعداد للدوران بالفرشاة.
- دورانفرشاة يبدأ عندما الجهاز، مع خنق (7) الضغط، ويبدأ في التحرك إلى الأمام أو الخلف، أو مع الضغط على دواسة الوقود وتعيين سرعة التغذية إلى «0».

ملاحظة:



بالنسبة للمكينات غير المزودة بالطقم الكيميائي، املأ الخزان (13) بماء نظيف واخلطه بمنظف كيميائي. التزم دائماً بتعليمات التخفيف الواردة على ملصق عبوة المنتج الكيميائي المستخدم في تكوين المحلول المنظف.

10.2 - خزان المنظفات الكيميائية (إن وجدت) - شكل E

ملاحظة:



استخدام المنظفات غير رغوة فقط؛ لكمية اتباع تعليمات الشركة المصنعة المنظفات ونوع من التراب.

- رفع خزان الانتعاش (11).
- تأكد من أن خزان (54) وجود المنتج ضروري ليوم العمل.
- عند استبدال الدبابة، والمضي قدما على النحو التالي:
- إزالة الغطاء (55)، ثم أخرج علبة (54) وإدراج جديد دبابة 5 لتر، ثم تضاف المكونات (55) مع أنبوب الشفط.



في حالة ملامسة المنظف للعينين والجلد أو في حالة ابتلاعه، راجع وثيقة السلامة والاستخدام الخاصة بالشركة المنتجة للمنظف.

ملاحظة:



الديابات (54) ليتم استخدامها هي من نوع قياسي 5 لتر، وهو المتاحة تجارياً.

- أنزل خزان الماء الراجع بحذر (11).
- نفذ تنقيس الهواء (انظر الإجراء الوارد في بند «زر موزع المادة الكيميائية»).

9.1 - أجهزة السلامة - شكل A

وقد تم تجهيز الجهاز مع السلامة التالية:

مستشعر تواجد المشغل (4)

تأمين كافة وظائف الماكينة عندما يكون المشغل غير موجود في مقعد السائق.

الأمن المضادة للانزلاق

فهو يقلل من سرعة أثناء التوجيه عند الضرورة وفي حالة الميل الجانبي للآلة إلى قيمة السلامة لتجنب الانزلاق المفاجئ وزيادة استقرار الجهاز في جميع الظروف.

الفرامل الكهرومغناطيسية

وهو مدمج في العجلات الخلفية (8) ويحافظ على فرملة الماكينة عند إيقاف تشغيلها، وعلى أي حال، عندما تكون الماكينة متوقفة.

10.1 - خزان المياه النظيفة ملء -

شكل D

تحذير:



إدخال في خزان المياه النظيفة مع شبكة درجة حرارة لا تتجاوز 50 درجة مئوية.

- عن طريق الأنابيب القابل للسحب (37)، أدخل الماء في الخزان (13) حتى يمتلئ.
- لا تملأ الخزان تماما، استخدم أنبوب المستوى (18) كمرجع.
- أو افتح السدادة (14) إذا كانت متاحة واستخدم مقبس إيقاف الماء (53)، إن وجد).

تحذير:



تحقق دائما بصريا من مستوى التعبئة لتجنب خطر ترطيب الأرضية.

- في نهاية ملء الخزان أغلق السدادة (14).

مستوى السائل الأقصى في خزان

الانتعاش



يظهر عندما يصل السائل المستعاد في الخزان إلى المستوى الأعظمي.

دواسة التسريع الضغط



يتم إدخال هذا الرمز في «البدء من الجهاز، مما يشير إلى عملية تسلسل بدء التشغيل غير صحيحة، لإزالة الخطر إدراجها، والإفراج عن دواسة الوقود (7) شكل (A).

تحذير بشأن إجراء تعشيق الفرشاة



تُعرض هذه الأيقونة إذا اكتشفت وحدة التحكم توسيط خاطئ، في مرحلة إجراء تعشيق الفرشاة.

8.1 - الطوارئ

زر الطوارئ (5 شكل A) يقع في مكان يسهل على المشغل الوصول إليه. يجب الضغط عليه بقوة في حالة الحاجة الفورية لإيقاف الماكينة في أية وظيفة من وظائفها. من أجل إعادة تنشيط وظائف الماكينة، اسحب زر الطوارئ حتى تسمع صوت طرقة واستعادته.

تحذير:



اضغط على زر الطوارئ (5) والماكينة تعمل فقط في حالة الحاجة الحقيقية، ولا تستخدم هذا الإجراء لإطفاء الماكينة، فقد يتسبب ذلك في حدوث أعطال قد تكون خطيرة على الماكينة.

تظهر على الشاشة عند الضغط على الزر (48) «»
«.

اضغط على الزر من أجل زيادة أو تقليل النسبة المئوية لجرعة المنظف:

				
% 3	% 2	% 1	% 0,5	% 0,2

تُعْضِ بِشَكْلِ وَامْضِ عَلَى الشَّاشَةِ بَعْدَ الضَّغْطِ لِفَتْرَةِ

وَجِيزَةِ عَلَى الزَّر (45) «».

تَحْرِيرِ الْفَرْشَةِ

تُعْضِ بِشَكْلِ وَامْضِ عَلَى الشَّاشَةِ بَعْدَ الضَّغْطِ لِمَدَّةِ 3 ثَوَانٍ عَلَى الزَّر (45) «».

الاستعداد لصب الماء

عند الضغط على الزر (49) «» يتم عرض ذلك على الشاشة مشيرةً إلى تمكين صمام الملف اللولبي الخاص بصب الماء.

عندما يكون مستوى الماء في الخزان في الحد الأدنى،

يتم عرض الرمز «» في ملء الشاشة جنباً إلى جنب مع الإشارة الصوتية.

املاً خزان الماء (13) على النحو المشار إليه في الفقرة المحددة، ثم أطفئ الماكينة وأعد تشغيلها.

غياب المشغل عن مقعد القيادة



تظهر هذه الأيقونة عندما لا يجلس المشغل بشكل صحيح على مقعد القيادة وتوقف جميع وظائف الماكينة.

يتم عرضه عندما وظيفة ECO من خلال (43) «»
« نشطة.

الشفاط يعمل

عند الضغط على الزر (44) «» يتم عرض ذلك على الشاشة مشيرةً إلى أن الشفاط قيد التشغيل وأن الممسحة منخفضة.

التشغيل صامت

والشفاط يعمل.
في المرة التالية التي يتم فيها الضغط على الزر (44) «»، يظهر على الشاشة، مما يشير إلى أن جهاز الشفط يعمل بسرعة منخفضة وصامتة.

الاستعداد لدوران الفرشاة

عند الضغط على الزر (46) «» يتم عرض ذلك على الشاشة مشيرةً إلى أنه قد تم تفعيل تدوير الفرشاة.

الضغط الإضافي

مع تمكين تدوير الفرش.

يتيح الضغط اللاحق على الزر (46) «» للفرش ضغطاً إضافياً، ويشار إليه برمز «».

7.1 - الشاشة - شكل F

والماكينة تعمل، تظهر على الشاشة (41) الأيقونات التالية:

البطارية 

تشير إلى حالة شحن البطاريات:

البطاريات مشحونة 

البطاريات فارغة 

سرعة التقدم القصوى



الزرين (30a) «+» و (30b) «-» يتم ضبط السرعة القصوى التي يمكن أن تصل إليها الماكينة مع الضغط تماماً على دواسة الوقود (7):

					
6,0	4,8	3,6	2,4	1,2	0 - كم/ساعة



يشير سهم اتجاه السفر إلى وظيفة التقدم المحددة من

خلال العمل على الزر (31) «».

«Ready to go»



تظهر على الشاشة عند الضغط على الزر (42) «».

(49) زر صب الماء

- عند الضغط على الزر (49)، تعرض الشاشة

الأيقونة «» ويتم إعداد فتح صمام الملف اللولبي للماء. يتم التحكم في تشغيله عن طريق الضغط على دواسة الوقود.

- الضغط على زر مرارا وتكرارا (49)، لأنه يزيد من كمية المياه القادمة إلى الحد الأقصى للمبلغ الذي يظهر على الشاشة من قبل «» رمز، إذا تم الضغط على الزر مرة أخرى (49) تعطيل هذه الميزة

(50) زر تحذير مسموع

(51) زر جيروبوهارما

(52) زر ضوء العمل

6.1 ب

دواسة التسريع - الشكل A

- عند الضغط على دواسة الوقود (7)، تتحرك الماكينة إلى الأمام أو إلى الخلف، وفقاً لزر اتجاه السير الذي تم الضغط عليه.
- يمكن ضبط السرعة بالضغط على دواسة الوقود أكثر أو أقل.
- الإفراج عن دواسة الوقود (7)، وآلة يبطئ إلى حد. بعد بضع ثوان مع الجهاز توقف، تلقائياً يشرك فرامل اليد. يتم تحرير الفرامل عن طريق الضغط على دواسة الوقود (7) مع إدراج الأمام أو الخلف.

- في المرة التالية التي يتم فيها الضغط على الزر (46) ، تتوقف الفرش ، ويرفع رأس الفرشاة وتتطفئ أيقونات نظام الفرشاة على الشاشة.

ملاحظة:

كلما خفضت حدة الأسطوانة (موقف بقية) ، يتم وضع ضغط منفرشاة إلى الحد الأدنى.



(47) مؤشر البطارية

- يوفر المعلومات التالية عن بطارية الليثيوم:
 - النسبة المئوية للشحن المتبقية.
 - حالة الاستخدام - "،" STANDBY
 - "DISCHARGE" ، "CHARGE" .
 - وقت التشغيل المتاح "TIME LEFT" ، المقدّر وقت القراءة مع تنشيط الوظائف المختلفة.

(48) زر موزع المادة الكيميائية (إن وُجد)

- اضغط على الزر (48) ، تعرض الشاشة الأيقونة «» ، ويتم إعداد جرعة المادة الكيميائية. يتم التحكم في تشغيل مضخة الجرعات عن طريق الضغط على دواصة الوقود.
- عند الضغط المتكرر على الزر (48) تزيد كمية المادة الكيميائية؛ حتى الوصول إلى الكمية القصوى المعروضة على الشاشة بواسطة الأيقونة «».
- عند إعادة الضغط على الزر (48) يتم إلغاء تنشيط الوظيفة وتتطفئ الأيقونة على الشاشة.

ملاحظة:

في حالة تفريغ نظام الزوايات العامل الكيميائي ، بعد استبدال الخزان ، اضغط مع الاستمرار على الزر (2) لمدة 5 ثوانٍ على الأقل لتنشيط إجراء تطهير الهواء الذي يستمر حوالي 40 ثانية؛ يتم تنشيط هذه الوظيفة فقط مع توقف الجهاز ، والمفتاح (2) في موقف «ON» ومع سرعة التكيف (30) في «0».

(45) زر تنشيق / تحرير الفرشاة

- بواسطة الضغط لفترة وجيزة على الزر (45) ، يتم تنشيط إجراء تنشيق الفرشاة. على الشاشة (41) ، تشير الأيقونة الواضحة «» ، إلى تنشيط الإجراء.
- يؤدي الضغط على الزر (45) لمدة 3 ثوانٍ إلى تنشيط إجراء تحرير الفرشاة. على الشاشة (41) ، تشير الأيقونة الواضحة «» ، إلى تنشيط الإجراء.

(46) زر الفرش / زر الضغط الإضافي على الفرش

- بالضغط على الزر (46) تنزل رأس الفرش وتظهر على الشاشة الأيقونة «».
- تبدأ وفرش للتدوير ، وعند الضغط على دواصة الوقود ، ووقف عند رفع دواصة.

ملاحظة:

فرش تدوير كل من الأمام والعتاد عكسي ومع سرعة التكيف (30) إلى «0».

ملاحظة:

مع توقف آلة ، خفض رأسه وفرش شركة مع مفتاح (2) إلى «ON» بعد فترة من الخمول ، رئيس سترتفع تلقائياً.

- مع وجود الفرش على الأرض والعمل ، في المرة التالية التي تضغط فيها على الزر (46) يتم تنشيط الضغط الإضافي ؛ مع تمكين الوظيفة ، يظهر رمز «» على الشاشة.

ملاحظة:

وقد تم تجهيز هذه الوظيفة مع نظام سلامة ، الذي يكتشف تلقائياً الاستهلاك المفرط الحالي من المحركات فرشاة وغير قادرة على تختلف تلقائياً الضغط علفرشاة الأرض حملها في الموقف الأنسب.

- عندما تكون جميع رموز السرعة على الشاشة (41) «» واضحة فإنه يتم منع دواصة الوقود (7) وتظل الماكينة متوقفة.

(31) أزرار اتجاه السير

- بالضغط على الزر (31) «» ، مع وجود رمز «» على الشاشة ، يستمر الجهاز في الترس الأمامي.

- بالضغط على الزر الموجود في (31) «» ، مع وجود رمز «» على الشاشة ، يستمر الجهاز في الاتجاه المعاكس ويتم تنشيط الجرس العكسي.

ملاحظة:

يمكن ضبط السرعة القصوى للرجوع للخلف كما هو الحال بالنسبة للسير للأمام بواسطة الأزرار (30).

(41) الشاشة-

انظر الفصل المحدد.

(42) زر «Ready to go»

- بالضغط على الزر (42)، تعرض الشاشة أيقونة

«» ويبدأ تشغيل الوظائف التالية بإعداد قياسي:

- إنزال الرأس وتدوير الفرش.
- إنزال الممسحة وبدء تشغيل نظام الشفط.
- سرعة العمل = الشق الثالث (3.6 كم/ساعة).
- تدفق الماء = الشق الثالث.
- المادة الكيميائية = الشق الثالث (1%).
- الشفط = عادي (100%).
- ضغط الفرش = عادي.

- عند تنشيط هذه الوظيفة القياسية، فإنه من الممكن الضغط على أي زر عمل لإجراء أي تعديل أو ضبط.

إذا لزم الأمر، فإنه عند ضبط تعديل ما على وظائف العمل، من الممكن تخزينه بالعمل على النحو المشار إليه

فيما يلي:

- اضغط مع الاستمرار بالضغط لمدة 3 ثوان على الزر (42)؛ يُشار إلى تأكيد التخزين على الشاشة (41) بواسطة وميض «UPLOADED».
- من أجل إلغاء تنشيط الإعداد الجديد والعودة إلى القيم القياسية للإعدادات، استمر في الضغط مجدداً لمدة 3 ثوان على الزر (42)؛ يُشار إلى التأكيد على الشاشة (41) بواسطة وميض «RESET».

(43) زر ECO

- في مرحلة العمل، بالضغط على الزر (43) تعرض الشاشة الأيقونة «»، تتخذ معايير الماء والمادة الكيميائية والشفط والضغط المختبر القيم التالية:
- تدفق الماء = الشق الثالث.
- المادة الكيميائية = الشق الثالث (1%).
- الشفط = صامت (50%).
- ضغط الفرش على الأرض = عادي.

(44) زر الشفط / زر التشغيل الصامت

- بالضغط على الزر (44) يبدأ الشفط في العمل وتعرض الشاشة الأيقونة «» وفي حالة تنشيط السير للأمام أو إذا كانت الماكينة في الوضع المحايد، تنزل الممسحة.
- مع تشغيل وظيفة الشفط ، في المرة التالية التي تضغط فيها على الزر (44) ، يتم تقليل سرعة توربين الشفط ، مما يقلل بشكل كبير من الضوضاء المنبعثة من الماكينة ؛ مع تمكين الوظيفة ، يظهر رمز «» على الشاشة.
- في المرة التالية التي يتم فيها الضغط على الزر (44) ، تتوقف المكنتة الكهربائية ، وترفع الممسحة وتنفجر أيقونات نظام التفريغ على الشاشة.

ملاحظة:

مع توقف آلة، خفضت وممسحة الرئيسية (2) إلى «ON» بعد فترة من الوقت الضائع، وممسحة سوف ينسحب تلقائياً

”تشغيل“، يمكن عرض نسبة الشحن على مؤشر البطارية (47).

إلى أقل من 20% من الشحن المتبقي، والتي يمكن رؤيتها على مؤشر البطارية (47)، قم بشحنها فور الانتهاء من العمل.

- عندما تصل نسبة الشحن إلى 100%، تكون دورة شحن البطارية قد انتهت.
- تأكد من إيقاف تشغيل الماكينة مع تشغيل المفتاح (2) (الشكل F) على ”OFF“.
- افصل القابض (75) الخاص بشاحن البطارية (47) من التيار الكهربائي.
- افصل وصلة البطارية (38) عن موصل الشاحن (40).
- أعد توصيل وصلة البطارية (38) بالموصل الرئيسي للماكينة (39).
- اخفض خزان استعادة المياه (11) بحذر.



تحذير:

عند عدم استخدام الماكينة لفترات طويلة، حافظ على البطارية في حالة شحن تزيد عن 50%. اشحن البطارية كل 6 أشهر على الأقل.



تحذير:

للحصول على معلومات وتحذيرات بشأن بطارية الليثيوم والشاحن المدمج، اتبع التعليمات الواردة في دليل الشاحن المرفق.

6.1 - وصف مراقبة الماكينة

6.1 - 1

لوحة التحكم - شكل F

(2) بداية الرئيسي

- تحولت في «ON» في اتجاه عقارب الساعة، ووضع التيار الكهربائي إلى الدارات، مما يتيح تشغيل الجهاز.
- تحولت عكس اتجاه عقارب الساعة إلى «OFF»، يقطع الكهرباء إلى حلقات ويكون في موقف الاستخراج.

(30) أضرار ضبط السرعة القصوى

من الممكن ضبط أقصى سرعة تقدم باستخدام الزرين

(30a) «+» و (30b) «-».

- بالضغط تماماً على دواصة الوقود (7)، ستكون السرعة متناسبة مع القيمة القصوى المضبوطة.

- قم بقيادة الماكينة إلى محطة شحن البطارية.
- أدر المفتاح (2) (الشكل F) إلى ”OFF“ لإيقاف تشغيل الماكينة.
- ارفع خزان استعادة المياه (11) لأعلى للتأكد من أنه فارغ.
- في حجرة البطارية، افصل وصلة البطارية (38) عن الموصل الرئيسي للماكينة (39).
- قم بتوصيل وصلة البطارية (38) بموصل الشاحن (40).
- التقط ووصل القابض (75) الخاص بشاحن البطارية (47) بالتيار الكهربائي (يجب أن يكون جهد التيار الكهربائي والتردد هو نفسه القيم المقابلة لشاحن البطارية، الموضحة على لوحة تصنيف الماكينة).



ملاحظة:

أثناء دورة الشحن، مع تشغيل مفتاح التشغيل (2) على

4.1 - عنصر الجمعية

4.1 - ا

تركيب ممسحة - شكل C

- أدخل الممسحة (20) في لوحة الدعم (35) وقم بتثبيتها بالرافعات (36) عن طريق تدويرها في اتجاه عقارب الساعة.

4.1 - ب

تركيب الفرشاة - شكل M

- أدر المفتاح (2) إلى "ON" (تشغيل).
- على الجانب الأيمن من الماكينة، قم بتدوير وافي الرش (74) لأعلى دون إزالته من خطافاته.
- ضع الفرشاة (34) تحت الرأس الحاملة للفرشاة (19).

- اضغط على الزر (45) «» (ضغطة قصيرة).
- تبدأ الماكينة في إجراء التعشيق، على الشاشة (41) (الشكل F) تومض الأيقونة «».



ملاحظة:

أثناء إجراء تعشيق الفرشاة، يتم منع جميع الوظائف الأخرى بما في ذلك حركة الماكينة.



تحذير:

أثناء إجراء الاقتران، يتم الحفاظ على دوران الفرشاة لبضع ثوان على نفس النقطة. لتجنب إتلاف الأرضية، لا تقم بذلك على الأسطح الحساسة.

- في نهاية الإجراء، يُعاد رفع الرأس الحاملة للفرشاة وتكون الماكينة جاهزة للاستخدام.



ملاحظة:

على الشاشة (41 شكل F)، تظل الأيقونة «»

الوامضة لمدة أطول بوضع ثوان من الصعود الفعلي للرأس الحاملة للفرشاة.

عند انطفاء الأيقونة «» تصبح الوظائف نشطة مرة أخرى ويمكن استخدام الماكينة.



تحذير:

إذا لم يتم تعشيق الفرشاة في المحاولة الأولى، فتتحقق من توسيط الفرشاة.

تُعرض الأيقونة «» إذا اكتشفت وحدة التحكم توسيط خاطئ، في مرحلة إجراء تعشيق الفرشاة. أعد وضع الفرشاة وكرّر الإجراء.

5.1 - شحن البطارية

يتم عرض حالة شحن البطارية بواسطة مؤشر البطارية (47).

قم بشحن البطارية في نهاية كل مهمة أو على الأقل

عندما يبدأ رمز البطارية «» في الوميض، وهو ما يتوافق مع نسبة الشحن المتبقية على مؤشر البطارية التي تبلغ 20% تقريبًا..



ملاحظة:

يمكن أيضًا شحن بطارية الليثيوم مع إعادة الشحن الجزئي.



خطر:

لا تترك بطارية الليثيوم بمستوى شحن منخفض.

يمكن أن يؤدي ترك الماكينة بمستوى شحن منخفض إلى انسداد البطارية بشكل لا رجعة فيه، مما يجعلها غير قابلة للاستخدام.

عندما تنخفض نسبة الشحن المتبقية للبطارية

1.2 - استخدام غير مشمول من قبل الجهاز

- لا تستخدم الجهاز مع خزان الانتعاش المفتوحة؛
- لا تترك مع القدمين / التعلق ساقيه.
- لا تجعل القيادة مفاجئ في انحدار معين



تحذير:

تم تمكين الجهاز لنقل شخص واحد.

2.1 - تعرف جهازك - شكل A

(1) عجلة القيادة مع لوحة التحكم.

(2) مفتاح الإشعال.

(3) مقعد.

(4) مستشعر وجود المشغل

(5) زر الطوارئ ، للإيقاف الفوري لجميع الوظائف.

(6) مسند للقدمين منصبة.

(7) دواسرة المسرع.

(8) العجلات الخلفية وعجلات القيادة.

(9) أضواء العمل (اختياري).

(10) بالتناوب منارات (اختياري).

(11) خزان مياه الاسترداد.

(12) غطاء خزان المياه الانتعاش.

(13) خزان المياه النظيفة.

(14) غطاء الإغلاق.

(15) ماسورة العادم المياه المعاد تدويرها.

(16) ممسحة المياه خرطوم الشفط.

(17) بكرات ممتص الصدمات للمساحات.

(18) أنبوب مستوى خزان المياه التنظيف.

(19) تنظيف وحدة.

(20) الممسحة.

(21) محرك الشفط.

(22) تصفية المياه.

(23) عجلة الاتجاه.

(24) خطاف دعم للممسحة.

(25) قدم دعم خزان الاسترداد.

3.1 - تفريغ - شكل B

بمجرد إزالة العبوة كما هو مبين في ورقة التعليمات على العبوة نفسها ، تحقق من سلامة الماكينة وجميع المكونات الموردة.

إذا تم العثور على أي ضرر واضح، اتصل بالوكيل المحلي والنقل في غضون 3 أيام من استلامها.

- قم بإزالة المغلف والصناديق (26) التي تحتوي على الملحقات المتوفرة:

- (20) الممسحة.

- (32) آلة استخدام ودليل الصيانة.

- (33) دليل التعليمات شاحن البطارية.

- (34) 1 ° N فرش.

3.1 - ا

فحص البطاريات وتركيبها - شكل A

- ارفع خزان الماء الراجع بحذر (11).

- تكوين الجهاز مزود ببطاريتين 12 فولت.

- ضع البطاريات وقم بتوصيلها كما هو موضح في الشكل، باستخدام الكابلات والمقاييس المتوفرة.

- أنزل خزان الماء الراجع بحذر (11).



ملاحظة:

يجب إجراء اتصال البطارية عن طريق الموظفين المهرة.

3.1 - ب

تفريغ الجهاز من لوح خشبي - شكل B

- قم بإزالة الكتلة الخشبية (27) التي تم وضعها أمام العجلة الأمامية.

- ضع المنحدر (28) أمام البلبلت الخشبي كما هو مبين في ورقة التعليمات على العبوة.

- الجلوس في المقعد (3) في موقف السائق.

- قم بتشغيل مفتاح (2) إلى «ON».

- اضغط على زر اتجاه السير (31) «» ، مع

أيقونة «» على الشاشة ، ثم اضغط على دواسرة الوقود (7) وأخرج من المنصة (29) بعناية.

الخزان

دراسة الرموز	خزان التوأم
سعة المحلول	65 لتر
سعة الاستعادة	68 لتر

القياسات

أبعاد جسم الآلة (الطول × العرض × الارتفاع)	1185 x 580 x 1280 مم
عرض الماكينة - رأس الفرشة	716 مم
عرض الماكينة - ممسحة	750 مم
أبعاد حجرة البطارية (الطول × العرض × الارتفاع)	325 x 350 x 360 مم
قطر الدوران (في النقل)	1140 مم
قطر الدوران (العمل)	1480 مم

الوزن

وزن	115 كجم
الوزن مع البطاريات Ah105 V12 Gel	185 كجم
الوزن في الطلبية التي (GVW)	328 كجم

(*) تم اختبار الجهاز في الظروف التالية:

- البطارية القياسية
- خزانات فارغة
- منحدر خرساني خام
- طول المنحدر 15 م
- مشغل 75 كجم

1.1 - مقدمة

1.1 - أ

موقف المشغل

المشغل، في حين أن استخدام الجهاز، وهو جالس على مقعد مع وضع يديك على عجلة القيادة.



وتشير الأرقام والإشارات الشكلية المبينة بين قوسين إلى العناصر المشار إليها في الورقة التوضيحية المرفقة.

1.1 - ب

الاحتياطات العامة أثناء استخدام الجهاز

- لا تترك الجهاز على المنحدرات
- هذا حرام لثني في منحدر. خطر الانقلاب.
- تجنب استخدام الجهاز في بيئات ذات مخاطر من الأجسام الساقطة.



قبل استخدام الجهاز، يرجى قراءة كتيب «التحذيرات طابق مجفف السلامة»، وتعلق على ذلك والإضافات أدناه.

البيانات الفنية

RUSH R 65 RD 55 WSD R 65 RD 55	
المشغل على متن الطائرة	طريقة الاستخدام
الخصائص	
بطارية V 24	التشغيل وإمدادات الطاقة
N° 4 - 6 V 240 Ah (C5)	نوع من البطاريات
13 A	شاحن البطارية
1153 واط	الطاقة المثبتة
3 ساعات و 20 دقيقة (C5 240 Ah)	استقلالية العمل (البطاريات القياسية)
القيادة (الخلف) للأمام / للخلف	تقدم
530 مم	من العرض، فرشاة
750 مم	عرض شفط
3200 متر ² / ساعة	قدرة التنظيف النظرية
1920 متر ² / ساعة	قدرة تنظيف حقيقية
> 2,5 م / ثانية ²	اهتزاز اليد الذراع (ISO 5349-1)
> 0,5 م / ثانية ²	اهتزاز كامل الجسم (ISO 2631-1)
64 ديسيبل	ضغط الصوت (LpA - ISO 11203)
59 ديسيبل	الوضع الصامت لضغط الصوت (LpA)
IPX3	فئة حماية IP
أفرش / باد	
530 مم / 21" / 1	القطر \ الرقم
500 واط / 1 x	قوة المحرك\ عدد
165 دورة \ الدقيقة.	سرعة دوران الفرشاة
13 غ \ سم ²	ضغط محدد
21 غ \ سم ²	ضغط محدد (ضغط إضافي)
جر	
2 %	أقصى ميل للاستخدام أثناء التنظيف
12 %	قدرة الصعود غير محملة
220 واط	قوة المحرك
6 كم / ساعة	سرعة التشغيل القصوى
الشفط	
385 واط	قوة المحرك
107 مبار / 1070 مم H ₂ O	الاكتئاب (عمود الماء)
45 لتر \ الثانية	تدفق الهواء

المحتويات


2	المحتويات
3	البيانات الفنية
4	1.1 - مقدمة
4	1.1 - ل موقف المشغل
4	1.1 - ب الاحتياطات العامة أثناء استخدام الجهاز
5	1.2 - استخدام غير مشمولة من
5	2.1 - تعرف جهازك - شكل A
5	3.1 - تفريغ - شكل B
5	3.1 - ل تركيب بطارية - شكل A
5	3.1 - ب تفريغ الجهاز من لوح خشبي - شكل B
6	4.1 - عنصر الجمعية
6	4.1 - ل تركيب ممسحة - شكل C
6	4.1 - ب تركيب الفرشاة
6	5.1 - شحن البطارية
7	5.1 - ل شحن البطارية باستخدام شاحن خارجي - شكل G
7	5.1 - ب شحن البطارية عن طريق الشاحن على متن الطائرة (إن وجد) - شكل G
7	6.1 - وصف مراقبة الماكينة
10	6.1 - ل لوحة التحكم - شكل F
10	6.1 - ب دواصة التسريع - الشكل A
11	7.1 - الشاشة - شكل F
11	8.1 - الطوارئ
12	9.1 - أجهزة السلامة - شكل A
12	10.1 - خزان المياه النظيفة ملء - شكل D
12	10.2 - خزان المنظفات الكيميائية (إن وجدت) - شكل E
13	11.1 - التشغيل - شكل F-A
13	11.1 - ل الشيكات قبل العملية
13	11.1 - ب إعداد الجهاز واختبار دورة
13	11.1 - ج استخدام الجهاز
14	11.1 - د تشغيل وإيقاف تشغيل النظام
14	12.1 - هجرة استرداد الماء - شكل H
14	13.1 - الصيانة والنظافة
15	13.2 - العمليات التي يتعين القيام بها كل يوم
15	13.2 - ل تفريغ وتنظيف خزان المياه العذبة - شكل I
15	13.2 - ب تنظيف خزان للتعافي من الماء - شكل J
15	13.2 - ج تنظيف ممسحة - شكل K
16	13.3 - لعمليات على بذل كل ٣ أشهر
16	13.3 - ل التحقق من سلسلة ارتداء معدات - شكل L
16	13.4 - العمليات التي يجب القيام بها حسب الحاجة
16	13.4 - ل استبدال الفرشاة - شكل M
16	13.4 - ب تعديل من رذاذ المطاط - شكل M
16	13.4 - ج تغيير المساحات المطاطية - شكل K
17	13.4 - و ضبط حالات ممسحة - شكل N
17	13.4 - الكأ تحقق من حالة ارتداء العجلات - شكل A
18	14.1 - إعداد المعلمات
18	14.1 - ل معلمات المشغل
20	15.1 - صمامات الحماية: التحكم والاستبدال
20	16.1 - أجهزة الإنذار أثناء التشغيل - شكل F
23	17.1 - استكشاف الأخطاء
24	18.1 - هدم الجهاز
25	19.1 - مخطط كهربائي

عزيزي الزبون،
أشكرك على اختيارك واحد من منتجاتنا للتنظيف.

آلة الغسل التي قمت بشرائها تم تصميمها لتلبية احتياجات المستخدم من حيث سهولة الاستخدام و الموثوقية مع مرور الوقت.

نحن ندرك انه من اجل أن يبقى المنتج جيدا مع مرور الوقت، فانه يتطلب تحديثات متواصلة تهدف إلى تلبية توقعات أولئك الذين يستخدمونه بشكل يومي. لهذا السبب، فإننا نأمل بان لا تكون زبون راض فقط، و لكن أيضا شريك لا يتردد في إعطائنا آرائه وأفكاره الناشئة عن التجربة الشخصية اليومية.

DEALER

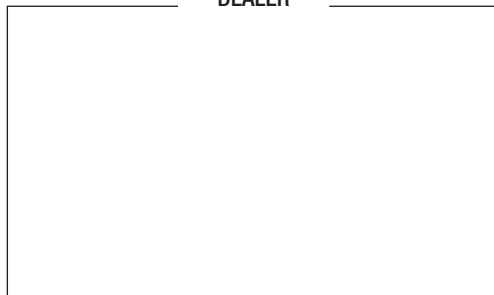

Riello Cleaning Machines S.p.A.

Registered Office

Via Enrico Fermi, 43 - 37136 Verona (VR) - Italy

Headquarters

Via Circonvallazione, 5 - 27020 Dorno (PV) - Italy

P. +39 0382 848811 - F. +39 0382 84668 - M. info@riellocm.com



ghibli.com - wirbel.it

